

SyncMaster

SERIES 7 | TB750

LED جهاز عرض تلفزيون

(MFM TV)

دليل المستخدم

Samsung شكرًا لشرائك هذا المنتج من وللحصول على خدمة
متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على موقع ويب
www.samsung.com/register

SAMSUNG

ملاحظات حول البث التلفزيوني الرقمي

1. تتوفر الوظائف ذات الصلة بالبث التلفزيوني الرقمي (DVB) فقط في البلاد أو المناطق التي يتم فيها بث الإشارات الأرضية الرقمية الخاصة بمعياري DVB-T و (MPEG2 و MPEG4 AVC) أو في الأماكن التي تتمكن فيها من الوصول إلى خدمة "تلفزيون كبل" متوافقة خاصة بمعياري DVB-C و (MPEG2 و MPEG4 AAC). الرجاء مراجعة الموزع المحلي حول إمكانية استقبال الإشارة DVB-T أو DVB-C.
 2. يشير DVB-T إلى معيار شراكة الاتحاد الأوروبي للبث التلفزيوني الرقمي الخاص بنقل البث التلفزيوني الأرضي الرقمي، بينما يشير DVB-C إلى نقل البث التلفزيوني الرقمي عبر الكبلات. ومع ذلك، لا تتضمن هذه المواصفات بعض الميزات المختلفة مثل EPG (دليل البرامج الإلكتروني) و VOD (الفيديو حسب الطلب). وبالتالي، لا يمكن تشغيل هذه الميزات في الوقت الحالي.
 3. على الرغم من أن جهاز التلفزيون هذا يتوافق مع أحدث المعايير DVB-T و DVB-C، المعلنه في [أغسطس عام 2008]، فلا يمكن ضمان التوافق مع عمليات البث الأرضية الرقمية باستخدام DVB-T و البث عبر الكبل الرقمي باستخدام DVB-C في المستقبل.
 4. قد يطالب بعض موفري خدمة "تلفزيون الكبل" برسوم إضافية مقابل هذه الخدمة حسب البلاد/ المناطق التي يتم فيها استخدام جهاز التلفزيون هذا، كما قد تتم مطالبتك بالموافقة على البنود والشروط الخاصة بعملهم.
 5. قد لا تتوفر بعض ميزات "التلفزيون الرقمي" في بعض البلاد أو المناطق وقد لا يعمل DVB-C بشكل صحيح مع بعض موفري خدمات الكبل.
 6. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء المحلي التابع لشركة Samsung.
- قد تتأثر جودة الاستقبال التلفزيوني نتيجة لاختلافات طرق البث بين البلاد. الرجاء التأكد من أداء التلفزيون عند الموزع المعتمد لدى شركة SAMSUNG المحلي، أو بمركز اتصالات Samsung سواء كان يمكن تحسينه من خلال إعادة تكوين إعداد التلفزيون أم لا.

تحذير حول الصورة الثابتة

تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التلفزيوني وتنسيق الصورة "بانوراما" أو "4:3" أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة وما إلى ذلك) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة LED، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات الواردة أدناه:

- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائماً عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقاً.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها بشكل متكرر لتقليل احتجاز الصورة واحتراق الشاشة، لمعرفة التفاصيل، راجع الدليل الإلكتروني.

بدء التشغيل

- احتياطات الأمان 5
- توفير تهوية جيدة للمنتج 13
- قائمة الميزات 13
- الملحقات والكبلات 14
- استخدام لوحة التحكم 15
- استخدام Smart Hub 16
- جهاز التحكم عن بُعد القياسي 17
- أزرار جهاز التحكم عن بُعد القياسي 18
- كيفية التنقل بين القوائم 19
- توصيل سلك التيار الكهربائي والهوائي أو الكبل 20
- تكوين الإعدادات الأساسية أثناء الإعداد الأولي 21

التوصيلات

- التوصيل بأجهزة صوت وفيديو (مشغلات Blu-ray ومشغلات DVD وغيرها) 25
- التوصيل بأجهزة صوت 27
- توصيل كبل الخدمة 28
- التوصيل بجهاز كمبيوتر 28
- تغيير مصدر الإدخال 30

الميزات الأساسية لجهاز العرض

- الموضع الصحيح لاستخدام جهاز العرض 33
- تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً 33
- ضبط إعدادات الصورة 34
- تغيير حجم الصورة 35
- معايرة شاشة العرض 36
- تغيير خيارات الصورة 37
- تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً 38
- ضبط إعدادات الصوت 39

الميزات الأساسية لجهاز العرض

- استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية) 41
- استخدام القائمة القناة 41
- حفظ القنوات 50
- ميزات أخرى 53
- تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً 54
- ضبط إعدادات الصورة 55
- تغيير حجم الصورة 56
- تغيير خيارات الصورة 58
- تغيير وضع الصوت المُعد مسبقاً 61
- ضبط إعدادات الصوت 62

مميزات الشبكة

- الاتصال بالشبكة 66
- إعداد الشبكة السلكية 69
- إعداد الشبكة اللاسلكية 72
- إدارة أجهزة الشبكة 76

الميزات المفضلة

- ضبط الوقت 79
- الحلول الاقتصادية 81
- حظر البرامج 82
- صورة داخل صورة (PIP) 83
- استخدام جهاز العرض بواسطة لوحة مفاتيح وماوس 84
- ميزات أخرى 86
- قائمة الدعم 90

- 165..... استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- 176..... تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة.
- 179..... ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية.
- 180..... ضبط إمالة المنتج.
- 180..... قفل أمان Kensington لمنع السرقة.
- 181..... توصيل فتحة "الواجهة المشتركة" (فتحة بطاقة عرض المنتج).
- 182..... تجميع الكبلات.
- 182..... التخزين والصيانة.
- 183..... الترخيص.
- 184..... المواصفات.

- 95..... Smart Hub
- 106..... استخدام Samsung Apps
- 109..... بحث
- 111..... Your Video
- 115..... Family Story
- 125..... Fitness
- 127..... Kids
- 130..... Web Browser
- 136..... AllShare Play
- 140..... قائمتي (في AllShare Play)
- 143..... الفيديو (في AllShare Play)
- 147..... الصور (في AllShare Play)
- 151..... موسيقى (في AllShare Play)
- 154..... جهاز التلفزيون المسجل (في AllShare Play)
- 157..... Timeshift
- 159..... استخدام وظيفة DLNA
- 161..... استخدام وظيفة MHL
- 162..... Anynet+ (HDMI-CEC)

راجع الرمز!



دليل تفصيلي

تحقق هنا من إرشادات كيفية فتح القائمة الفرعية ذات الصلة خلال OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة).



ملاحظة

تشير إلى معلومات إضافية.

بدء التشغيل

احتياطات الأمان

الرموز المستخدمة في احتياطات الأمان

قد يؤدي الفشل في اتباع الاحتياطات التي تحمل هذه العلامة إلى حدوث إصابة خطيرة أو حتى الوفاة.	تحذير 
---	--

قد يؤدي الفشل في اتباع الاحتياطات التي تحمل هذه العلامة إلى حدوث إصابة جسيمة أو تلف بالممتلكات.	تنبيه 
---	--

لا تقم بهذا الإجراء.



يجب اتباعه.



يشير هذا الرمز إلى وجود جهد عالٍ بالداخل. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.	
ينبهك هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات هامة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.	

تنبيه خطر التعرض لصدمة كهربائية، فلا تحاول الفتح
تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). فلا توجد أجزاء داخلية قابلة للصيانة من قبل المستخدم. فاطلب من الأفراد المؤهلين القيام بجميع أعمال الصيانة.


توصيل التيار الكهربائي

تتوفر الصور التالية للإرشادات المرجعية وقد تختلف وفقًا للطرازات والدول.

تحذير


تجنب توصيل أجهزة كهربائية متعددة بمقبس حائط واحد.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة مقبس الحائط.

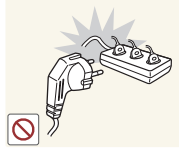


تجنب استخدام قابس أو سلك تيار كهربائي تالف أو منفذ غير محكم.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

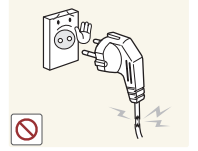

قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بإحكام.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

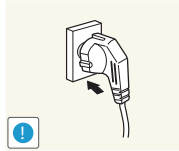


تجنب توصيل أو فصل موّرد الطاقة بأيدي مبلّلة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.




تجنب ثني سلك التيار الكهربائي أو طيه بشدة ولا تضع أجسامًا ثقيلة على السلك.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق نتيجة لتلف سلك التيار الكهربائي.

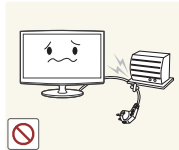


تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس حائط مؤرض (لعزل الأجهزة من الفئة 1 فقط).

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

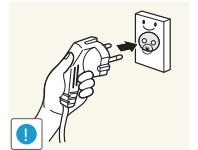


إذا كانت أسنان قابس التيار الكهربائي أو مقبس الحائط مغطاة بالأتربة، نظفها بقطعة قماش جافة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

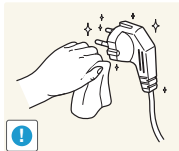

اجعل سلك التيار الكهربائي والمنفذ بعيدين عن أي مصدر حرارة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

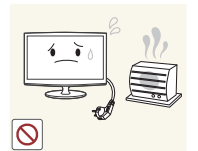


بدء التشغيل

تنبيه


استخدم سلك التيار الكهربى المرفق بالمنتج فقط. ولا تستخدم سلك تيار كهربى يستخدمه جهاز كهربى آخر.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

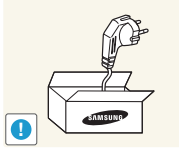


تجنب فصل سلك التيار الكهربى أثناء تشغيل المنتج.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج نتيجة لحدوث صدمة كهربية.

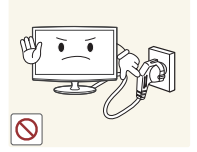


قم بتوصيل قابس التيار الكهربى بمقبس حائط يمكن الوصول إليه بسهولة.

- عند حدوث مشكلة تتعلق بالمنتج، يجب فصل قابس التيار الكهربى لقطع الطاقة بالكامل، حيث إنه لا يمكنك قطع التيار الكهربى بالكامل باستخدام زر الطاقة الموجود بالمنتج فقط.

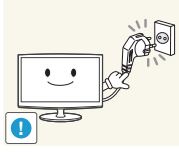

عند فصل سلك التيار الكهربى من مقبس الحائط، امسكه من القابس وليس من السلك.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

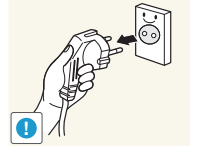


عملية التركيب

تحذير


اطلب من مهندس تركيب أو شركة متخصصة تركيب المنتج على الحائط.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.
- استخدم طقم التثبيت بالحائط المخصص.

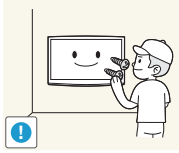

تجنب وضع الشموع المشتعلة أو طارد البعوض أو قذاحات السجائر على المنتج.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

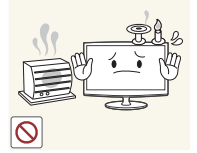

احتفظ بالأكياس البلاستيكية المستخدمة لتغليف المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

- إذا وضع الأطفال هذه الأكياس البلاستيكية على رؤوسهم، فقد يتعرضون للاختناق.




تجنب تركيب المنتج في مكان سيء التهوية مثل المكتبة أو الخزانة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية.




تجنب تركيب المنتج في مكان معرض للغبار أو الرطوبة (البخار) أو الزيت أو الدخان أو الماء (قطرات المطر) أو داخل مركبة.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

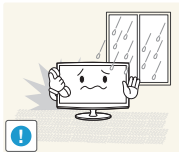

تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر أو معرض للاهتزاز الشديد مثل الأرفف غير المستقرة والمنحدرة.

- قد يسقط المنتج وينتج عن ذلك تلف المنتج أو الإصابة.

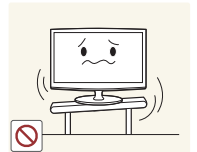

- في حالة استخدام المنتج في مكان معرض للاهتزازات الشديدة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة للمنتج أو حريق.



بدء التشغيل

تجنب تركيب المنتج في مكان يمكن الأطفال الوصول إليه.

- إذا لمس طفل هذا المنتج، فقد يسقط ويؤدي إلى حدوث إصابة.
- نظرًا لثقل الجزء الامامي، قم بتثبيت المنتج على سطح مستو ومستقر.


قم بتركيب الهوائي بعيدًا عن أي كبلات عالية الجهد.

- إذا لمس الهوائي كبلًا عالي الجهد أو سقط عليه، فقد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

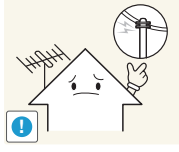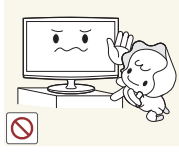


تجنب تركيب المنتج في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر حرارة مثل المستوقد أو السخان.

- فقد يؤدي ذلك إلى قصر دورة حياة المنتج أو نشوب حريق.

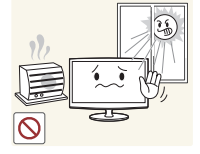

قم بثني كبل الهوائي الخارجي لأسفل في مكان يكون في حيز المنزل حتى لا تتساقط عليه الأمطار.


- إذا تسربت مياه الأمطار داخل المنتج، فقد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

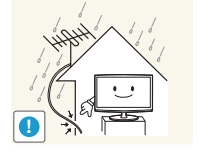

تنبيه


لا تترك واجهة المنتج على الأرض.

- فقد يؤدي ذلك إلى تلف لوحة المنتج.

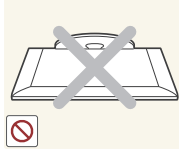


لا تسقط المنتج أثناء نقله.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو إصابة.

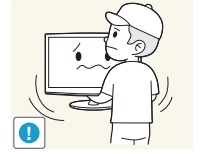


تعامل مع المنتج برفق عند وضعه على الأرض.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو إصابة.

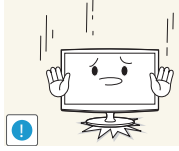

عند تركيب المنتج على حامل أو رف، تأكد من عدم بروز واجهة المنتج خارج الحامل أو الرف.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج وبنج عنه عطل أو إصابة.
- تأكد من استخدام خزانة أو رفًا مناسبًا لحجم المنتج.

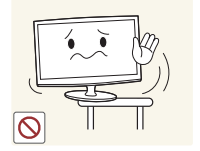

إذا تم تركيب المنتج في مكان تتنوع فيه ظروف التشغيل بشكل ملحوظ، فقد تحدث مشكلة خطيرة تتعلق بالجودة بسبب البيئة المحيطة. في هذه الحالة، قم بتركيب المنتج بعد استشارة أحد فنيي الخدمة فقط حول هذا الأمر.

- الأماكن المعرضة للغيار الدقيق أو المواد الكيميائية أو مرتفعة أو منخفضة الحرارة أو عالية الرطوبة أو المطارات أو المحطات التي يستخدم فيها المنتج بشكل مستمر.



بدء التشغيل

عملية التنظيف

تحذير ⚠


عند تنظيف المنتج، لا تقم برش الماء أو سائل التنظيف مباشرة على أجزاء المنتج.

- تأكد من عدم تسرب الماء داخل المنتج.
- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو صدمة كهربية أو مشكلة بالمنتج.



افصل سلك التيار الكهربائي قبل تنظيف المنتج.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

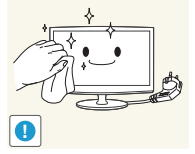


تنبيه ⚠

عند تنظيف المنتج، افصل سلك التيار الكهربائي ونظف المنتج باستخدام قطعة القماش المرفقة المعدة للتنظيف.

- تجنب استخدام المواد الكيميائية مثل الشمع أو البنزين أو الكحول أو مرقق القوام أو المواد الطاردة للبعوض أو العطور أو مواد التشحيم أو المواد المنظفة أثناء تنظيف المنتج.

فقد يؤدي ذلك إلى تشوه الهيكل الخارجي أو إزالة الطباعة.

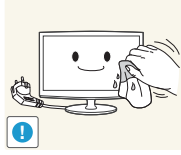

تجنب رش سائل التنظيف مباشرة على المنتج.

- قد يؤدي ذلك إلى تشوه السطح الخارجي أو خدشه أو تلف اللوحة.




وطالما أنه يمكن أن يتعرض سطح المنتج للخدش، فتأكد من استخدام قطعة القماش المرفقة للتنظيف.



إذا لم تستطع تنظيف المنتج باستخدام قطعة القماش المرفقة، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة تحتوي على "سائل تنظيف خاص بجهاز العرض" وامسح المنتج بها.

- إذا كان سائل التنظيف الخاص بجهاز العرض متوفرًا، فخفض سائل التنظيف بالماء بنسبة 1:10 قبل تنظيف المنتج.

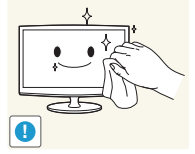


عملية الاستخدام

تحذير ⚠


لنقل المنتج، أوقف تشغيله وافصل سلك التيار الكهربائي وكبل الهوائي وأي أسلاك أخرى متصلة بالمنتج.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة لتلف سلك التيار الكهربائي.

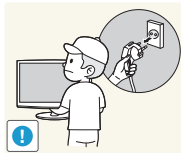

نظرًا لسريان جهد عالٍ من خلال المنتج، فلا تقم بفكه أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.


- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.
- إذا كان المنتج يحتاج إلى الإصلاح، فاتصل بمركز الخدمة.

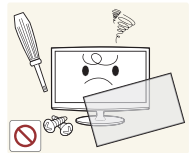

بدء التشغيل

لا تترك الأطفال يتعلقون بالمنتج أو يصعدون فوقه.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج وتحدث إصابة أو وفاة.

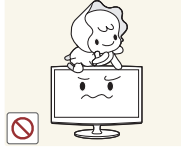


في حالة صدور ضوضاء غريبة من المنتج أو رائحة حريق أو دخان، افصل قابس التيار الكهربائي على الفور واتصل بمركز الخدمة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



تجنب وضع أشياء مثل اللعب وأدوات الطهي فوق المنتج.

- إذا تعلق طفل بالمنتج لسحب شيء، فقد يسقط هذا الشيء أو المنتج ويؤدي إلى حدوث إصابة أو الوفاة.

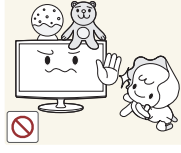


إذا سقط المنتج أو تلف الهيكل، أوقف تشغيل الطاقة وافصل سلك التيار الكهربائي. اتصل بمركز الخدمة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




لا تسقط شيئاً فوق المنتج أو تضغط عليه.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

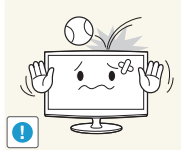


عند حدوث رعد أو برق، افصل سلك التيار الكهربائي فقد يلمس كبل الهوائي تحت أي ظرف ويتسبب في حدوث خطر.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

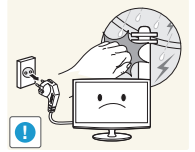


عند حدوث تسرب للغاز، فلا تلمس قابس التيار الكهربائي وقم بالتهوية على الفور.

- قد تحدث شرارة وتؤدي إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.
- لا تلمس سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي أثناء العواصف الرعدية أو البرق.

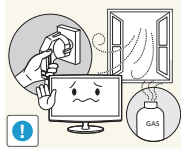


تجنب سحب المنتج من سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلة بالمنتج نتيجة لتلف الكبل.

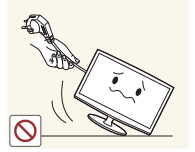


تجنب استخدام أو وضع مواد الرش أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.

- فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار أو نشوب حريق.

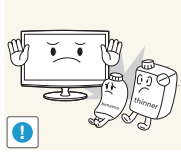


تجنب حمل المنتج أو تحريكه عن طريق الإمساك بسلك التيار الكهربائي أو كبل الإشارة.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو مشكلة بالمنتج نتيجة لتلف الكبل.

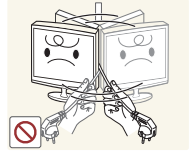

تجنب إدخال الأشياء المعدنية مثل الشوك أو العملات المعدنية أو بنس الشعر أو المواد القابلة للاشتعال في المنتج (داخل الفتحات أو المنافذ وغيرها).

- في حالة تسرب المياه أو المواد داخل المنتج، أوقف تشغيل الطاقة وافصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.

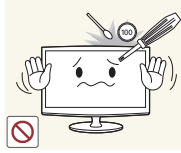

احرص على عدم سد فتحات التهوية عن طريق مفرش المنضدة أو ستارة.


- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية.



- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

بدء التشغيل

لا تضغط على المنتج بشدة. قد يحدث تشوه أو تلف للمنتج.

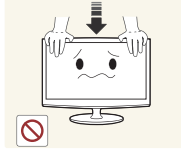


تجنب وضع حاويات السوائل مثل أواني الزينة أو الزهرينات أو المشروبات أو مستحضرات التجميل أو العقاقير أو شيئاً معدنيًا فوق المنتج.




- في حالة تسرب المياه أو المواد داخل المنتج، أوقف تشغيل الطاقة وافصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة.
- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

تنبيه

عند عدم استخدام المنتج لفترة طويلة كترك المنزل، افصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الحائط.

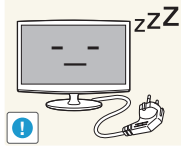


قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة من الوقت إلى ظهور صورة دائمة أو ثابت على الشاشة.

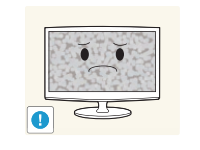

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى تراكم الغبار وينسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة أو قصر الدائرة وقد تحدث صدمة كهربائية.


- في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، استخدم وضع توفير الطاقة أو اضبط شاشة التوقف على وضع الصورة المتحركة.

تجنب وضع المنتج مقلوبًا أو نقله ممسكًا بالحامل فقط.

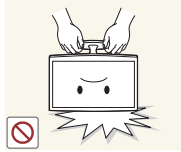

اضبط قيم الدقة والتردد المناسبين للمنتج.


- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث إجهاد للعين.

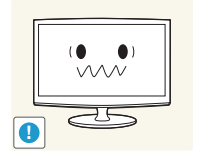

تجنب استخدام المنتج بالقرب من جهاز ترطيب أو موقد.



قد تؤدي مشاهدة المنتج من مسافة قريبة جدًا باستمرار إلى ضعف البصر.

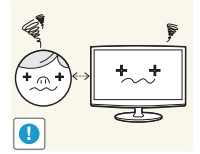


- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

نظرًا لسخونة لوحة العرض بعد استخدامها لفترة طويلة، فلا تلمس المنتج.




من المهم أن تمنح عينيك قسطًا من الراحة (لمدة 5 دقائق كل ساعة) عند مشاهدة المنتج لفترات زمنية طويلة.

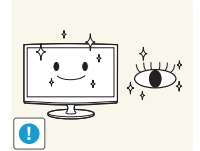


- يؤدي ذلك إلى تلطيف أي إجهاد يصيب العين.

توخ الحذر عند ضبط زاوية المنتج أو ارتفاع الحامل.

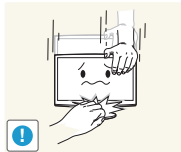

احتفظ بالملحقات الصغيرة في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

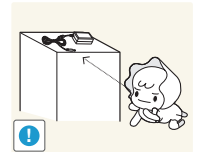


- في حالة القبض على يديك أو إصبعك، فقد تتعرض للإصابة.
- في حالة إمالة المنتج بشكل مفرط، فقد يسقط المنتج ويؤدي إلى حدوث إصابة.

بدء التشغيل


عند استخدام سماعات الرأس أو سماعات الأذن، فلا ترفع مستوى الصوت بشدة.

- قد يؤدي رفع مستوى الصوت لدرجة كبيرة إلى الإصابة بالصمم.

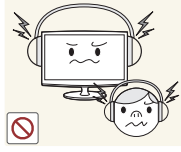


عند استبدال البطاريات، قم بداخلها وفقًا لاتجاه الأقطاب الصحيح (+، -).

- وإلا، قد تتلف البطارية أو تؤدي إلى نشوب حريق أو إصابة جسدية أو تلف بسبب تسرب السائل الداخلي.

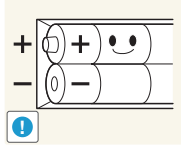


لا تدخل البطاريات (والبطاريات القابلة لإعادة الشحن) ضمن النفايات العادية ولكن يجب إعادتها لأغراض إعادة التصنيع، علماً بأن العميل يتحمل على عاتقه مسؤولية إعادة البطاريات المستخدمة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن حتى تتم إعادة تصنيعها.

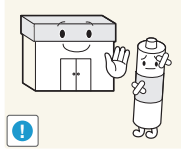

- يمكن للعميل تسليم البطاريات المستعملة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن لأقرب مركز عام لإعادة التصنيع أو متجر يبيع النوع نفسه من البطاريات أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

احتفظ بمحول الطاقة بعيداً عن أي مصدر حرارة آخر.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

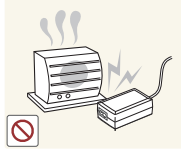

احتفظ دائماً بمحول الطاقة في مكان جيد التهوية.




تجنب وضع شيء ثقيل على المنتج.

- وإلا، قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة بالمنتج أو إصابة.




كن حذراً أثناء إزالة البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد حتى لا يضعها الأطفال في أفواههم. ضع البطارية في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال أو الصغار.

- وفي حالة ابتلاع طفلك للبطارية، فاستشر الطبيب على الفور.

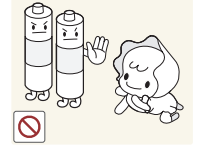

استخدم بطاريات قياسية مطابقة للمواصفات فقط. لا تستخدم بطاريات جديدة ومستخدمة معاً.

- قد يؤدي ذلك إلى تلف البطارية أو حدوث ارتشاح أو نشوب حريق أو التعرض للإصابة أو تلوث (تلف).

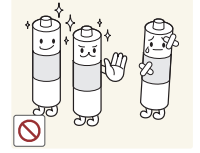

لا تضع المحوّل أعلى محوّل آخر.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.



انزع غطاء الفينيل من المحوّل قبل استخدامه.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.




احرص على عدم تعرض المحوّل للماء حتى لا يكون مبتلاً.

- قد يؤدي ذلك إلى قصور في الأداء أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. لا تستخدم المحوّل بجانب المياه أو بالخارج، وخاصة عند نزول أمطار أو عند تساقط الثلج. احرص دائماً على عدم تعرض المحوّل للبلل أثناء تنظيف الأرضيات بالماء.



بدء التشغيل

تنبيه 

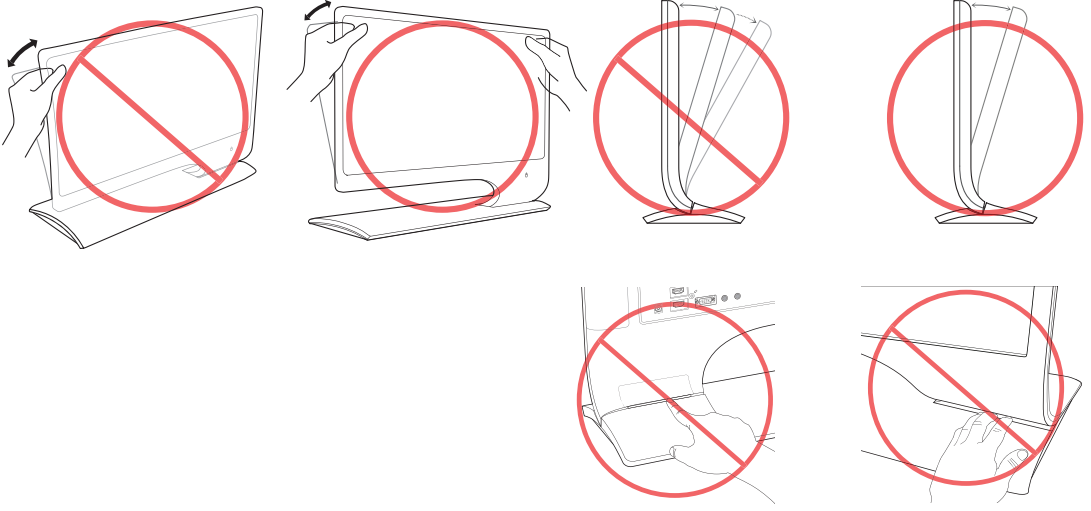

ينبغي توخي الحذر عند القيام بضبط زاوية المنتج.

- قد تتعرض أصابعك للجرح وللإصابة عند طي المنتج. لذا يرجى الانتباه وتوخي الحذر.


بدء التشغيل

توفير تهوية جيدة للمنتج

عند تثبيت المنتج لابد من مراعاة ترك مسافة 4 بوصة على الأقل بين الجهاز والأشياء المحيطة به (حوائط، جوانب الدولاب، إلخ) وذلك لتوفير تهوية جيدة له. فقد ينجم عن سوء التهوية اندلاع حريق أو تلفيات بالجهاز نتيجة ارتفاع درجة حرارته الداخلية.

سواء تم تركيب المنتج الخاص بك باستخدام حامل أو رف تثبيت بالحائط، لا تستخدم إلا الأجزاء التي توفرها شركة Samsung Electronics فقط.

- قد يؤدي استخدام القطع التي توفرها جهات تصنيع أخرى إلى صعوبة استخدام المنتج أو حدوث إصابات نتيجة لسقوط المنتج.

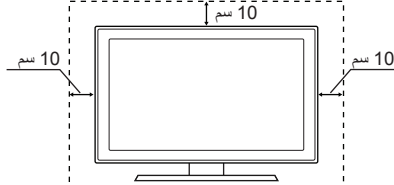

تحذيرات أخرى

قد يختلف شكل جهاز العرض عن الصور الواردة في هذا الدليل وفقاً لنوع الطراز.

توخ الحذر عند لمس المنتج، فقد تكون بعض أجزائه ساخنة أحياناً.

قائمة الميزات


- **SMART HUB**: بوابتك لكافة المحتويات الخاصة بك مضمنة في مكان واحد.
 - يوفر خيارات الترفيه المتنوعة.
 - يوفر لك التحكم في حياتك الترفيهية باستخدام واجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومألوفة للمستخدم.
 - يتيح وصولاً سهلاً للتطبيقات المتنوعة وما يُضاف إليها كل يوم.
 - يتيح لك تخصيص جهاز العرض الخاص بك عن طريق تجميع التطبيقات وتخزينها على حسب رغبتك.
- **AllShare Play**: يتيح لك الوصول إلى ملفات الصور والفيديو والموسيقى الموجودة على أجهزة USB أو الكاميرات الرقمية أو الهواتف الخلوية أو أجهزة الكمبيوتر وعرض تلك الملفات وتشغيلها، حيث يمكن الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية بطريقة لاسلكية من خلال الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.
- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: يتيح لك هذه الميزة التحكم في جميع أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم تقنية Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لمنتج Samsung.

بدء التشغيل

الملحقات والكبلات

- الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مع المنتج. وفي حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الذي تتعامل معه.
- قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.
- تحقق من عدم وجود أي جهاز ملحق مخفي خلف مواد التعبئة بعد فتح الصندوق.
- [تنبيه]** أدخله بإحكام خشية أن ينفصل عن الجهاز


- قطعة قماش للتنظيف
- سلك التيار الكهربائي / محوّل تيار مستمر
- حامل الكبل
- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّتان (بحجم AAA)
- دليل المستخدم (قرص مضغوط)
- بطاقة الضمان / دليل الأمان / دليل بدء التشغيل السريع



كبل ستريو



كبل D-Sub




كبل MHL



الحلقة الحديدية

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

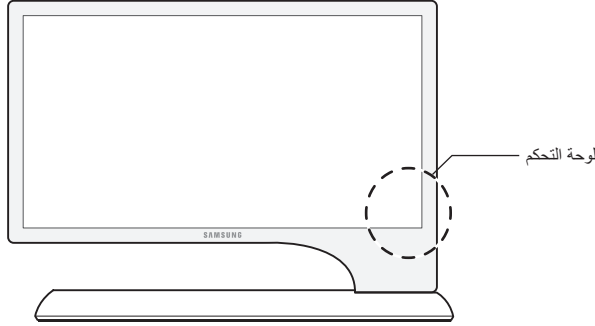

التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتوفرة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر  الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة) الخاصة بميزات جهاز العرض.

ضبط مستوى الصوت. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين  كما تستخدم الزرين  و  الموجودين بجهاز التحكم عن بُعد.

تغيير القنوات. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين  بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزرين  و  الموجودين بجهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد باتجاه هذا الموضع في جهاز العرض.

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل وبضوء في وضع الاستعداد.

 SOURCE
 MENU
 + -
 ^ P v
 (الطاقة)
مستشعر جهاز التحكم عن بُعد
مؤشر الطاقة

وضع الاستعداد

يدخل جهاز العرض في وضع "الاستعداد" عند إيقاف تشغيله ويستمر في استهلاك مقدار ضئيل من الطاقة الكهربائية. وحرصاً على سلامتك والحد من استهلاك الطاقة، لا تترك الجهاز في وضع الاستعداد لفترات طويلة (عند السفر في الإجازات على سبيل المثال). لذلك، من الأفضل فصل سلك التيار الكهربائي.


Smart Hub استخدام

توفر لك ميزة Smart Hub الوصول بسهولة من الشاشة إلى أربع وظائف مما يتيح لك إدارة القنوات والوصول إليها وضبط القنوات المفضلة والوصول إلى الصور أو ملفات الفيديو أو الموسيقى على أجهزة USB والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر وتحديد مصادر الفيديو وضبط المنتج ليتم تشغيله عندما يحين موعد برنامج تريد مشاهدته.

- **Web Browser:** يتيح لك تصفح الإنترنت.
 - **مدير الجدولة:** يتيح لك جدولة البرامج والقنوات لمشاهدتها.
 - **مصدر:** يتيح لك تحديد مصدر فيديو خارجي لعرضه.
 - **AllShare Play:** يتيح لك الوصول إلى ملفات الصور والفيديو والموسيقى الموجودة على أجهزة USB أو الكاميرات الرقمية أو الهواتف الخلوية أو أجهزة الكمبيوتر وعرض تلك الملفات وتشغيلها، حيث يمكن الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية بطريقة لاسلكية من خلال الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.
- توفر لك ميزة Smart Hub عبارة سهلة الاستخدام لاستضافة الوسائط والوسائل الترفيهية عبر الإنترنت بما في ذلك تطبيقات من متجر Samsung Apps علاوة على دفع ملفات الفيديو والأفلام ومواقع الأطفال وغيرها.
- للوصول إلى Smart Hub اضغط الزر  الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
- لمزيد من المعلومات حول Smart Hub، راجع صفحة 95.

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

ضع أقطاب البطاريات وفقاً للرموز الموجودة في المكان المخصص للبطاريات.

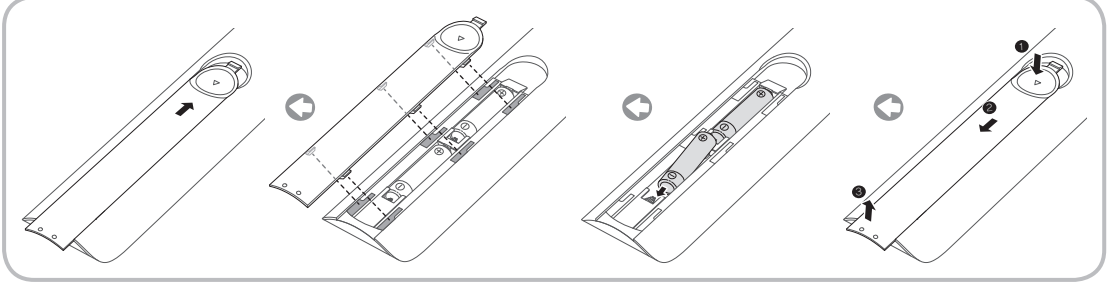


ملاحظة

- ضع البطاريات بطريقة تجعل أقطابهما (+/-) يتطابقا مع الرسم الموجود بحجرة البطاريات.
- استخدم جهاز التحكم عن بُعد من مسافة تبلغ 23 قدماً من جهاز العرض.
- قد يؤثر الضوء الساطع على أداء جهاز التحكم عن بُعد. وتجنب استخدامه بالقرب من مصابيح الفلوريسنت أو لافتات نيون.
- قد يختلف لون وشكل جهاز التحكم عن بُعد وفقاً للطراز.

بدء التشغيل


أزرار جهاز التحكم عن بُعد القياسي

يتضمن هذا الجهاز نقاط "برايل" على أزرار الطاقة والقنوات ومستوى الصوت ويمكن استخدامه بواسطة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الإبصار.

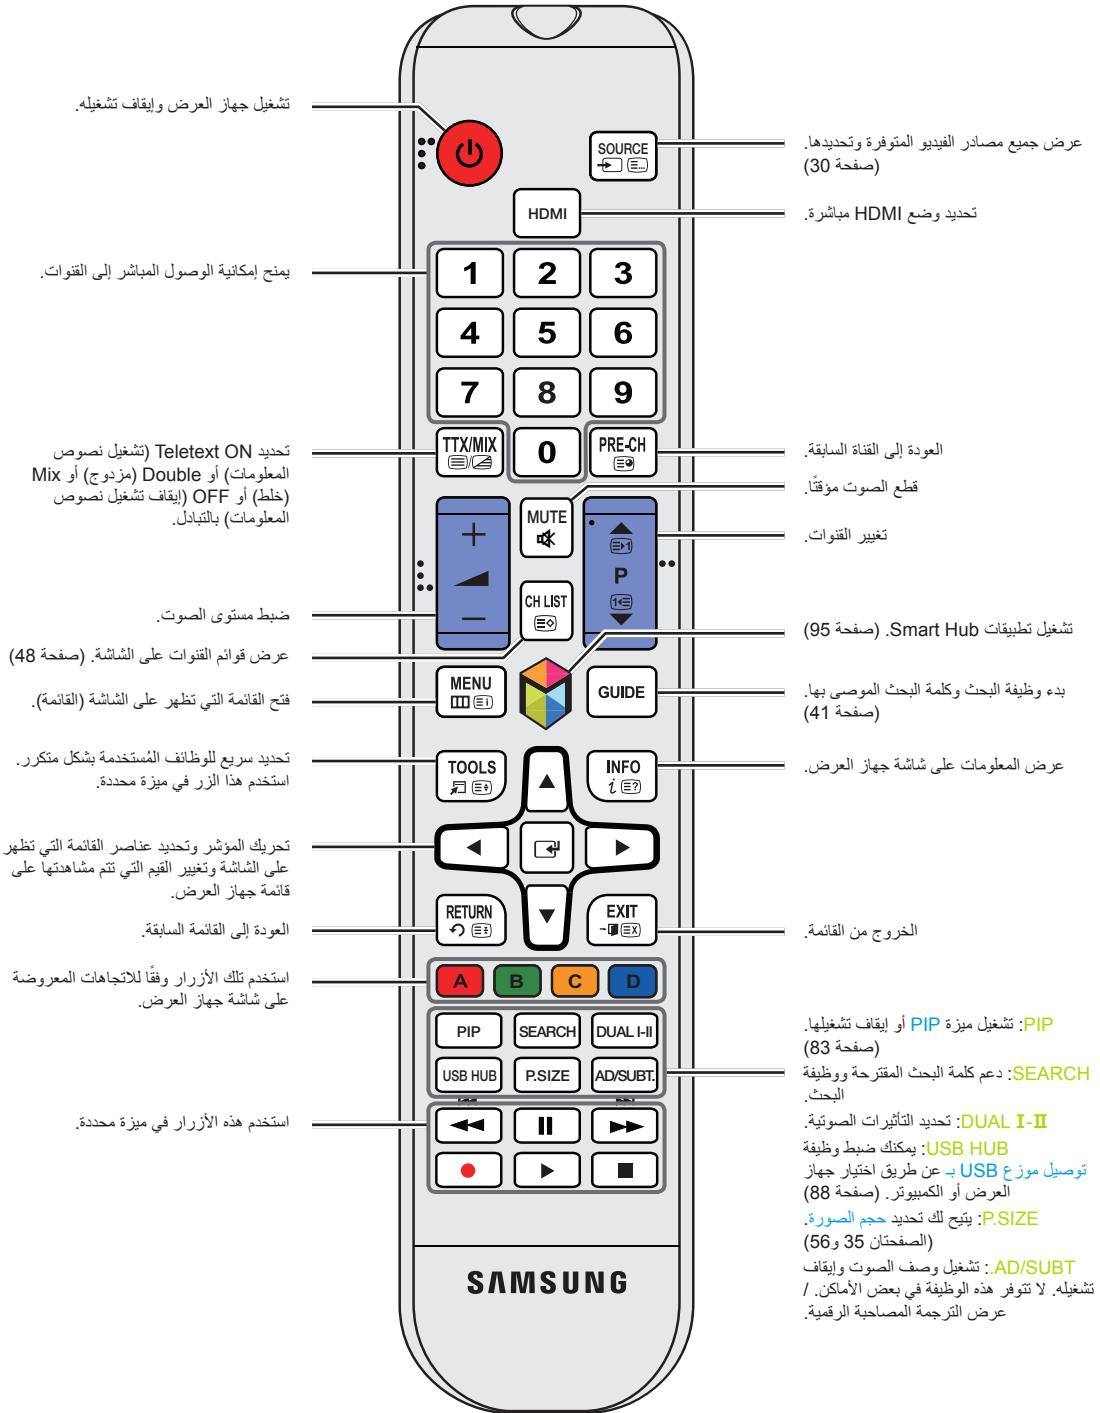

كيفية التنقل بين القوائم

تحتوي القائمة الرئيسية وقوائم "الأدوات" على الوظائف التي تتيح لك التحكم في ميزات المنتج. على سبيل المثال، من القائمة الرئيسية، يمكنك تغيير حجم وتكوين الصورة ودرجة سطوعها وتباينها وغيرها. كما أن هناك وظائف تتيح لك التحكم في صوت المنتج وتكوين القناة واستهلاك الطاقة واستخدام ميزات أخرى. للوصول إلى القائمة الرئيسية، من القائمة التي تظهر على الشاشة، اضغط الزر **MENU** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. للوصول إلى قوائم "الأدوات"، اضغط الزر **TOOLS**، حيث تتوفر قوائم "الأدوات" عندما يتم عرض أيقونة القائمة **TOOLS** على الجزء الأيسر السفلي من الشاشة.

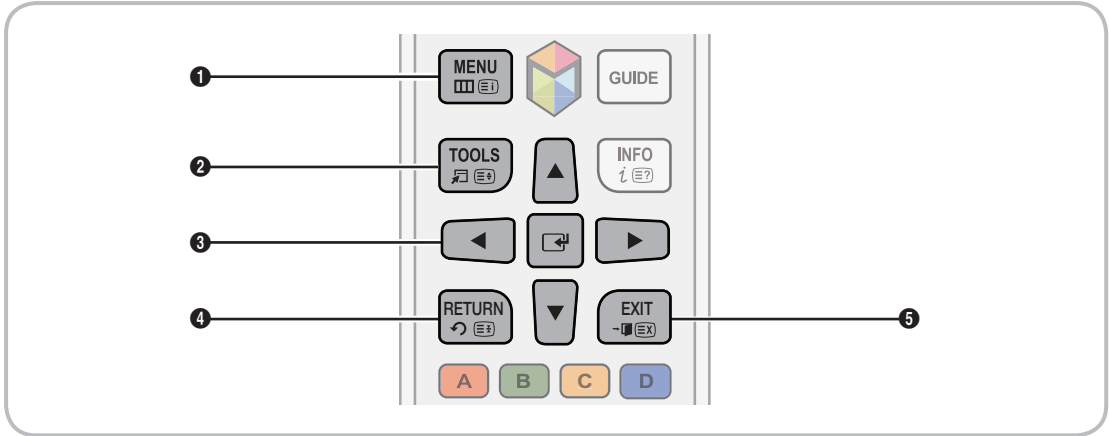


- 1 الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
- 2 الزر **TOOLS**: عرض قوائم "الأدوات" عند توافرها.
- 3 الزر **←**: وأزرار الاتجاهات: استخدم أزرار الاتجاهات لتحريك المؤشر وتمييز عنصر. استخدم الزر **↵** لتحديد عنصر أو تأكيد الإعداد.
- 4 الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.
- 5 الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل القائمة الرئيسية (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول إلى القوائم وفقاً لخيار القائمة الذي قمت بتعيينه.

تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة:	MENU	1
الصورة، الصوت، القناة، الشبكة، النظام، الدعم.	▲ / ▼	2
حدد خياراً من القائمة الرئيسية من الجانب الأيمن للشاشة باستخدام الزر ▲ أو ▼.	↵	3
اضغط الزر ↵ للوصول إلى القوائم الفرعية.	▲ / ▼	4
حدد القائمة الفرعية المطلوبة باستخدام الزر ▲ أو ▼.	▲ / ▼ / ◀ / ▶	5
اضبط قيمة عنصر باستخدام الزر ◀ أو ▶ أو ▲ أو ▼. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة وفقاً للقائمة المحددة.	↵	6
اضغط الزر ↵ لتأكيد التحديد.	EXIT + ↵	7
اضغط الزر EXIT .		

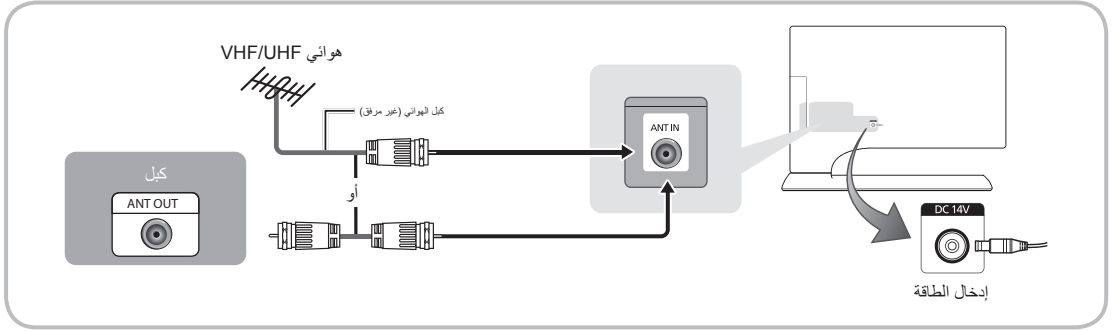

وصل السلك بمأخذ كهرباء فقط بعد عمل جميع التوصيلات الأخرى.

في حالة توصيل جهاز العرض بكبل أو بجهاز استقبال القمر الصناعي باستخدام توصيلات كبلات HDMI أو Component أو Composite، فلن تحتاج إلى توصيل مقبس ANT IN بتوصيل هوائي أو كبل.

قم بتوصيل محول التيار بالمنفذ DC 14V الموجود بالجزء الخلفي للمنتج. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بالمحول ومأخذ الحائط. (يتم تغيير جهد الإدخال تلقائيًا).

توخ الحذر عند تحريك جهاز العرض أو تغيير اتجاهه إذا كان الكبل الهوائي متصلًا بإحكام؛ فقد يؤدي ذلك إلى فصل مقبس الهوائي عن المنتج.

بدء التشغيل

تكوين الإعدادات الأساسية أثناء الإعداد الأولي

عند تشغيل جهاز العرض لأول مرة، سيظهر لك العديد من الشاشات والمطالبات على الشاشة التي ستساعدك في تكوين الإعدادات الأساسية. افصل سلك التيار الكهربائي من مقبس الحائط ثم اضغط الزر  لتشغيل جهاز العرض.

 تتوفر ميزة **إعداد** فقط عندما يتم ضبط **مصدر** على **TV**. راجع "تغيير مصدر الإدخال" (صفحة 30).

 للرجوع إلى الخطوة السابقة في تسلسل **إعداد**، حدد **السابق**.

 إذا كنت لا تستخدم جهاز استقبال بث عبر كبلات أو جهاز استقبال قمر صناعي، فتأكد من توصيل جهاز العرض بهوائي أو كبل قبل تشغيل المنتج. يُرجى الرجوع إلى صفحة 20 للإطلاع على التعليمات.

 إذا كنت ترغب في تكوين اتصال سلكي بالشبكة أثناء عملية "الإعداد"، فتأكد من توصيل كبل LAN بالمنتج. رُجى الرجوع إلى صفحة 67 للإطلاع على التعليمات. وإذا أردت تكوين اتصال لاسلكي بالشبكة أثناء عملية "الإعداد"، فتأكد من تشغيل المودم أو الموجه اللاسلكي وأنه يعمل. رُجى الرجوع إلى صفحة 66 للإطلاع على التعليمات.

بعض الضغط على الزر ، تظهر الشاشة "بدء". حدد **التالي** للمتابعة. يتم عرض شاشة "لغة القائمة". حدد لغة القائمة التي تريدها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **بدء**. يعرض جهاز العرض القوائم التي تظهر على الشاشة باللغة التي تحددها بدءًا من الخطوة التالية في العملية **إعداد**.

من شاشة **وضع الاستخدام**، حدد **الوضع استخدام منزلي** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **التالي**. ومن ثم، يتم عرض شاشة "إعدادات الشبكة".

 يتوفر **الوضع عرض المتجر** فقط في بيئات البيع بالتجزئة، مع العلم بأنه في حالة تحديد وضع **عرض المتجر**، فلن تعمل بعض الوظائف وسيعمل جهاز العرض على إعادة ضبط جميع الوظائف إلى إعدادات المصنع الافتراضية بعد فترة معينة من الوقت. لمزيد من المعلومات حول **عرض المتجر**، يُرجى الإطلاع على نهاية هذا القسم.

لتكوين إعدادات الشبكة، حدد **التالي** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم انتقل إلى 3 - "الشبكة اللاسلكية" أو 3 - "الشبكة السلكية" في الصفحة التالية.

إذا كنت لا تعرف معلومات تكوين الشبكة أو ترغب في تكوين الإعدادات لاحقًا أو ليس لديك شبكة، حدد **تخطي**، ثم انتقل إلى الخطوة رقم 6 - **الضبط التلقائي** (1) في صفحة 50.

لتكوين إعدادات الشبكة لاحقًا، راجع أقسام "الاتصال بالشبكة" الواردة بهذا الدليل (الصفحتين 69 و 72).

لغة القائمة: حدد لغة.

1

وضع الاستخدام: تحديد "وضع الاستخدام المنزلي".

2

إعدادات الشبكة: تكوين إعدادات الشبكة

3

 للتكوين لاحقًا، حدد **تخطي**. يمكنك إعداد الاتصال بالشبكة لاحقًا باستخدام القائمة **الشبكة** التي تظهر على الشاشة.

1. يقوم جهاز العرض بالبحث وعرض كافة الشبكات اللاسلكية الموجودة في نطاق الجهاز. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات. من قائمة الشبكات، قم بتحريك التمييز لتحديد شبكة ثم حدد **التالي**. وفي حالة طلب الشبكة المحددة "مفتاح أمان"، ستظهر شاشة "مفتاح الأمان".

✎ إذا كان لديك موجهاً يدعم WPS(PBC)، فحدد WPS(PBC)، ثم اتّبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة. وعند الانتهاء، انتقل إلى الخطوة 4.

2. أدخل مفتاح أمان الشبكة أو WPS PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ أدخل الحروف والأرقام باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- وإذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد قياسي، يمكنك إدخال الأرقام بواسطة الضغط على أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.
- لإدخال حرف، حرّك التمييز إلى الحرف المراد، ثم حذده. يمكنك إدخال الأحرف بنفس الطريقة إذا أردت ذلك.

✎ لعرض الحروف الكبيرة (أو إعادة عرض الحروف الصغيرة إذا كان الوضع مضبوطاً على الحروف الكبيرة)، حدد **حظر صفحة حالية أو سريع**.

✎ لعرض الرموز وعلامات الترقيم، حدد **★**. لإعادة عرض الأحرف، حدد **★** مرة أخرى.

3. عند الانتهاء، حدد **التالي** إن كنت قد أدخلت مفتاح الأمان أو حدد WPS PIN إن كنت قد أدخلت رقم التعريف الشخصي WPS.

4. يتحقق جهاز العرض من الاتصال اللاسلكي. إذا نجح الاتصال، تظهر الرسالة أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.. حدد **التالي** ثم انتقل إلى الخطوة 4 تمت إعادة ضبط جميع إعدادات القمر الاصطناعي..

✎ في حالة تعذر الاتصال، حدد **السابق**، ثم أعد الخطوتان 1 و 2 وأعد إدخال مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي WPS بعناية وأعد الخطوتان 3 و 4. وإذا تعذر الاتصال مرة أخرى، اختر **التالي** من شاشة "تعذر الاتصال"، ثم انتقل إلى الخطوة 6 - **الضبط التلقائي** (1) في الصفحة التالية. قم بتكوين الشبكة لاحقاً من خلال إعدادات الشبكة في قائمة جهاز العرض. لمزيد من المعلومات، راجع أقسام "الاتصال بالشبكة" الواردة بهذا الدليل (الصفحتين 69 و 72).

يقوم جهاز العرض بفحص الاتصال بالشبكة، ثم يعرض الرسالة أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.. حدد **التالي**. وبالتالي، تظهر شاشة تمت إعادة ضبط جميع إعدادات القمر الاصطناعي..

بدء التشغيل

عند اكتمال إعدادات الشبكة، يقوم جهاز العرض بالبحث عن إصدار جديد للبرنامج تلقائيًا. وإذا كان هناك إصدار جديد متوفر، يقوم جهاز العرض بتنزيله وتثبيته. عند انتهاء عملية التنزيل، حدد **التالي**.

✎ إذا كنت ترغب في الترقية لاحقًا، حدد **تخطي**. لمزيد من المعلومات، راجع قسم **ترقية البرامج** الوارد بهذا الدليل (صفحة 91)

✎ قد يستغرق هذا الأمر بعض الوقت، وفقًا لحالة الشبكة.

✎ يمكنك ترقية البرنامج فقط في حالة وجود اتصال شبكة نشط بجهاز العرض.

✎ إذا لم يكن هناك تحديث جديد متوفر للبرنامج، لا يتم عرض رسائل تحديث جديدة على الشاشة. حدد **موافق**.

ترقية البرامج: تحديث البرنامج إلى الإصدار الأخير

✎ للترقية لاحقًا، حدد **تخطي**.

4

حدد البلد المناسب.

- بعد تحديد البلد من قائمة "البلد"، قد تكون بعض الطرازات مزودة بخيار إضافي لاستكمال إعداد رقم رمز التعريف الشخصي.

حدد البلد. (وفقًا للبلد)

5

حدد الخيار المناسب لجهاز العرض باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **التالي**.

- **انتقال إلى قائمة التشغيل:** حدد ما إذا كان لديك اتصال هوائي أو كبل بدون جهاز فك تشفير. وفي حالة تحديد هذا الخيار، انتقل إلى الخطوة 7 - الضبط التلقائي (2).
- **انتقال إلى قائمة فيديو:** حدد ما إذا كان لديك جهاز استقبال قمر صناعي أو جهاز فك تشفير عبر كبلات. لن تحتاج إلى تشغيل الضبط التلقائي. وفي حالة تحديد هذا الخيار، انتقل إلى الخطوة 9 - الساعة في الصفحة التالية.

الضبط التلقائي (1): حدد مصدر إشارة جهاز العرض.

6

1. حدد **هوائي** أو **كبل** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند ذلك، يظهر مربع اختيار على التحديد الذي تختاره. عند الانتهاء، حدد **التالي**.

الضبط التلقائي (2): حدد خيارات البحث.

7

2. في حالة تحديد **هوائي**، انتقل إلى الخطوة 7 - الضبط التلقائي (3).

3. في حالة تحديد **كبل**، تظهر شاشة **وضع البحث**. البحث عن كافة القنوات المزودة بمحطات بحث فعالة وتخزينها على جهاز العرض.

✎ في حالة تحديد **سريع**، يمكنك إعداد الشبكة ووضع البحث والتردد والموجات الصوتية ومعدل الترميز يدويًا عن طريق جهاز التحكم عن بُعد.

الشبكة: تحديد وضع إعداد وضع البحث بين تلقائي أو يدوي.

وضع البحث: عند ضبط الشبكة على يدوي، يمكنك إعداد وضع البحث.

التردد: عرض تردد القناة. (يختلف باختلاف الدولة)

الموجات الصوتية: عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

معدل الترميز: عرض معدلات الترميز المتاحة.

4. عند الانتهاء، حدد **التالي**.

بدء حفظ القناة في الذاكرة. قد يستغرق حفظ القناة في الذاكرة 45 دقيقة وفقًا لجهاز الاستقبال عبر كبل.

لمزيد من المعلومات، راجع قسم **الضبط التلقائي** الوارد بهذا الدليل. (صفحة 50)

✎ حدد **إيقاف** في أي وقت لمقاطعة عملية الحفظ في الذاكرة.

الضبط التلقائي (3): حفظ القناة في الذاكرة

8

بدء التشغيل

حدد تلقائي أو يدوي، ثم حدد التالي.

الساعة: لضبط الساعة

9

تلقائي

في حالة تحديد تلقائي، سيقوم جهاز العرض بتنزيل الوقت الصحيح من قناة رقمية. عند ظهور شاشة المنطقة الزمنية، حدد المنطقة الزمنية، ثم حدد التالي. ستظهر شاشة DST (التوقيت الصيفي). تعمل وظيفة DST على تقديم الوقت بواقع ساعة واحدة بحيث يتم ضبط الساعة في "التوقيت الصيفي". حدد تشغيل إذا كنت ترغب في تشغيل ضبط "التوقيت الصيفي". حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل ضبط "التوقيت الصيفي". يمكنك أيضًا تشغيل وظيفة DST (التوقيت الصيفي) من خلال قائمة شاشة جهاز العرض (قائمة ← النظام ← الوقت ← الساعة ← DST).

يدوي

في حالة تحديد يدوي، ستنتقل إلى شاشة الساعة. تحديد التاريخ أو الوقت. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء من إعداد التاريخ والوقت، حدد التالي.

قم بمعاينة بيانات "الإعداد" ثم حدد إغلاق للإنتهاء.

إعداد مكتمل

10

يتم عرض الإعدادات الكاملة.

إذا كنت ترغب في العودة إلى إعدادات...

قائمة ← النظام ← إعداد


إذا كنت ترغب في تعيين الوضع عرض المتجر إلى تشغيل أو إيقاف التشغيل.

لضبط الوضع عرض المتجر أو إلغاء ضبطه دون استخدام إعداد، اضغط زر مستوى الصوت الموجود بجهاز العرض. وعند مشاهدة الصوت في قائمة العرض على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على الزر MENU الموجود بجهاز العرض لمدة 5 ثوان.

استخدام كبل HDMI للتوصيل عالي الدقة (حتى 1080p والإشارات عالية الدقة)

للحصول على أفضل جودة للصورة، نوصي باستخدام اتصال HDMI.

الاستخدام مع مشغلات DVD ومشغلات Blu-ray وأجهزة البث عبر الكبلات HD وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية HD STB (جهاز فك التشفير).

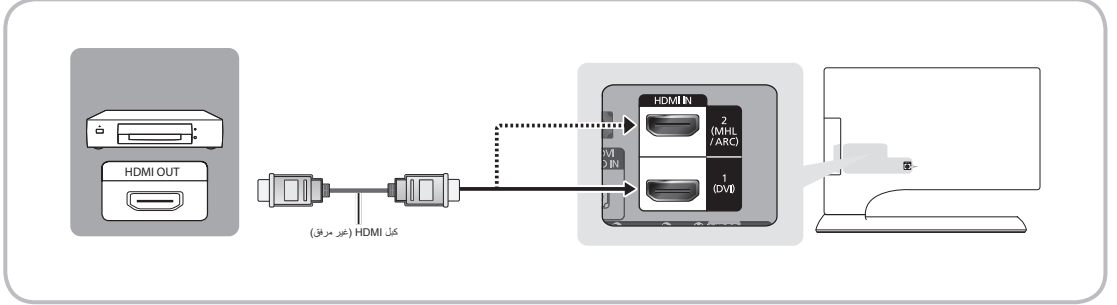


HDMI IN 2 (MHL / ARC) و HDMI IN 1 (DVI)

- للحصول على أفضل جودة للصوت والصورة، قم بتوصيل الأجهزة الرقمية بالمنتج باستخدام كبلات HDMI.
- يدعم كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو الرقمية، ولا يحتاج إلى كبل صوت.
- لتوصيل جهاز العرض بجهاز رقمي لا يدعم إخراج HDMI، استخدم كبلات HDMI إلى DVI وكبلات صوت.
- إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي بجهاز عرض يستخدم إصدار أقدم من HDMI، فمن المحتمل ألا يعمل الصوت والصورة. في حالة حدوث ذلك، يُرجى الاستعلام من الشركة المصنعة للجهاز عن إصدار HDMI؛ وإذا كان قديماً، اطلب ترقية له.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وبخلاف ذلك، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.
- من المستحسن استخدام كبل HDMI عالي السرعة الأساسي أو كبل HDMI متوافق مع وظيفة Ethernet. مع ملاحظة أن هذا المنتج لا يدعم الوظيفة Ethernet من خلال HDMI.
- يدعم هذا المنتج وظائف ARC (قناة استرجاع الصوت) بواسطة كبل HDMI. لاحظ أنه يتم دعم وظيفة ARC من خلال المنفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** فقط.
- تتيح وظيفة ARC خروج الصوت الرقمي من خلال منفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** الموجود بجهاز العرض فقط. يمكن تمكين هذه الوظيفة فقط في حالة توصيل جهاز العرض بجهاز استقبال صوت يدعم الوظيفة ARC.
- يدعم هذا المنتج وظيفة الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة (MHL) عبر كبل HDMI-MHL. لاحظ أنه يتم دعم وظيفة MHL من خلال المنفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** فقط.
- تتيح وظيفة MHL عرض شاشة الجهاز المحمول من خلال المنفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** الموجود بالمنتج. ويمكن تمكين هذه الوظيفة عندما يكون جهاز العرض متصلاً بجهاز محمول يدعم الوظيفة MHL فقط.
- عند استخدام أجهزة MHL بواسطة كبل MHL، يتم ضبط **حجم الصورة** تلقائياً على **ملئمة الشاشة**. ولكن في حالة استخدام أجهزة MHL بواسطة كبل HDMI، فلا يتم ضبط **حجم الصورة** تلقائياً على **ملئمة الشاشة**. لعرض الحجم الأصلي، حدد **ملئمة الشاشة** من القائمة **حجم الصورة (قائمة) ← الصورة ← حجم الصورة**.
- في حالة استخدام أجهزة MHL بواسطة كبل HDMI، ستم إعادة التعرّف على المنتج كإدخال HDMI. وفي هذه الحالة، قد يعمل جهاز العرض بشكل مختلف عند استخدام أجهزة MHL بواسطة كبل MHL.

التوصيلات

استخدام كبل Component (بدقة 1080p للإشارات عالية الجودة) أو كبل صوت/فيديو (بدقة 480i للإشارات التناظرية)

الاستخدام مع مشغلات DVD ومشغلات Blu-ray وأجهزة استقبال البث عبر كبلات وأجهزة استقبال الأقمار الصناعية STB (أجهزة فك التشفير) وأجهزة تسجيل شرائط الفيديو.

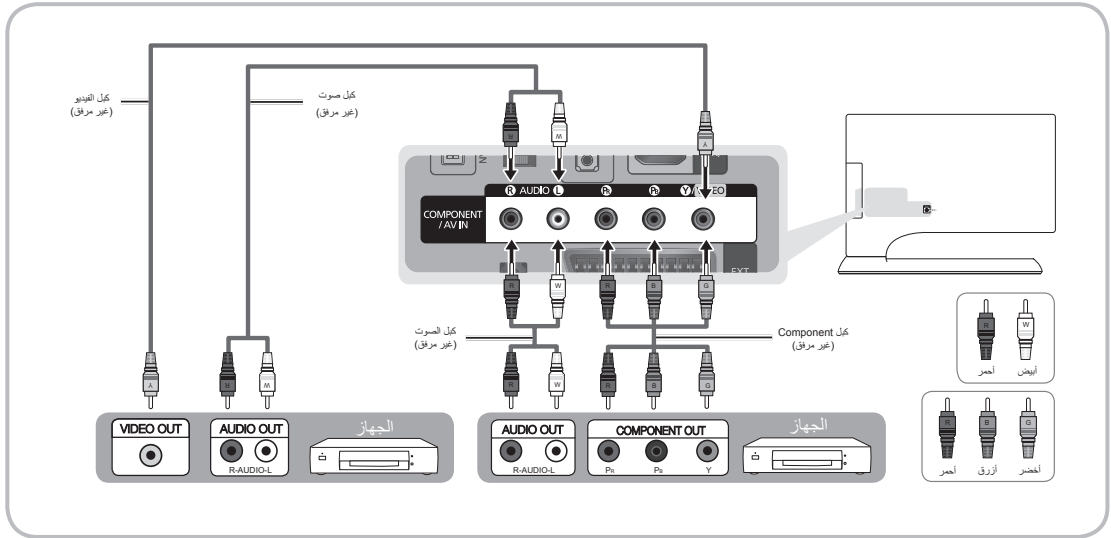


للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن التوصيل باستخدام توصيل Component عبر توصيل A/V.

عند توصيل كبل فيديو بالمنفذ **COMPONENT / AV IN**، فلن يتوافق لون المقبس **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (الأخضر) مع كبل الفيديو (الأصفر).

استخدام قبل Scart


الأجهزة المتوفرة: مشغلات DVD وأجهزة تسجيل شرائط الفيديو

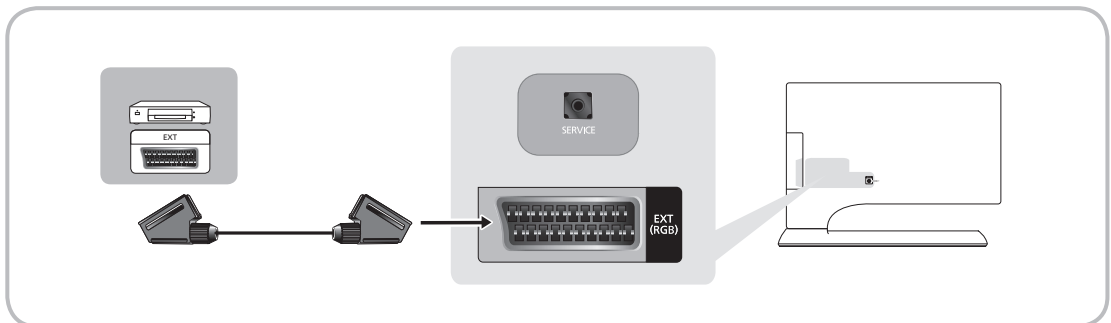

لا يدعم المنفذ DTV Out إلا الصوت والفيديو بتقنية MPEG SD فقط في الوضع خارجي.

توصيل كبل ضوئي (رقمي) وكبل سماعة رأس

الاستخدام مع أجهزة الصوت الرقمية ومضخمات الصوت وأجهزة المسرح المنزلي.

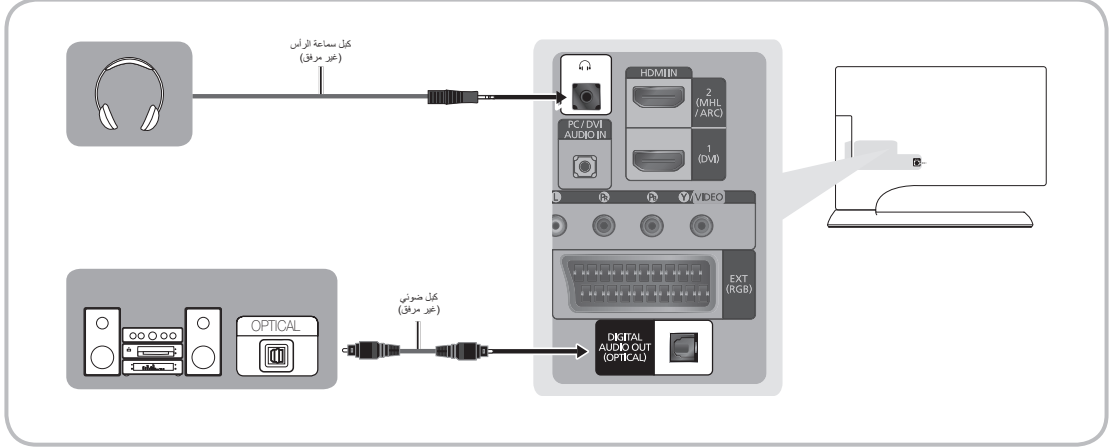

سماعات الرأس (🎧): يمكنك توصيل سماعات الرأس بمخرج سماعة الرأس الموجود بالجهاز. وعندما تكون سماعات الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الصادر من مكبرات الصوت المضمنة.

- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز العرض.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت جهاز العرض بشكل منفصل.
- لا يدعم مقبس سماعات الأذن إلا موصل TRS ذا ثلاثة أطراف (طرف-حلقة-جلبة وصل).

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (🔌)

- عند توصيل جهاز صوت رقمي بالمقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)، قم بخفض مستوى صوت كل من التلفزيون وجهاز العرض.
- يتوافر صوت القناة 5.1 عند توصيل جهاز العرض بجهاز خارجي يدعم القناة 5.1.
- عند تعيين جهاز الاستقبال (شاشة العرض المنزلي) إلى الوضع "تشغيل"، يمكنك سماع إخراج الصوت من المقبس الضوئي لجهاز العرض. وعند استقبال جهاز العرض لإشارة DTV، يقوم جهاز العرض بإرسال صوت القناة 5.1 إلى جهاز الاستقبال في شاشة العرض المنزلية. أما عندما يكون المصدر عبارة عن مكون رقمي مثل مشغل Blu-ray/DVD أو جهاز استقبال البث عبر الكبلات أو مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير) مع توصيله بجهاز العرض من خلال HDMI، فلا يمكن سماع سوى صوت قناتين من جهاز استقبال شاشة العرض المنزلي. إذا كنت تريد سماع صوت "القناة 5.1"، فقم بتوصيل مقبس خروج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / جهاز استقبال البث عبر الكبلات / مستقبل الأقمار الصناعية (جهاز فك التشفير) مباشرة إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية.

يستخدم موصل **SERVICE** للخدمة فقط.




التوصيل بجهاز كمبيوتر

استخدام كبل HDMI أو كبل DVI إلى HDMI أو كبل D-sub

قد لا يدعم الكمبيوتر الشخصي اتصال HDMI.

استخدام مكبرات صوت الكمبيوتر لسماع الصوت.

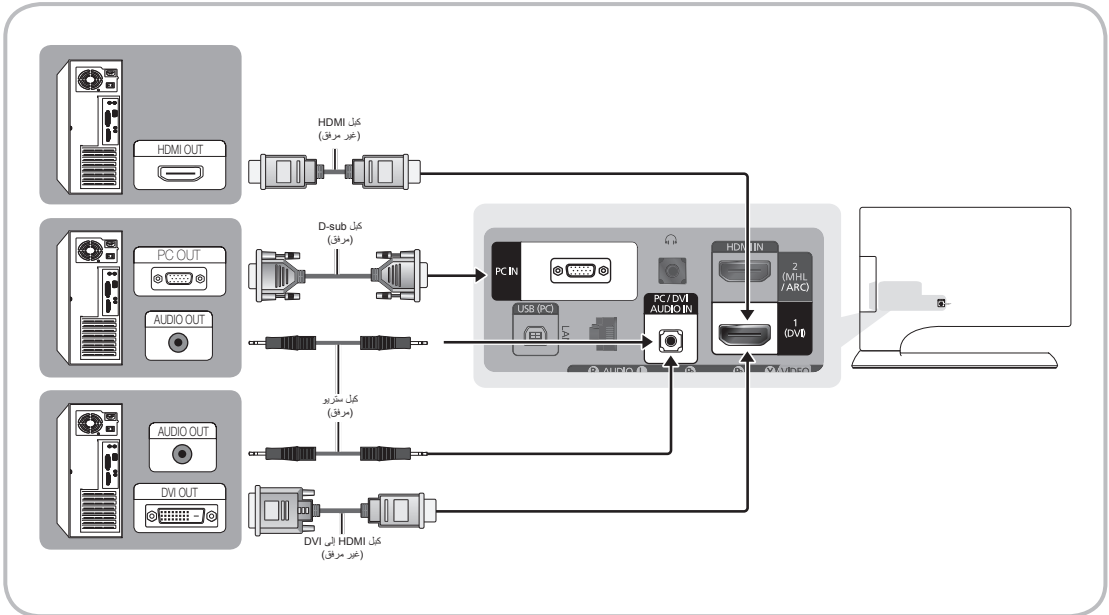

ملاحظة

- للتوصيل باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب استخدام المقيس **HDMI IN 1 (DVI)**.
- بخصوص أجهزة الكمبيوتر المزودة بمقاييس إخراج فيديو DVI، استخدم كبل HDMI إلى DVI لتوصيل إخراج DVI الموجود بالكمبيوتر بمقابس **HDMI IN 1 (DVI)** الموجود بجهاز العرض. استخدم مكبرات صوت الكمبيوتر لسماع الصوت.

التوصيلات

أوضاع العرض (إدخال HDMI/DVI)

الدقة المثالية لدقة عرض الكمبيوتر هي 1080 × 1920 بتردد 60 هرتز. نوصي بشدة بضبط مخرج الفيديو الموجود بالكمبيوتر على الدقة المثالية، علماً بأنه يمكنك تحديد معايير الدقة القياسية الواردة أدناه ومن ثم يقوم جهاز العرض بضبط الدقة التي اخترتها تلقائياً. وفي حالة ضبط مخرج الفيديو الموجود بالكمبيوتر إلى معيار دقة غير موجود بالجدول، فقد تبدو شاشة جهاز العرض فارغة ويومض مؤشر الطاقة فقط. لحل هذه المشكلة، اضبط معيار الدقة وفقاً للجدول الآتي واستناداً إلى دليل المستخدم الخاص ببطاقة الرسومات.

الاقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)	تردد ساعة البكسل (ميغاهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	الوضع
-/+	25.175	70.086	31.469	350 × 640	IBM
+/-	28.322	70.087	31.469	400 × 720	
-/-	30.240	66.667	35.000	480 × 640	MAC
-/-	57.284	74.551	49.726	624 × 832	
-/-	100.000	75.062	68.681	870 × 1152	
-/-	25.175	59.940	31.469	480 × 640	VESA DMT
-/-	31.500	72.809	37.861	480 × 640	
-/-	31.500	75.000	37.500	480 × 640	
+/+	40.000	60.317	37.879	600 × 800	
+/+	50.000	72.188	48.077	600 × 800	
+/+	49.500	75.000	46.875	600 × 800	
-/-	65.000	60.004	48.363	768 × 1024	
-/-	75.000	70.069	56.476	768 × 1024	
+/+	78.750	75.029	60.023	768 × 1024	
+/+	108.000	75.000	67.500	864 × 1152	
+/+	74.250	60.000	45.000	720 × 1280	
+/-	83.500	59.810	49.702	800 × 1280	
+/+	108.000	60.020	63.981	1024 × 1280	
+/+	135.000	75.025	79.976	1024 × 1280	
+/+	85.500	59.790	47.712	768 × 1366	
+/-	106.500	59.887	55.935	900 × 1440	
+/+	108.000	60.000	60.000	900RB × 1600	
+/-	146.250	59.954	65.290	1050 × 1680	
+/+	148.500	60.000	67.500	1080 × 1920	

للتوصيل باستخدام كبل HDMI إلى DVI، يجب استخدام المقيس HDMI IN 1 (DVI).

وضع التداخل غير مدعوم.

قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.

الأوضاع المنفصلة والمركبة مدعومة، إلا أن الوضع SOG (إجراء المزامنة باللون الأخضر) غير مدعوم.

في حالة عدم وجود مفتاح لفصل التيار الكهربائي، سيكون استهلاك الطاقة "0" فقط عندما يتم فصل سلك التيار الكهربائي.

لا تعمل وظيفة DPM (عرض إدارة الطاقة) في حالة استخدامها مع التوصيل بمنفذ HDMI الموجود بجهاز العرض.

إذا تم توصيل كبل HDMI إلى DVI بالمنفذ HDMI IN 1 (DVI)، فلن يتم إصدار صوت.

مصدر



عند مشاهدة جهاز العرض مع الرغبة في مشاهدة فيلم على مشغل DVD أو مشغل أقراص Blu-ray الخاص بك أو قمت بالتحويل إلى جهاز الاستقبال عبر كبلات أو مستقبل الأقمار الصناعية STB، فإنك تحتاج إلى تغيير المصدر.

Component / AV / HDMI2 / HDMI1/DVI / Intel® WiDi / PC / خارجي / TV

1. اضغط الزر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة Smart Hub.

2. حدد مصدر. وبالتالي، تظهر شاشة مصدر.

3. حدد مصدر الإدخال الخارجي المطلوب.

أو يمكنك الوصول إلى الشاشة مصدر بالضغط على الزر SOURCE- الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية المتصلة بجهاز العرض فقط. وبالتالي، يتم تمييز الإدخالات المتصلة في قائمة مصدر المعروضة.

في الوضع مصدر وخارجي، تظل PC iDiW @letnl مفعّلين بشكل دائم.

ما المقصود بـ Intel® WiDi؟

باستخدام تقنية العرض WiDi (واجهة العرض اللاسلكية)، يمكنك إقران جهاز العرض بالكمبيوتر المحمول لاسلكيًا، حيث تعتمد هذه التقنية على السلسلة N من شبكات LAN اللاسلكية التي تم تصميمها لنقل الإشارة عالية الجودة 720p أو 1080p بين الأجهزة اللاسلكية.

وهذا بدوره يجعلها مفيدة لاسيما إذا كنت ترغب في توصيل كمبيوتر سطح مكتب أو كمبيوتر محمول بشاشة أكبر مثل شاشة جهاز العرض.

♦ لاستخدام ميزة WiDi، يجب أن يتوافق الكمبيوتر المحمول مع المتطلبات الواردة أدناه.

(للتأكد من توافق هذه الميزة مع الكمبيوتر المحمول، يُرجى الاتصال بالشركة المصنّعة للكمبيوتر المحمول الخاص بك.)

متطلبات النظام

• المعالج: سلسلة Intel Core i3

• بطاقة الرسومات: بطاقة رسومات Intel HD

• المحوّل اللاسلكي

– Intel® Centrino® Wireless-N 1000 أو Intel® Centrino® Wireless-N 1030

– Intel® Centrino® Advanced-N 6200 أو Intel® Centrino® Advanced-N 6205

– Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150

– Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250

– Intel® Centrino® Ultimate-N 6300

• البرامج: يلزم تثبيت برنامج 2 (Intel® MWT) و Intel® My WiFi Technology و Intel® wireless display

• نظام التشغيل: Windows 7 32 بت و 64 بت

التوصيلات

الاتصال بتقنية WiDi

1. من شاشة مصدر، حدد **Intel® WiDi**.
2. من سطح المكتب، قم بتشغيل **Intel® WiDi** ().
بمجرد بدء البرنامج، تبدأ عملية البحث عن المحوّل المتوافرة.
3. حدد المحوّل المناسب للبرنامج، ثم اضغط على "اتصال".
4. إذا لم تجد المحوّل الذي اخترته، فاضغط على **Search for available adapters** (البحث عن المحوّل المتوافرة).
إذا كانت نتيجة البحث تحتوي على نتيجتين متطابقتين، فافحص معرف المنتج الذي تريد الاتصال به.
5. أدخل كود الأمان في برنامج WiDi المثبت على الكمبيوتر المحمول. ولاحظ أن كود الأمان سيتم عرضه على الشاشة عند تشغيله لأول مرة فقط.
5. بذلك، يتم إجراء الاتصال بالكمبيوتر المحمول. والآن يمكنك استخدام ميزة WiDi لنقل البيانات لاسلكيًا.

ظروف الاستخدام

- التردد: 5 / 2.4 جيجاهرتز
- النطاق الفعال: يلزم استخدام نطاق من 0.5 م إلى 3 م (بعد أقصى 10 م) لتقليل التداخل الكهربائي
- الوظيفة: نظرًا لاستخدام تقنية WiDi نظام ترميز مضغوط لأغراض الاتصال، فقد يحدث تأخر في عملية النقل أو تظهر صورة نالفة على الشاشة. لذا، يُنصح باستخدام منفذ سلكي (منفذ HDMI أو PC إن وُجد) لضمان الحصول على أداء مستقر ومثالي.

التوصيلات

كيفية الاستخدام تحرير الاسم

تتيح لك ميزة تحرير الاسم إقران اسم جهاز بمصدر إدخال. للوصول إلى تحرير الاسم، افتح أدوات عندما يتم عرض قائمة مصدر. ومن ثم، تظهر التحديثات الآتية ضمن تحرير الاسم:

DVD / VCR / مستقبِل كبل / مستقبِل قمر صناعي / مستقبِل PVR / مستقبِل AV / ألعاب / كاميرا فيديو / PC / DVI PC / أجهزة DVI / TV / IPTV / DMA / HD DVD / Blu-ray : حدد مقبس إدخال، ثم حدد اسم الجهاز المتصل بهذا المقبس من القائمة المعروضة. على سبيل المثال، إذا كان مشغّل موصلاً بالمنفذ HDMI IN 2 (MHL / ARC)، فحدد Blu-ray لهذا الإدخال.

في حالة توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ HDMI IN 1 (DVI) باستخدام كبل HDMI، قم بتعيين PC إلى HDMI1/DVI من تحرير الاسم.

في حالة توصيل جهاز كمبيوتر بمنفذ HDMI IN 1 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، قم بتعيين DVI PC إلى HDMI1/DVI من تحرير الاسم.

في حالة توصيل جهاز AV (صوت وفيديو) بمنفذ HDMI IN 1 (DVI) باستخدام كبل HDMI إلى DVI، قم بتعيين أجهزة DVI إلى HDMI1/DVI من تحرير الاسم.

المعلومات

يمكنك عرض معلومات مفصلة حول الجهاز الخارجي المتصل.

تنشيط


في حالة عرض الأجهزة الخارجية في القائمة مصدر، افتح أدوات، ثم حدد تنشيط، ثم ابحث عن الأجهزة المتصلة. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديث القائمة مصدر عن طريق تحديد الزر A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

الموضع الصحيح لاستخدام جهاز العرض

استخدم جهاز العرض في الموضع الصحيح كما يلي.

- تقوية الظهر.
- اترك مسافة من 45 إلى 50 سم بين عينيك والشاشة وانظر قليلاً لأسفل نحو الشاشة. اجعل عينيك في مواجهة الشاشة مباشرة.
- اضبط الزاوية بحيث لا ينعكس الضوء على الشاشة.
- اجعل ساعديك متعامدين على الذراعين العلويين واجعلهما في نفس مستوى الجزء الخلفي لليدين.
- اجعل الكوعين بزاوية قائمة تقريباً.
- اضبط ارتفاع المنتج بحيث تكون ركبتيك بزاوية 90 درجة أو أكثر وضع عقيبك على الأرض واجعل ذراعيك أقل ارتفاعاً من مستوى القلب.

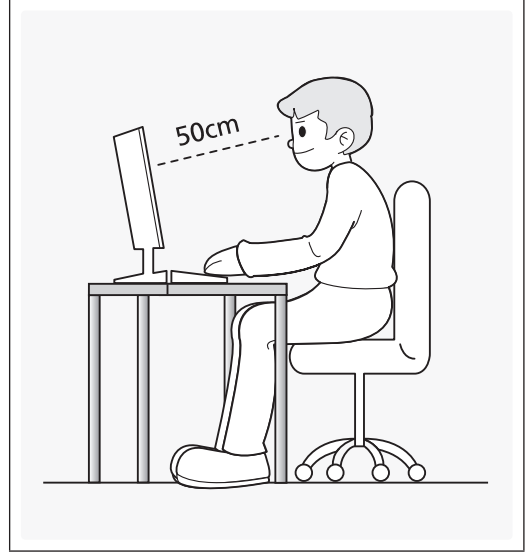

تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً

وضع الصورة

قائمة ← الصورة ← وضع الصورة

تطبيق أوضاع الصورة لإعدادات الضبط المعدة مسبقاً للصورة.

• قياسي

مناسب للبيئة العادية.

• ترفيه

يتميز بحدة الصورة، ومناسب للألعاب.

Samsung MagicAngle

قائمة ← الصورة ← Samsung MagicAngle

يتيح لك MagicAngle عرض الشاشة بجودة مثالية من أي موضع، حيث يمكنك عرض صورة بجودة مثالية بإعداد القيمة المناسبة لكل موضع سواء كنت تشاهد الشاشة من زاوية مرتفعة أو منخفضة أو من جانب المنتج.

• Samsung MagicAngle

حدد وضع الاسترخاء إذا كانت المشاهدة من أسفل الشاشة ووضع الوقوف إذا كانت المشاهدة من أعلى.

• الوضع

يحدد مقدار الضبط. وتعد الأرقام الأقرب إلى 10 أفضل لأوضاع العرض المنخفضة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية

قائمة ← الصورة ← إضاءة خلفية

ضبط سطوع الشاشة من خلال ضبط سطوع نقاط البيكسل الفردية.

التباين

قائمة ← الصورة ← التباين

زيادة التباين أو تقليله بين المناطق الداكنة والفاتحة الموجودة بالصورة.

السطوع

قائمة ← الصورة ← السطوع

ضبط درجة سطوع الشاشة، ولكن ليس بنفس كفاءة إضاءة خلفية.

حدة الوضوح

قائمة ← الصورة ← حدة الوضوح

زيادة حدة أطراف الحواف أو قوامتها.

لضبط جودة الصورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الخيار الذي تريد ضبطه. وعند تحديد الخيار، تظهر شاشة شريط التمرير.
 2. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- ✎ عند إجراء تغييرات على قيمة الخيار، سيتم ضبط القائمة التي تظهر على الشاشة وفقًا لذلك.
- ✎ يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بجهاز العرض.
- ✎ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير حجم الصورة

ضبط الشاشة

قائمة ← الصورة ← ضبط الشاشة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إجراء تغييرات على الخيارات المتنوعة لحجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

• حجم الصورة

إذا كان لديك جهاز استقبال بث عبر الكبلات أو جهاز استقبال بث عبر الأقمار الصناعية، فقد تجد أنه مزود أيضًا بمجموعة من أحجام الشاشات. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام المنتج في الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: يضبط الصورة إلى وضع الصورة العريضة 16:9.

4:3: يضبط الصورة إلى الوضع (4:3) الأساسي.

لا تقم بمشاهدة جهاز العرض في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها أو الجزء العلوي والسفلي في ثبات الصورة (تلف الشاشة) وهذا التلف لا يغطيه الضمان.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

معايرة شاشة العرض

ضبط تلقائي

قائمة ← الصورة ← ضبط تلقائي

اضبط تردد الصورة ووضعها وإعدادات الضبط الدقيق في الوضع PC تلقائياً.

تتوفر هذه الميزة عند توصيل الكمبيوتر بجهاز العرض باستخدام كبل D-Sub.

ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

قائمة ← الصورة ← ضبط الشاشة ← ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

تتوفر في الوضع PC فقط.

- **خشن / ناعم:** إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، استخدم وظيفة **خشن** لضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (خشن)، ثم أجز الضبط الدقيق مرة أخرى. بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.
- **الموضع:** اضبط وضع شاشة الكمبيوتر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد إذا لم تُحاذ منتصف شاشة المنتج أو لم تلاءمها.
- **إعادة ضبط الصورة:** إعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

استخدام المنتج كشاشة عرض للكمبيوتر

إدخال إعدادات الفيديو (وفقاً لنظام Windows 7)

لتشغيل المنتج كشاشة عرض كمبيوتر بطريقة صحيحة، يتعين إدخال إعدادات الفيديو الصحيحة.

قد تختلف إجراءات الكمبيوتر بشكل طفيف عن الإجراءات الوارد هنا وفقاً لإصدار Windows وبطاقة الفيديو.

ومع ذلك، سيتم تطبيق نفس المعلومات الرئيسية في معظم الأحوال. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر الخاص بك أو موزع شركة Samsung).

1. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابتداءً" في نظام Windows.
 2. انقر فوق "المظهر والسمات" من نافذة "لوحة التحكم". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض.
 3. انقر فوق "العرض". وبالتالي، يظهر مربع حوار عرض آخر.
 4. انقر فوق علامة التبويب "إعدادات" الموجودة بمربع إعدادات العرض.
- من علامة التبويب "إعدادات"، قم بتعيين الدقة الصحيحة (حجم الشاشة)، علماً بأن الدقة المثالية لجهاز العرض هي 1080×1920 .
- في حالة وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، حدد "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

قائمة ← الصورة ← إعدادات متقدمة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لإنشاء صورة مفضلة.

- توازن الأبيض

ضبط درجة لون الصورة بحيث تظهر الأشياء البيضاء باللون الأبيض (بدلاً من الوردي الفاتح أو الأصفر الفاتح على سبيل المثال) وتبدو جميع الألوان الموجودة بالصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط مستوى عمق الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط "توازن الأبيض" إلى الإعدادات الافتراضية.

- جاما

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط Samsung MagicAngle على إيقاف التشغيل.

خيارات الصورة

قائمة ← الصورة ← خيارات الصورة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لملاءمة تفضيلاتك.

- درجة اللون

بارد يجعل الصورة أكثر زرقة (أهدأ). دافئ1 ودافئ2 يجعل الصورة أكثر احمراراً (أدفئ).

✎ يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد إداخلات جهاز العرض.

- المستوى الأسود لـ HDMI

تتيح لك ضبط عمق الشاشة عن طريق تحديد مستوى اللون الأسود.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع HDMI فقط.

أعد ضبط الصورة

قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

وضع الصوت

قائمة ← الصوت ← وضع الصوت

تتضمن أوضاع الصوت إعدادات مسبقة لضبط للصوت.

في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون الى إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

- قياسي

تحديد وضع الصوت العادي.

- موسيقى

رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

- أفلام

توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

- صوت واضح

رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

- تضخيم

زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

ضبط إعدادات الصوت

تأثير الصوت

قائمة ← الصوت ← تأثير الصوت

في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل تأثير الصوت.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصوت على قياسي.

• SRS TruSurround HD

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

• SRS TruDialog

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

• الموازن

يعرض الموازن سلسلة من أشرطة التمرير. استخدم أزرار الأسهم لتحديد شريط تمرير، ثم قم بتغيير قيمة شريط التمرير. لإعادة ضبط الموازن، حدد إعادة ضبط. تظهر نافذة منبثقة تسأل عما إذا كنت ترغب في إعادة الضبط، حدد نعم. للإلغاء، حدد إغلاق.

توازن L/R: يضبط التوازن بين السماع اليمنى واليسرى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

إعادة ضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

إخراج SPDIF

قائمة ← الصوت ← إعدادات إضافية ← إخراج SPDIF

توفر تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) إخراج الصوت الرقمي إلى السماعات والأجهزة الرقمية المتعددة مثل أجهزة استقبال الصوت/الفيديو وأجهزة المسرح المنزلي التي تقلل التشويش والتشوش.

• تنسيق الصوت

يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي. قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقًا لمصدر الإدخال.

• تأخير الصوت

يتيح لك تصحيح عدم التطابق في التوقيت بين مسار الصوت والفيديو عند مشاهدة جهاز العرض والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي من جهاز العرض من خلال جهاز خارجي مثل مستقبل AV. عند تحديد وظيفة تأخير الصوت تظهر شاشة شريط التمرير. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. (بمعادل 0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

الميزات الأساسية لجهاز العرض

إعدادات السماعه

قائمة ← الصوت ← إعدادات السماعه

• مكبر صوت التلفزيون

إذا كنت تستمع إلى مقطع موسيقى لبث أو فيلم من خلال مستقبل خارجي، فقد تسمع صدى صوت نتيجة للاختلاف في ترميز السرعة بين سماعات التلفزيون والسماعات الموصلة بجهاز استقبال الصوت. في حالة حدوث ذلك، اضبط جهاز العرض على إيقاف.

وعند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم إيقاف تشغيل سماعات جهاز العرض. وبالتالي، ستسمع صوتًا من خلال السماعات الخارجية فقط. عند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى تشغيل، يتم تشغيل كل من سماعات جهاز العرض والسماعات الخارجية. وبالتالي، ستسمع صوتًا من كليهما.

عند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، فلن تعمل أزرار الصوت ووظيفة كتم الصوت وتكون إعدادات الصوت محدودة.

في حالة عدم وجود إشارة فيديو، سيتم كتم صوت كل من سماعات جهاز العرض والسماعات الخارجية.

• صوت تلقائي

نظرًا للتمييز كل محطة بث بإشارات خاصة بها، فقد يختلف الصوت في كل مرة تغير فيها القناة. تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى صوت القناة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

لاستخدام ميزة التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل، قم بتعيين صوت تلقائي إلى إيقاف التشغيل، علمًا بأنه قد لا يتم تطبيق تغيير مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل في حالة تعيين صوت تلقائي على عادي أو ليل.

إعادة ضبط الصوت

قائمة ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

استخدام الزر INFO (دليل البرامج الحالية والتالية)

يتم تعريف القناة الحالية وحالة إعدادات الصوت والفيديو المعينة على الشاشة.

يعرض دليل "البرامج الحالية والتالية" معلومات برامج التلفزيون اليومية لكل قناة وفقًا لوقت البث.

- تنقل بالزر ◀ و ▶ لعرض معلومات حول البرنامج المطلوب أثناء مشاهدة القناة الحالية.
- تنقل بالزر ▲ و ▼ لعرض معلومات حول القنوات الأخرى. أما إذا أردت الانتقال إلى القناة المحددة حاليًا، فحدد الزر ⏏ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام القائمة القناة

اضغط على الزر ⏏ لتحديد القائمة التي تريد استخدامها. وبالتالي، سيتم عرض جميع الشاشات.

دليل

⏏ ← دليل

تتوفر معلومات دليل البرامج الإلكتروني (EPG) من قبل جهات البث.

وباستخدام جدول البرامج التي توفرها جهات البث، يمكنك تحديد البرامج التي تريد مشاهدتها مسبقًا بحيث يتم تغيير القناة تلقائيًا إلى قناة البرنامج المحددة في الوقت المحدد، علمًا بأنه قد تظهر إدخالات البرنامج فارغة أو قديمة وفقًا لحالة القناة.

استخدام عرض القناة

A (مدير جدولة): يعرض مدير الجدولة.

B (24- ساعة): عرض قائمة البرامج المطلوب بثها قبل 24 ساعة.

C (+24 ساعة): يعرض قائمة البرامج المطلوب بثها بعد 24 ساعة.

D (وضع CH): يحدد أنواع القنوات التي تريد عرضها في نافذة "عرض القناة".

I معلومات: يعرض تفاصيل البرنامج المحدد.

◀ صفحة: الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

⏏ مشاهدة / جدول زمني: عند تحديد البرنامج الحالي، يمكنك مشاهدة البرنامج المحدد. / عند تحديد البرنامج المستقبلي، يمكنك حفظه لمشاهدة البرنامج المحدد.

القناة

⏏ ← القناة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إضافة قنوات إلى قوائم قنوات ذات فئات مختلفة أو حذفها من شاشة القناة، إعداد القنوات المفضلة، عرض آخر القنوات التي تمت مشاهدتها وعرض أكثر القنوات مشاهدة والوصول إليها، وتحرير أسماء القنوات الرقمية.

🔍 قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا لمصدر الهوائي المحدد.

• الكل

عرض جميع القنوات.

• TV

يعرض قنوات جهاز العرض.

• راديو

عرض محطات الراديو.

• بيانات/أخرى

عرض قنوات البيانات والقنوات الأخرى.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

- **تناظري**
عرض القنوات التناظرية.
- **المفضلة 1 – المفضلة 5**
عرض القنوات المفضلة في مجموعات تصل إلى خمس مجموعات. وكل مجموعة تتميز بقنوات منفصلة.
 يعرض التلفزيون القنوات المفضلة فقط في حالة إضافة قنوات مفضلة باستخدام **تحرير المفضلة**.
 إذا كان التمييز موجوداً في **الفئة المفضلة 1 – المفضلة 5**، فيمكنك تغيير اسم الفئة عن طريق تحديد **B** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- **معروضة مؤخرًا**
عرض أحدث القنوات المعروضة مؤخرًا.
- **المعروضة كثيرًا**
عرض أكثر القنوات التي تم عرضها بشكل متكرر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع القناة

- عندما يكون التمييز موجوداً في الفئة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:
 - **A هوائي / كبل**
تغيير الوضع والتنقل بين **هوائي** و **كبل**.
 يظهر فقط إذا قام جهاز العرض بتخزين **هوائي** و **كبل**.
 - **C عودة**
العودة إلى القائمة السابقة.
- عندما يكون التمييز موجوداً في قائمة القنوات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:
 - **A هوائي / كبل**
تغيير الوضع والتنقل بين **هوائي** و **كبل**.
 يظهر فقط إذا قام جهاز العرض بتخزين **هوائي** و **كبل**.
 - **B حذف**
حذف القناة (القنوات) المحددة.
 - **i المعلومات**
عرض تفاصيل القناة المحددة.
 - **◇ صفحة**
تمرير قائمة القنوات إلى الصفحة التالية أو السابقة.
 - **⏏ تحديد / تم إلغاء تحديد**
تحديد قناة أو إلغاء تحديدها.
 - **🔧 أدوات**
عرض قائمة الخيارات.
 - **C عودة**
العودة إلى القائمة السابقة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

استخدام قائمة أدوات مع القناة

• تحرير المفضلة

تتيح لك هذه الميزة تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر إلى مجموعة مفضلة وإزالتها. يمكنك الوصول إلى [تحرير المفضلة](#) من القائمة [أدوات](#).

• غلق / إلغاء الغلق

تأمين أي قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

لا تتوافر هذه الوظيفة إلا عند تعيين [قفل القناة](#) إلى [تشغيل](#).

• إعادة تسمية القناة

(لا تظهر إلا في حالة تحديد قناة تناظرية فقط)

تتيح لك هذه الميزة تعيين اسم قناة تماثلية يصل إلى خمسة أحرف. على سبيل المثال، تعيين اسم القناة إلى اسم "وجبة" أو لعبة مثل "جولف" أو ما إلى ذلك. علمًا بأن هذا الأمر يجعل من السهل العثور على القناة وتحديدها.

• تحرير رقم القناة

تحرير رقم القناة عن طريق تحديد الأرقام.

قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

• الفرز (القنوات الرقمية فقط)

تغيير ترتيب القائمة حسب الاسم أو الرقم.

• معلومات القناة

عرض معلومات إشارة القناة. قد يختلف العنصر تبعًا للقناة.

[بحث](#) (عندما يتم تعيين الهوائي على "القمر الصناعي")

وبذلك يبدأ البحث عن القنوات.

• حذف

حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.

• تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل

تحديد جميع القنوات في القائمة. / إلغاء تحديد جميع القنوات التي قمت بتحديد.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

لحذف قناة من قائمة "الفئة" من الشاشة **القناة**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. إذا كنت ترغب في حذف قناة، حدد فئة القناة.
2. حدد قناة من قائمة الفئة. تظهر العلامة ✓ على يمين القناة. يمكنك تحديد أكثر من قناة.
3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة **حذف القنوات المحددة؟**. حدد موافق.
5. يمكنك حذف القناة المحددة على الفور عن طريق تحديد الرمز B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
6. عند حذف قناة من الفئة **معروضة مؤخرًا** أو **المعروضة كثيرًا**، ستختفي القناة من قائمة الفئة. ولكن، لن يتم حذف القناة.

لتعيين قنوات إلى المفضلة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الفئة الكل.
2. حدد قناة من الفئة. تظهر العلامة ✓ على يمين القناة.
3. يمكنك تحديد أكثر من قناة.
4. في حالة تحديد القناة المحددة مرة أخرى، تختفي العلامة ✓.
5. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
6. حدد تحرير المفضلة. وبالتالي، تظهر شاشة **تحرير المفضلة**.
7. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. سيتم نقل القناة المحددة إلى المجموعة المفضلة.
8. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد قناة من الشاشة **تحرير المفضلة**.
9. يمكنك إضافة قناة مفضلة إلى أي مجموعة من المجموعات. لتغيير المجموعة المفضلة، حدد D باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على D، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.
10. عند الانتهاء، حدد موافق. علمًا بأنه يتم تعيين القناة كقناة مفضلة وتخصيصها إلى المجموعة المفضلة التي قمت بتحديدتها.
11. يعرض جهاز العرض الرمز "★" بجوار القناة، مما يشير إلى أنها قناة مفضلة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع تحرير المفضلة

- عندما يكون التمييز موجودًا في الفئة الكل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– **A** إضافة

إضافة القنوات المحددة إلى المجموعة المفضلة.

– **D** تغيير المفضلات

تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة مفضلة.

– **0-9** انتقل إلى

تحريك التمييز إلى رقم قناة على الفور بالضغط على زر الرقم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– **↶** عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

- عندما يكون التمييز موجودًا في المجموعة المفضلة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

– **A** حذف

حذف القناة المحددة.

– **B** تغيير الترتيب

تغيير ترتيب مجموعة القائمة المفضلة.

– **⏏** تم

إنهاء وظيفة "تغيير الترتيب".

– **C** نسخ

نسخ قناة محددة إلى مجموعات مفضلة أخرى.

– **D** تغيير المفضلات

تغيير المجموعة المفضلة. وفي كل مرة يتم فيها تحديد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيتم تغيير مجموعة المفضلة.

– **0-9** انتقل إلى

تحريك التمييز إلى رقم قناة على الفور بالضغط على زر الرقم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

– **↶** عودة

العودة إلى القائمة السابقة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، اتبع الخطوات الآتية:

1. حدد فئة المجموعة المفضلة.
2. حدد قناة من مجموعة المفضلة المحددة. تظهر العلامة ✓ على يمين القناة. يمكنك تحديد أكثر من قناة.
3. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
4. حدد حذف. وبالتالي، تظهر الرسالة هل ترغب في حذف العنصر (العناصر) المحددة؟.
5. حدد موافق. وبالتالي، تظهر الرسالة تم حذف العنصر (العناصر) المحددة. يمكنك حذف القناة المحددة من قائمة مجموعة المفضلة مباشرة عن طريق تحديد الرمز B باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

• إعادة تسمية القناة

(لا تظهر إلا في حالة تحديد قناة تناظرية فقط)

تتيح لك هذه الميزة تعيين اسم قناة تمثيلية يصل إلى خمسة أحرف. على سبيل المثال، تعيين اسم القناة إلى اسم "وجبة" أو لعبة مثل "جولف" أو ما إلى ذلك، علمًا بأن هذا الأمر يجعل من السهل العثور على القناة وتحديدها.

• تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل

تحديد جميع القنوات في القائمة. / إلغاء تحديد جميع القنوات التي قمت بتحديدوها.

عرض الرموز المستخدمة في شاشات القناة

A : قناة تناظرية.

★ : قناة مفضلة.

🔒 : قناة مؤمنة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

مدير الجدولة

← مدير الجدولة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تعيين جهاز العرض لعرض القناة المطلوبة تلقائيًا في اليوم والوقت الذي قمت باختياره.  يتعين عليك ضبط الوقت أولاً باستخدام الوظيفة **الوقت** ← **الساعة** الموجودة بالقائمة **النظام** لاستخدام هذه الوظيفة.

لاستخدام "عرض الجدولة"، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **مدير الجدولة**، حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. قم بتعيين **الهوائي** و**القناة** و**تكرار** و**وقت البدء**.

• الهوائي

يمكنك عرض مصدر هوائي. إذا كان جهاز العرض مزودًا ببرامج بث رقمية، فيمكنك تغيير مصدر من تناظري إلى رقمي. إذا كنت ترغب في تغيير مصدر إدخال بين **هوائي** و**كبل**، فحدد مصدر الهوائي الذي تريده من قائمة **الهوائي** (القناة ← الهوائي).

• القناة

تحديد القناة المطلوبة.

 لا يمكنك تحديد إلا القنوات المحفوظة فقط.

• تكرار

تحديد مرة أو **يومي** أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو **كل يوم**. وفي حالة تحديد **يومي**، يمكنك تعيين اليوم الذي تريده.

 تشير العلامة ✓ إلى اليوم الذي قمت بتحديد.

التاريخ: يمكنك تعيين التاريخ الذي تريده.

 لا تتوافر ميزة **التاريخ** إلا عند تحديد مرة في **تكرار** فقط.

• وقت البدء

يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

3. عند الانتهاء، حدد **موافق**. وبالتالي، تتم جدولة القناة المحددة للعرض.

 من شاشة **مدير الجدولة**، يمكنك فحص قائمة **عرض الجدولة**.

لحذف عنصر من قائمة **عرض الجدولة**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من الشاشة **مدير الجدولة**، قم بتمييز العنصر الذي ترغب في حذفه.
2. افتح القائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. حدد **إلغاء الجدول**. تظهر رسالة **إلغاء القائمة(القوائم) المحددة؟**.
4. حدد **نعم**. وبالتالي، سيتم إلغاء الجدولة المحددة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

لاستخدام تسجيل الجدولة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

(القنوات الرقمية فقط)

يُتيح لك إمكانية الحفظ لتسجيل برنامج مجدول لبثه.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

1. حدد مدير الجدولة. وبالتالي، سيتم عرض الشاشة مدير الجدولة.

2. حدد A باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، سيتم عرض نافذة منبثقة.

3. حدد تسجيل الجدولة.

نوصي باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علماً بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.

محركات الأقراص الثابتة من النوع USB التي تتجاوز سعتها 3 تيرابايت غير مدعومة.

لن يتمكن جهاز تخزين USB من التسجيل إلا إذا اكتمل اختبار أداء الجهاز.

شريحة ذاكرة USB غير متوافقة.

4. قم بتعيين الهوائي والقناة وتكرار والتاريخ وبدء / وقت الإنهاء.

قائمة القنوات

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك عرض قائمة القنوات ومعلومات البرامج والقنوات المفضلة وإدارة جداول مؤقت العرض.

1. اضغط على الزر CH LIST. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات على الفور.

2. قم بتغيير القناة أو وضع قائمة القناة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع قائمة القنوات

في حالة الضغط على الزر INFO، يعرض جهاز العرض تفاصيل البرامج المحددة.

• A الهوائي

تغيير الوضع والتنقل بين هوائي وكبل.

يظهر فقط إذا قام جهاز العرض بتخزين هوائي وكبل.

• C عرض البرنامج / عرض القناة

يمكن تبديل العرض في القنوات الرقمية بين عرض البرنامج و عرض القناة.

عند تحديد قناة رقمية من قائمة القنوات، حدد مرة واحدة لعرض قائمة البرامج الخاصة بهذه القناة، ثم حدد مرة أخرى لإعادة عرض عرض القناة.

• CH / القناة وضع

من شاشة عرض القناة تنقل داخل القائمة المفضلة. (في حالة إضافة مفضلة باستخدام تحرير المفضلة) / من شاشة عرض البرنامج قم بتغيير قناة.

• مشاهدة / المعلومات

يعرض القناة التي قمت بتحديدوها. / يعرض تفاصيل القناة المحددة.

• صفحة

تمرير قائمة القنوات إلى الصفحة التالية أو السابقة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

عرض الرموز المستخدمة في شاشات قائمة القنوات

A : قناة تناظرية.

L : برنامج محجوز.

🔒 : قناة مؤمنة.

استخدام "عرض الجدولة" في قائمة القنوات (القنوات الرقمية فقط)

يمكنك استخدام **عرض الجدولة** من قائمة القنوات لجدولة برنامج قناة رقمية لعرضه، سيتم تشغيل جهاز العرض وعرض برنامج القناة الرقمية عند بدء البرنامج.

1. اضغط على الزر **CH LIST**. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة القنوات.
2. حدد القناة الرقمية التي تريدها.
3. حدد **📅** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يعرض جهاز العرض قائمة برنامج القناة المحددة.
4. حدد البرنامج الذي تريده من قائمة البرامج، ثم حدد **المعلومات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
5. من شاشة **المعلومات**، حدد **عرض الجدولة**. وبالتالي، يتم تعيين البرنامج المحدد على **عرض الجدولة**.
📝 إذا كنت ترغب في إلغاء **عرض الجدولة**، فالرجاء اتباع الخطوات من 1 إلى 4، ثم تحديد **إلغاء الجدول**.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

حفظ القنوات

الهوائي

قائمة ← القناة ← الهوائي

نظرًا لأن المنتج يمكنه حفظ القنوات المتاحة، ينبغي عليك تحديد مصدر إشارة المنتج، **هوائي** (باستخدام هوائي) أو **كبل**. تحديد **هوائي** أو **كبل**. بعد تحديد مصدر الإشارة، انتقل إلى وظيفة **الضبط التلقائي**.

يؤدي تحديد مصدر باستخدام وظيفة **الهوائي** أيضًا إلى تحديد مصدر الإشارة التي تم ضبط جهاز العرض عليها. على سبيل المثال، في حالة استقبال المنتج إشارة عبر الهواء وتحديد **كبل**، ستبقى جليداً فقط. يمكنك تحديد **هوائي** لعرض صورة.

البلد

قائمة ← القناة ← البلد

حدد البلد حتى يتسنى لجهاز العرض ضبط قنوات البث تلقائيًا بشكل صحيح.

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام،

- **قناة رقمية:** تغيير بلد للقنوات الرقمية.
- **قناة تماثلية:** تغيير البلد للقنوات التناظرية.

الضبط التلقائي

قائمة ← القناة ← الضبط التلقائي

البحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة "قفل القناة"، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

- **الضبط التلقائي**
 - البحث تلقائيًا عن القنوات وتخزينها في ذاكرة التلفزيون.
 - **خيارات البحث عن الكبل** (عندما يتم ضبط الهوائي على "كبل") (وفقًا للبلد)
ضبط خيارات البحث الإضافية مثل التردد ومعدل الترميز لعمليات البحث في شبكة باستخدام كبل.
 - **رقمي وتماثلي / رقمي / تناظري**
حدد مصدر القناة لحفظه. عند تحديد **كبل** ← **رقمي وتماثلي** أو **رقمي**: أدخل قيمة للبحث عن قنوات الكبل.
 - **طلب تلقائي** (وفقًا للبلد)
يتم ترتيب القنوات الناتجة عن البحث وفقًا لمعيار يُوضع من قِبل جميع المحطات التلفزيونية المحلية والعالمية.
- تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط مصدر الهوائي على **هوائي**.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

- ترتيب آخرون (وفقاً للبلد)

إن قمت بتحديد هذه القائمة ستجد أن القنوات الأخرى يتم تنظيمها تلقائياً من محطات التلفزيون المحلية.

تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط مصدر الهوائي على هوائي.

- تحديد المشغل (وفقاً للبلد)

تحديد موثر لخدمات الكبل.

- وضع البحث

في حالة تحديد كبل، تظهر شاشة وضع البحث.

البحث عن كافة القنوات المزودة بمحطات بحث فعالة وتخزينها على التلفزيون.

في حالة تحديد سريع، يمكنك إعداد الشبكة ووضع البحث والتردد والموجات الصوتية ومعدل الترميز يدوياً عن طريق جهاز التحكم عن بُعد.

الشبكة

تحديد وضع إعداد وضع البحث بين تلقائي أو يدوي.

وضع البحث

عند تعيين الشبكة إلى يدوي، يمكنك إعداد وضع البحث.

التردد

عرض تردد القناة. (يختلف باختلاف الدولة)

الموجات الصوتية

عرض قيم الموجات الصوتية المتاحة.

معدل الترميز

عرض معدلات الرموز المتاحة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

الضبط اليدوي

قائمة ← القناة ← الضبط اليدوي

البحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

✎ إذا كانت القناة قد تم تأميينها باستخدام وظيفة **قفل القناة**، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

✎ قد لا يتم دعم هذه الوظيفة وفقًا للمنطقة.

• ضبط رقمي للقنوات

البحث عن إحدى القنوات الرقمية.

1. حدد جديد.

✎ عند تحديد الهوائي ← هوائي

القناة، التردد، النطاق الترددي

✎ عند تحديد الهوائي ← كبل

التردد، الموجات الصوتية، معدل الترميز

2. حدد بحث. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

• ضبط تناظري للقنوات

البحث عن قناة تناظرية.

1. حدد جديد.

2. قم بتعيين "البرنامج" و"نظام الألوان" و"نظام الصوت" و"القناة" و"البحث".

3. حدد تخزين. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

• P (وضع البرنامج)

عند اكتمال الموافقة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.

• C (وضع القناة الهوائية) / S (وضع القناة عبر كبل)

يُتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

مميزات أخرى

نوع الدليل

قائمة ← القناة ← نوع الدليل

(وفقاً للبلد)

يمكنك تحديد نوع مختلف من دليل.

- **Samsung**: استخدام برنامج الدليل الذي توفره شركة Samsung.
- **Rovi On Screen**: استخدام برنامج الدليل المتوفر من Rovi International Solutions.
- قد يمتد وقت الإعداد الأولي لبرنامج ROVI EPG تبعاً للمنطقة وبيئة البث.

نقل قائمة القنوات

قائمة ← القناة ← نقل قائمة القنوات

- توريد خريطة القنوات أو تصديرها، علماً بأنه يجب توصيل جهاز تخزين USB لاستخدام هذه الوظيفة.
- تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- **استيراد من جهاز USB**: استيراد قائمة القنوات من جهاز USB.
 - **تصدير إلى جهاز USB**: تصدير قائمة القنوات إلى جهاز USB. تتوفر هذه الوظيفة عند توصيل جهاز USB.

ضبط دقيق للقنوات

قائمة ← القناة ← ضبط دقيق للقنوات

(القنوات التناظرية فقط)

- إذا كان الاستقبال واضحاً، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائياً أثناء عملية البحث والتخزين. أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدوياً. قم بالتدوير إلى اليمين واليسار حتى تظهر الصورة بوضوح.
- حدد القناة، ثم حدد ضبط دقيق للقنوات.
- يتم وضع علامة النجمة "*" على يسار أرقام القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها في شريط القنوات.
- لإعادة ضبط التوليف الدقيق، حدد ضبط دقيق للقنوات، ثم حدد إعادة ضبط من شاشة ضبط دقيق للقنوات.

تقليل تشويش التداخل

قائمة ← القناة ← تقليل تشويش التداخل

(القنوات التناظرية فقط)

تعمل هذه الوظيفة على تقليل التشويش القطري في الصورة الناتج عن تداخل الإشارات. إذا حدث تشويش قطري أو تشويه أثناء مشاهدة التلفزيون، قم بتشغيل هذه الوظيفة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقاً

وضع الصورة

قائمة ← الصورة ← وضع الصورة

تطبيق أوضاع الصورة لإعدادات الضبط المعدة مسبقاً للصورة.

- ديناميكي

ضبط سطوع الشاشة. مناسب للغرفة المضيئة.

- قياسي

مناسب للبيئة العادية.

- طبيعي

مناسب لتقليل إجهاد العين.

- أفلام

ضبط قتامة الشاشة، وجعلها أقل سطوعاً. مناسب لمشاهدة الأفلام في غرفة مظلمة.

Samsung MagicAngle

قائمة ← الصورة ← Samsung MagicAngle

يتيح لك MagicAngle عرض الشاشة بجودة مثالية من أي موضع، حيث يمكنك عرض صورة بجودة مثالية بإعداد القيمة المناسبة لكل موضع سواء كنت تشاهد الشاشة من زاوية مرتفعة أو منخفضة أو من جانب المنتج.

- Samsung MagicAngle

حدد وضع الاسترخاء إذا كانت المشاهدة من أسفل الشاشة ووضع الوقوف إذا كانت المشاهدة من أعلى.

- الوضع

يحدد مقدار الضبط. وتعد الأرقام الأقرب إلى 10 أفضل لأوضاع العرض المنخفضة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

ضبط إعدادات الصورة

إضاءة خلفية

قائمة ← الصورة ← إضاءة خلفية

ضبط سطوع الشاشة من خلال ضبط سطوع نقاط البيكسل الفردية.

التباين

قائمة ← الصورة ← التباين

زيادة التباين أو تقليله بين المناطق الداكنة والفاتحة الموجودة بالصورة.

السطوع

قائمة ← الصورة ← السطوع

ضبط درجة سطوع الشاشة، ولكن ليس بنفس كفاءة إضاءة خلفية.

حدة الوضوح

قائمة ← الصورة ← حدة الوضوح

زيادة حدة أطراف الحواف أو قوامتها.

اللون

قائمة ← الصورة ← اللون

ضبط تشبع اللون، علمًا بأنه كلما زادت إعدادات اللون، زادت كثافته. أما إذا كانت الإعدادات منخفضة، فإنها تؤدي إلى إزالة الألوان وتحويل الصور إلى اللون الأسود والأبيض والرمادي.

تظليل (G/R)

قائمة ← الصورة ← تظليل (G/R)

ضبط درجة اللون الأخضر والأحمر الصورة، علمًا بأنه كلما قمت بزيادة درجة اللون الأخضر قلت درجة اللون الأحمر والعكس بالعكس.

لضبط جودة الصورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الخيار الذي تريد ضبطه. وعند تحديد الخيار، تظهر شاشة شريط التمرير.
2. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- ⑨ عند إجراء تغييرات على قيمة الخيار، سيتم ضبط القائمة التي تظهر على الشاشة وفقًا لذلك.
- ⑨ يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بجهاز العرض.
- ⑨ يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير حجم الصورة

ضبط الشاشة

قائمة ← الصورة ← ضبط الشاشة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك إجراء تغييرات على الخيارات المتنوعة لحجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

• حجم الصورة

قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 9:16 في معظم الأوقات.

عريض تلقائي: ضبط حجم الصورة تلقائيًا بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

16:9: ضبط حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لأقراص DVD أو البث واسع النطاق.

تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع تزيد عن 4:3.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

4:3: يكون هو الإعداد الافتراضي للأفلام أو البث العادي.

لا تتم بالمشاهدة في تنسيق 4:3 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) وهذا التلف لا يغطيه الضمان.

ملئمة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (بدقة 1080p / 1080i و 720p) و DTV (بدقة 1080i و 1080p) أو Component (بدقة 1080p / 1080i).

قد يختلف حجم الصورة عند تشغيل محتوى من الفيديو في AllShare Play.

• تكبير/تصغير/وضع

ضبط درجة تكبير/تصغير الصورة وموضعها، علمًا بأنه لا تتوفر ميزة **تكبير** إلا في حالة ضبط **حجم الصورة** على **تكبير** فقط، بينما لا تتوفر ميزة **الموضع** إلا في حالة ضبط **حجم الصورة** على **تكبير عريض** أو **تكبير** أو **ملئمة الشاشة**.

لاستخدام الوظيفة **تكبير**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد **تكبير**.
2. من شاشة **تكبير/تصغير/وضع**، حدد **تكبير**، ثم قم بالتكبير أو التصغير باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. وعند الانتهاء، حدد **تكبير** مرة أخرى، ثم حدد **إغلاق**.
4. لإعادة تعيين موضع الصورة، اضغط **إعادة ضبط**.

لاستخدام وظيفة "الموضع" بعد تحديد **تكبير عريض** أو **تكبير** أو **ملئمة الشاشة**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد **الموضع**.
2. من شاشة **الموضع**، حدد **الموضع**، ثم حرك الصورة إلى الموضع الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. وعند الانتهاء، حدد **الموضع** مرة أخرى، ثم حدد **إغلاق**.
4. لإعادة تعيين موضع الصورة، حدد **إعادة ضبط**.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تتوافر أحجام الصور عن طريق مصادر الإدخال الآتية:

- مصدر ATV و EXT و AV (صوت وفيديو): عريض تلقائي, 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
 - مصدر DTV (بدقة 576i/p و 720p): عريض تلقائي, 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
 - مصدر DTV (بدقة 1080i و 1080p): عريض تلقائي, 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملانمة الشاشة
 - مصدر Component (بدقة 480i/p و 576i/p و 720p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
 - مصدر Component (بدقة 1080i و 1080p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملانمة الشاشة
 - مصدر HDMI (بدقة 480i/p و 576i/p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3
 - مصدر HDMI (بدقة 720p و 1080i و 1080p): 16:9, تكبير عريض, تكبير, 4:3, ملانمة الشاشة
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- HD (الدقة العالية): نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 - دقة 1080i/1080p (1920×1080)، دقة 720p (1280×720)
- يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي قمت بتوصيله بأحد إدخلات جهاز العرض.

• حجم الشاشة 4:3

- لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تعيين حجم الصورة إلى "عريض تلقائي". ومع ذلك، يمكنك تحديد حجم الصورة المطلوب للمشاهدة بتنسيق 4:3 الذي توفره WSS (خدمة الشاشة العريضة) أو بالحجم الأصلي، علماً بأنه يتطلب كل بلد أوروبي حجم صورة مختلفاً.
- لا تتوفر هذه الميزة في الوضع Component أو HDMI.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

قائمة ← الصورة ← إعدادات متقدمة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لإنشاء صورة مفضلة.

لا تتوفر ميزة إعدادات متقدمة إلا عند تعيين وضع الصورة على الوضع قياسي أو أفلام.

- **تباين ديناميكي**

ضبط تباين الشاشة.

- **درجة اللون "أسود"**

تعمل الإعدادات الغامقة بشكل كبير على إظهار الألوان الداكنة بشكل أكثر قتامة.

- **لون البشرة**

ضبط درجة اللون الأحمر في درجة لون البشرة.

- **وضع RGB فقط**

عرض الألوان أحمر وأخضر وأزرق بحيث يمكنك إجراء تعديلات دقيقة على اللون ودرجة التشبع.

- **مسافة اللون**

ضبط نطاق الألوان المتوفرة وتنوعها (مسافة اللون) لإنشاء الصور.

لضبط اللون وأحمر وأخضر وأزرق وإعادة ضبط، قم بتعيين مسافة اللون إلى مستخدم.

- **توازن الأبيض**

ضبط درجة لون الصورة بحيث تظهر الأشياء البيضاء باللون الأبيض (بدلاً من الوردي الفاتح أو الأصفر الفاتح على سبيل المثال) وتبدو جميع الألوان الموجودة بالصورة طبيعية.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط مستوى عمق الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (الأحمر والأخضر والأزرق).

إعادة ضبط: إعادة ضبط "توازن الأبيض" إلى الإعدادات الافتراضية.

- **10p توازن الأبيض**

التحكم في توازن الأبيض لمدة زمنية تقدر بـ ١٠ نقاط عن طريق ضبط سطوع اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تعيين وضع الصورة إلى أفلام وعند تعيين Samsung MagicAngle إلى إيقاف التشغيل.

قد لا تدعم بعض الأجهزة الخارجية هذه الوظيفة.

- **جاما**

ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط Samsung MagicAngle على إيقاف التشغيل.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

- نموذج متخصص

استخدم وظيفة نموذج متخصص لمعايرة الصورة. وفي حالة اختفاء القوائم التي تظهر على الشاشة أو تم فتح قائمة غير قائمة الصورة، يحفظ جهاز العرض المعايرة وتخفي شاشة نموذج متخصص.

إيقاف التشغيل: إيقاف تشغيل وظيفة نموذج متخصص.

نموذج ١: تُظهر شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على الظلال الرمادية والسوداء.

نموذج ٢: تُظهر شاشة الاختبار هذه تأثير إعدادات العرض على الألوان.

بعد تحديد نموذج ١ أو نموذج ٢، يمكنك ضبط أي من الإعدادات المتقدمة للتأثير المطلوب.

أثناء تشغيل نموذج متخصص، لا يصدر جهاز العرض صوتًا.

تتوافر فقط عند ضبط وضع الصورة على أفلام أو قياسي في الوضع DTV (بدقة 720p) و Component و HDMI.

- إضاءة الحركة

تقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في السطوع للحركة التي تمت ملأمتها.

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع قياسي فقط.

عدد تغيير إضاءة خلفية أو التباين أو السطوع، يقوم جهاز العرض بضبط إضاءة الحركة على إيقاف التشغيل.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

خيارات الصورة

قائمة ← الصورة ← خيارات الصورة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين إعدادات الصورة المتقدمة لملاءمة تفضيلاتك.

✎ عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر، يمكنك إجراء تغييرات على **درجة اللون** فقط.

• درجة اللون

بارد يجعل الصورة أكثر زرقة (أهدأ). دافئ1 ودافئ2 يجعل الصورة أكثر احمرارًا (أدفئ).

✎ سيتم إلغاء تنشيط دافئ1 ودافئ2 عند تعيين وضع الصورة إلى ديناميكي.

✎ يمكنك ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بأحد إدخالات جهاز العرض.

• فلتر التشويش الرقمي

إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها جهاز العرض ضعيفة، يمكنك تنشيط ميزة **فلتر التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

مرئيات تلقائية: عند تغيير القنوات التمثيلية، يتم عرض قوة الإشارة.

✎ عندما تكون الإشارة ضعيفة، جرب جميع الخيارات حتى يعرض جهاز العرض أفضل صورة.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا للقنوات التناظرية فقط.

✎ عندما يتحول الشريط إلى اللون الأخضر، فهذا يدل على استقبال أفضل إشارة ممكنة.

• فلتر تشويش MPEG

تقليل تشويش MPEG لتوفير جودة محسنة للصورة.

• المستوى الأسود لـ HDMI

تتيح لك ضبط عمق الشاشة عن طريق تحديد مستوى اللون الأسود.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع HDMI فقط.

• وضع الفيلم

ضبط جهاز العرض لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة تلقائيًا للحصول على جودة مثالية.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا في الوضع TV و AV و Component بدقة (1080i / 480i) و HDMI بدقة (1080i).

أعد ضبط الصورة

قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

وضع الصوت

قائمة ← الصوت ← وضع الصوت

تتضمن أوضاع الصوت إعدادات مسبقة لضبط للصوت.

في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

- قياسي

تحديد وضع الصوت العادي.

- موسيقى

رفع مستوى صوت الموسيقى عن أصوات الأشخاص.

- أفلام

توفير أفضل صوت لمشاهدة الأفلام.

- صوت واضح

رفع مستوى أصوات التحدث أعلى من الأصوات الأخرى.

- تضخيم

زيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي لسماع صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

ضبط إعدادات الصوت

تأثير الصوت

قائمة ← الصوت ← تأثير الصوت

✎ في حالة تعيين مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل تأثير الصوت.

✎ لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط وضع الصوت على قياسي.

• SRS TruSurround HD

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

• SRS TruDialog

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

• الموازن

يعرض الموازن سلسلة من أشرطة التمرير. استخدم أزرار الأسهم لتحديد شريط تمرير، ثم قم بتغيير قيمة شريط التمرير. لإعادة ضبط الموازن، حدد إعادة ضبط. تظهر نافذة منبثقة تسأل عما إذا كنت ترغب في إعادة الضبط، حدد نعم. للإلغاء، حدد إغلاق.

توازن L/R: يضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي): ضبط مستوى ترددات النطاق المحددة.

إعادة ضبط: إعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

الخيارات الصوتية للبث

قائمة ← الصوت ← الخيارات الصوتية للبث

- لغة الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

تغيير القيم الافتراضية للغات الصوت.

قد تختلف اللغة المتوفرة باختلاف البث.

- تنسيق الصوت

(القنوات الرقمية فقط)

عند إخراج الصوت من السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت، فقد ينتج عن ذلك صدق صوت نتيجة اختلاف سرعة الترميز بين السماعة الرئيسية وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، استخدم وظيفة "سماعة جهاز العرض".

قد يختلف **تنسيق الصوت** باختلاف البث. لا يتوفر صوت القناة Dolby digital 5.1 إلا عند توصيل سماعة خارجية بواسطة كبل ضوئي.

- وصف الصوت

(غير متوفرة في جميع الأماكن) (القنوات الرقمية فقط)

تقوم هذه الوظيفة بمعالجة "الدفق الصوتي" لوصف الصوت (AD) الذي يتم إرساله مع الصوت الرئيسي من جهة البث.

وصف الصوت (إيقاف التشغيل / تشغيل): تشغيل وظيفة الوصف الصوتي أو إيقاف تشغيلها.

الصوت: ضبط مستوى الصوت للوصف الصوتي.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

إعدادات إضافية

قائمة ← الصوت ← إعدادات إضافية

• مستوى صوت DTV

(القنوات الرقمية فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تقليل الاختلاف في إشارة صوت (إحدى الإشارات التي يتم تلقيها أثناء البث التلفزيوني الرقمي) إلى المستوى المطلوب.

🔧 وفقاً لنوع إشارة البث، يمكن ضبط MPEG / HE-AAC بين 10 ديسيبل و 0 ديسيبل.

🔧 لزيادة مستوى الصوت أو خفضه، قم بالضبط بين النطاق 0 و 10- على التوالي.

• إخراج SPDIF

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

• تنسيق الصوت: يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي.

🔧 قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقاً لمصدر الإدخال.

• تأخير الصوت

يتيح لك تصحيح عدم التطابق في التوقيت بين مسار الصوت والفيديو عند مشاهدة جهاز العرض والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي من جهاز العرض من خلال جهاز خارجي مثل مستقبل AV. عند تحديد وظيفة تأخير الصوت تظهر شاشة شريط التمرير. اضبط قيمة الخيار باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. (بمعدل 0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

• ضغط Dolby Digital

تقوم هذه الوظيفة بتقليل اختلاف الإشارة بين إشارة dolby digital والإشارة الصوتية (مثل صوت MPEG وصوت HE-AAC وATV).

🔧 حدد Line للحصول على صوت أكثر وضوحاً، و RF لتقليل الاختلاف بين الأصوات المرتفعة والمنخفضة أثناء الليل.

Line: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكبر أو الأقل من 31- ديسيبل (المرجع) إلى 20- ديسيبل أو 31- ديسيبل.

RF: ضبط مستوى الإخراج للإشارات الأكثر أو الأقل من 20- ديسيبل (إشارة) على 10- ديسيبل أو 20- ديسيبل.

الميزات الأساسية لجهاز العرض

إعدادات السماعَة

قائمة ← الصوت ← إعدادات السماعَة

• مكبر صوت التلفزيون

إذا كنت تستمع إلى مقطع موسيقى لبث أو فيلم من خلال مستقبل خارجي، فقد تسمع صدى صوت نتيجة للاختلاف في ترميز السرعة بين سماعات التلفزيون والسماعات الموصلة بجهاز استقبال الصوت. في حالة حدوث ذلك، اضبط جهاز العرض على إيقاف.

✎ وعند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم إيقاف تشغيل سماعات جهاز العرض. وبالتالي، ستسمع صوتًا من خلال السماعات الخارجية فقط. عند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى تشغيل، يتم تشغيل كل من سماعات جهاز العرض والسماعات الخارجية. وبالتالي، ستسمع صوتًا من كليهما.

✎ عند تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، فلن تعمل أزرار الصوت ووظيفة كتم الصوت وتكون إعدادات الصوت محدودة.

✎ في حالة عدم وجود إشارة فيديو، سيتم كتم صوت كل من سماعات جهاز العرض والسماعات الخارجية.

• صوت تلقائي

نظرًا للتمييز كل محطة بث بإشارات خاصة بها، فقد يختلف الصوت في كل مرة تغير فيها القناة. تعمل هذه الميزة على ضبط مستوى صوت القناة تلقائيًا عن طريق خفض مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة الموجات الصوتية منخفضة.

✎ لاستخدام ميزة التحكم في مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل، قم بتعيين صوت تلقائي إلى إيقاف التشغيل، علمًا بأنه قد لا يتم تطبيق تغيير مستوى الصوت بجهاز المصدر المتصل في حالة تعيين صوت تلقائي على عادي أو ليل.

إعادة ضبط الصوت


قائمة ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.


اتصال الشبكة السلكية

توجد ثلاث طرق رئيسية لتوصيل جهاز العرض بالشبكة باستخدام كبل تبعاً لإعداد الشبكة. وتم توضيحهما أدناه:


- يمكنك توصيل جهاز العرض بشبكة المنطقة المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة المنطقة المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي لجهاز العرض بالمودم الخارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية LAN.

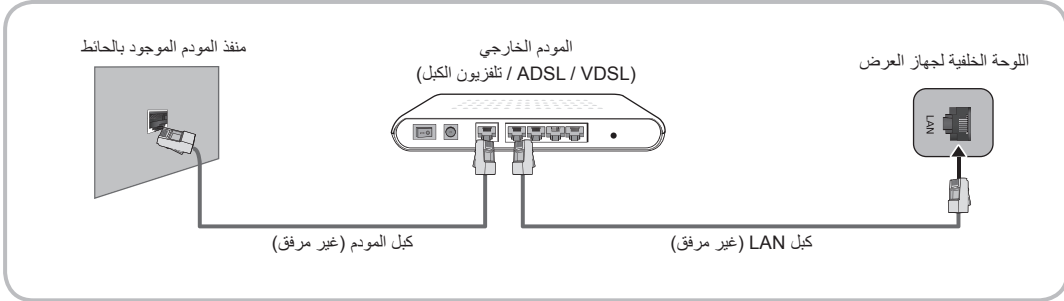

- يمكنك توصيل جهاز العرض بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة المنطقة المحلية LAN الموجود بالجزء الخلفي لجهاز العرض بجهاز "مشارك IP" بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة المنطقة المحلية LAN للتوصيل.

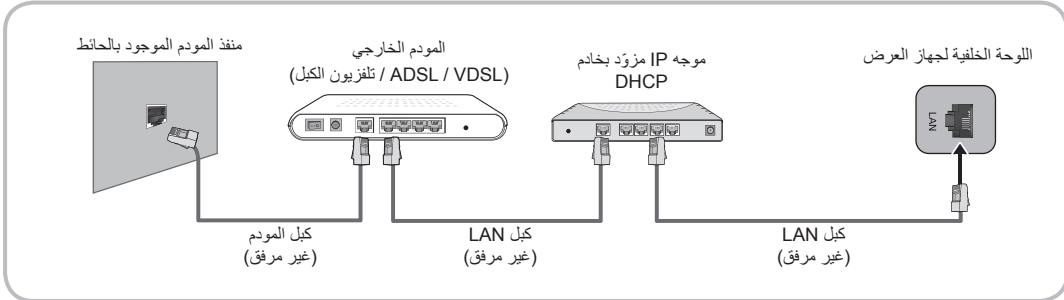

- يمكنك توصيل جهاز العرض بشبكة المنطقة المحلية LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ LAN الموجود بالجزء الخلفي لجهاز العرض مباشرةً بمأخذ الشبكة الموجود بالحائط باستخدام كبل شبكة المنطقة المحلية LAN، مع العلم بأن المأخذ الموجود بالحائط يكون متصلاً بمودم أو موجه بأي مكان في المنزل.

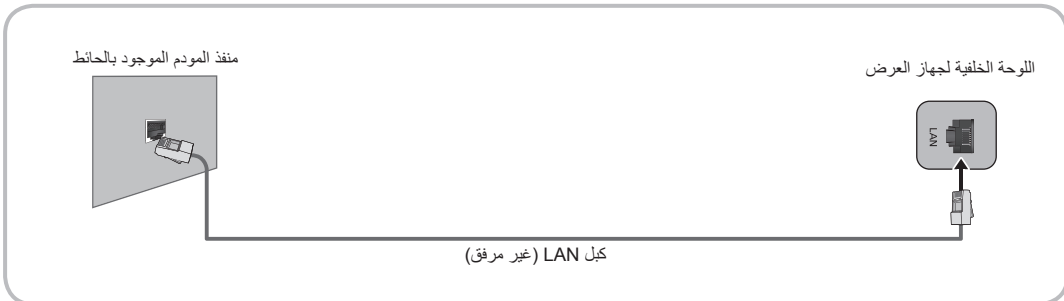

استخدم كبل Cat 5 أو 6 (من نوع STP*) للتوصيل. (* كبل مزدوج مجدول محمي)

هذه الميزة غير مدعومة عندما تكون سرعة الشبكة أقل من أو تساوي 10 ميجابايت/ث.

مميزات الشبكة


إذا كانت الشبكة تتطلب "عنوان IP ديناميكي"، يجب استخدام مودم ADSL أو موجّه يدعم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها جهاز العرض للوصول للإنترنت تلقائيًا لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا، علمًا بأن معظم الشبكات المنزلية عنوان IP ديناميكي.

تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. وإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعنوان الشبكة وقيم DNS يدويًا أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعنوان الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP) التابع لك. إذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام Windows، يمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت، كما نتيج لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة.

اتصال الشبكة اللاسلكية

يمكنك توصيل جهاز العرض "بشبكة منطقة محلية" من خلال موجّه لاسلكي قياسي أو مودم.

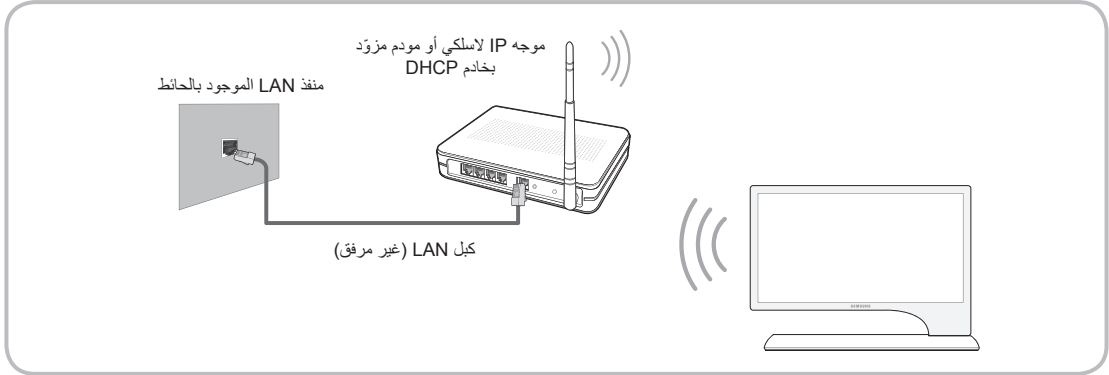

يدعم هذا المنتج بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g و n، وتوصي شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

تتضمن أغلب أنظمة الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياريًا يتطلب أجهزة يمكنها الوصول إلى الشبكة من خلال نقطة وصول أو AP (عادةً "مشارك IP" لاسلكي - باستخدام موجّه أو مودم) لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "مفتاح الوصول".

مميزات الشبكة

يدعم جهاز العرض بروتوكولات الأمان للشبكات اللاسلكية الآتية فقط:

– وضع المصادقة: WEP و WPA2PSK و WPA

– نوع التشفير: WEP و TKIP و AES

لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون جهاز العرض متصلاً بمشارك IP لاسلكي (سواء أكان جهاز موجه أو مودم). وإذا كان مشارك IP اللاسلكي يدعم DHCP، يمكن لجهاز العرض استخدام DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.

حدد قناة غير مستخدمة في الوقت الحالي لمشارك IP اللاسلكي. إذا كانت القناة المحددة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.

إذا تم تحديد الوضع 802.11n (Pure High-throughput (Greenfield) وتم ضبط نوع التشفير WEP أو TKIP على نقطة الوصول AP أو الموجه اللاسلكي، فإن أجهزة العرض من Samsung لن تدعم الاتصال وفقاً لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.

إذا كان الموجه اللاسلكي يدعم بروتوكول WPS (إعداد Wi-Fi المحمي)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (تكوين زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي)، علماً بأن بروتوكول WPS سيعمل على تكوين مفتاح SSID ومفتاح WPA تلقائياً في أي وضع.

إذا كان الموجه أو المودم أو الجهاز غير معتمد، فقد يتعذر توصيله بجهاز العرض.

طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكي من خلال الطرق الثلاث الآتية:

– استخدام الإعداد التلقائي (من خلال وظيفة Auto Network Search)

– استخدام الإعداد اليدوي

– استخدام WPS(PBC)

إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

إعداد اتصال الشبكة السلكية أو اللاسلكية لاستخدام خدمات الإنترنت المتنوعة، مثل **Smart Hub, AllShare Play** وإجراء ترقية البرامج.

إعداد الشبكة السلكية تلقائيًا

يمكنك تكوين اتصال جهاز العرض بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تدعم DHCP.

وعند توصيل كبل LAN، تظهر نافذة منبثقة مباشرة لضبط الشبكة السلكية.

لإعداد اتصال جهاز العرض بالشبكة السلكية تلقائيًا، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
 2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة ويتم تأكيد اتصال الشبكة.
 3. عندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت. حدد موافق.
- في حالة فشل عملية الاتصال، افحص التوصيل بمنفذ LAN.
- إذا تعذرت عملية الاتصال التلقائي في العثور على قيم اتصالات الشبكة أو إذا كنت ترغب في إعداد الاتصال يدويًا، انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

مميزات الشبكة

إعداد الشبكة السلكية يدويًا

يمكنك تكوين اتصال جهاز العرض بالشبكة السلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".
4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل". وسوف يتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

لإعداد اتصال جهاز العرض بالشبكة السلكية يدويًا، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.
3. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة إعدادات IP.
4. حدد وضع IP، ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.
5. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
6. أدخل الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل المثال، 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.
7. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.
8. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.
9. وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.
9. وعند الانتهاء، انتقل إلى حقل قناع شبكة فرعية.
10. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية وعبارة الشبكة و مزود DNS.
11. عند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة اختبار الشبكة وتبدأ عملية التأكيد. عندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة أنت متّصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت..

مميزات الشبكة

حالة الشبكة

قائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

في حالة فشل اتصال الشبكة السلكية...

- لم يتم العثور على كبل الشبكة.
تحقق من توصيل كبل الشبكة. وفي حالة توصيله، تأكد من تشغيل الموجّه. فإذا كان الموجّه قيد التشغيل، أوقف تشغيله، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
- فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.
قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو يمكنك إعداده بشكل يدوي عن طريق تحديد إعدادات PIP.
 - (1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجّه.
 - (2) افصل الموجّه، ثم أعد توصيله مرة أخرى.
 - (3) اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.
- تعذر الاتصال بالشبكة.
تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.
- تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.
تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP، أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.
- اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.
اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

إعدادات الشبكة

قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة

إعداد اتصال الشبكة السلكية أو اللاسلكية لاستخدام خدمات الإنترنت المتنوعة، مثل **Smart Hub, AllShare Play** وإجراء ترقية البرامج.

إعداد الشبكة اللاسلكية تلقائيًا

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون من كلمة واحدة أو مجموعة من الحروف والأرقام بطول محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية التي تستخدمها.

في حالة استخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد اتصال الشبكة، ومعك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد. وفقًا للموجه أو المودم الذي تستخدمه، قد تتمكن من استخدام رقم التعريف الشخصي WPS كبديل.

لإعداد اتصال جهاز العرض بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة **إعدادات الشبكة**. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد **بدء**. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم حدد **التالي**.
4. إذا ظهرت نافذة **مفتاح أمان "الإدخال"**، انتقل إلى الخطوة رقم 5. وإذا قمت بتحديد الموجه اللاسلكي لا تتوافر به إعدادات أمان، انتقل إلى الخطوة رقم 7.
5. في حالة وجود إعدادات أمان بالموجه، أدخل "مفتاح الأمان" (مفتاح أمان أو رقم التعريف الشخصي).
6. عند إدخال "مفتاح الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي).
7. عند الانتهاء، حدد **التالي**. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.
7. عند يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت". إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت.
- إذا لم تقبل الشبكة "مفتاح الأمان" أو "رقم التعريف الشخصي"، حدد **إعادة محاولة** أو **إعدادات IP** لإدخال الإعدادات يدويًا.
- إذا كنت ترغب في إعداد الاتصال يدويًا، حدد **إعدادات IP**. ثم انتقل إلى القسم التالي "إعداد الشبكة يدويًا".

مميزات الشبكة

إعداد الشبكة اللاسلكية يدويًا

يمكنك تكوين اتصال جهاز العرض بالشبكة اللاسلكية تلقائيًا عند توصيله بشبكة تتطلب عنوان IP ثابت أو في حالة فشل عملية الاتصال التلقائي.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

لعرض قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بأنظمة Windows، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "الدعم".
4. من علامة التبويب "الدعم"، انقر فوق زر "التفاصيل". وسوف يتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

لإعداد اتصال جهاز العرض بالشبكة اللاسلكية يدويًا، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. من قائمة الشبكات، حدد شبكة ترغب في الاتصال بها، ثم حدد التالي.
4. إذا تم ضبط الموجّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير مرئي)، يتعين عليك تحديد أضف شبكة وإدخال اسم الشبكة (SSID) و"مفتاح الأمان" الصحيحين لإنشاء الاتصال.
5. أدخل "مفتاح الأمان" (مفتاح أمان أو رقم التعريف الشخصي).
6. أدخل مفتاح الأمان باستخدام شاشة لوحة مفاتيح.
7. من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجّه أو المودم.
8. عند الانتهاء، حدد التالي. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد.
9. حدد إيقاف. وبالتالي، تتوقف عملية التأكيد. حدد إعدادات IP من شاشة الاتصال بالشبكة. وبالتالي، تظهر شاشة إعدادات IP.
10. حدد وضع IP، ثم قم بتعيين وضع IP إلى يدوي.
11. انتقل إلى حقل الإدخال عنوان IP، ثم حدد عنوان IP باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
12. أدخل الجزء الأول من عنوان IP (على سبيل المثال، 105) في حقل الإدخال الأول باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.
13. أدخل الجزء التالي من عنوان IP. وعند الانتهاء، انتقل إلى الحقل التالي.
14. كرر عملية الإدخال لكل حقل في عنوان IP.
15. وفي حالة حدوث خطأ عند إدخال رقم، أعد إدخال الرقم لتصحيحه.
16. وعند الانتهاء، انتقل إلى حقل قناع شبكة فرعية.
17. كرر نفس عملية الإدخال لكل من قناع شبكة فرعية وعبارة الشبكة و مزود DNS.
18. عند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة الاتصال بالشبكة وتبدأ عملية التأكيد. عندما يتم تأكيد الاتصال، تظهر الرسالة "أنت متصل بالإنترنت. إذا كان لديك أي مشاكل في استخدام الخدمات عبر الإنترنت، فيرجى الاتصال بموفر خدمة الإنترنت."

مميزات الشبكة

إعداد شبكة WPS(PBC)

إذا كان الموجّه يحتوي على زر WPS(PBC)، يمكنك تكوين اتصال جهاز العرض بالشبكة اللاسلكية باستخدام الزر WPS(PBC) بطريقة أكثر سلاسة.

لإعداد اتصال جهاز العرض بالشبكة اللاسلكية باستخدام WPS(PBC)، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة إعدادات الشبكة. (قائمة ← الشبكة ← إعدادات الشبكة)
2. حدد بدء. وبالتالي، تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
3. حدد WPS(PBC).
4. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجّه في غضون دقيقتين. وبالتالي، يتعرّف جهاز العرض على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا ويتصل بالشبكة.
5. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

-

مميزات الشبكة

حالة الشبكة

قائمة ← الشبكة ← حالة الشبكة

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

عند فشل اتصال الشبكة اللاسلكي

- فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.

لم يتم تحديد الموجة اللاسلكي. انتقل إلى إعدادات الشبكة لتحديد الموجة.

- تعذر الاتصال بالموجة اللاسلكي.

تحقق مما يلي: تأكد من تشغيل الموجة، وإذا كان قيد التشغيل، قم بإيقاف تشغيله ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. وتأكد مما إذا كنت تحتاج إلى إدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجة.

- فشل إعداد عنوان IP تلقائيًا.

قم بإجراء ما يلي لإعداد عنوان IP تلقائيًا، أو يمكنك إعداده بشكل يدوي عن طريق تحديد "إعدادات IP".

(1) تأكد من تمكين خادم DHCP على الموجة.

(2) افصل الموجة، ثم أعد توصيله مرة أخرى.

(3) اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- تعذر الاتصال بالشبكة.

تحقق مما يلي: تأكد من تعيين عنوان IP بشكل صحيح في إعدادات IP. اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

- تم الاتصال بالشبكة المحلية، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.

تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP، أو اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

- اكتمل إعداد الشبكة، ولكن يتعذر الاتصال بالإنترنت.

اتصل بموفر خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت.

Wi-Fi مباشر

قائمة ← الشبكة ← Wi-Fi مباشر

اضبط هذه الوظيفة لتوصيل جهاز العرض بالأجهزة اللاسلكية المحمولة. حيث يمكنك توصيل الأجهزة اللاسلكية المحمولة بجهاز العرض مباشرة دون الحاجة إلى توجيه باستخدام هذه الوظيفة.

✎ لاستخدام هذه الوظيفة، ينبغي أن يكون الجهاز المحمول مدعوماً بميزة **Wi-Fi مباشر**.

لتوصيل الجهاز المحمول بجهاز العرض باستخدام **Wi-Fi مباشر**، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى شاشة **Wi-Fi مباشر (الشبكة ← Wi-Fi مباشر)**. حيث يبدأ جهاز العرض في البحث عن الأجهزة ثم يعرضها على شاشة **Wi-Fi مباشر**.

2. قم بتشغيل وظيفة **"Wi-Fi مباشر"** الموجودة بالجهاز. وحدد جهاز **Wi-Fi** المطلوب.

– بخصوص **PBC**: اضغط على الزر **WPS(PBC)** الموجود بجهاز **Wi-Fi** في غضون دقيقتين. حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على شاشة **Wi-Fi مباشر** كجهاز متصل.

– **PIN**: أدخل رقم التعريف الشخصي الموجود بالجهاز.

✎ إذا كنت ترغب في فصل الجهاز، حدد جهاز **Wi-Fi**، ثم حدد **فصل**، حيث ستظهر رسالة توصيل منبثقة متبوعة برسالة منبثقة أخرى توضح إتمام الاتصال. وعندما يتم إغلاقها، سيظهر الجهاز على شاشة **Wi-Fi مباشر** كجهاز متصل.

✎ يلعب جهاز العرض ومنتجات **BD** دور "مالك المجموعة". في حالة توصيل جهاز العرض أو **BD** بواسطة **Wi-Fi مباشر**، يظهر الجهاز الموصّل في قائمة **Wi-Fi مباشر** على أنه "مالك المجموعة". ومع ذلك، لا يمكن توصيل جهاز العرض بجهاز عرض آخر أو **BD** من خلال **Wi-Fi مباشر**.

مميزات الشبكة

AP منخفضة

قائمة ← الشبكة ← AP منخفضة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك توصيل جهاز العرض بالأجهزة المحمولة إذا كان الجهاز المحمول لا يدعم تقنية Wi-Fi مباشر.

تتيح لك شاشة AP منخفضة إعداد الخيارات المتعلقة باتصال أجهزة Wi-Fi.

• AP منخفضة

تشغيل الوضع AP منخفضة أو إيقاف تشغيله. عند تعيين AP منخفضة إلى تشغيل، يمكن للأجهزة المحمولة العثور على اسم شبكة جهاز العرض في قائمة جهات اتصال Wi-Fi.

• مفتاح الأمان

أدخل مفتاح الأمان المكون من 8 أحرف على الأقل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وحدد تم عند الانتهاء.

– إذا كان مفتاح الأمان يتكون من أقل من 8 أحرف، فلن تتوافر إمكانية تحديد الزر تم.

– لتوصيل جهاز محمول بجهاز العرض، يجب إدخال مفتاح الأمان في الجهاز.

– إذا لم تعمل الشبكة بشكل طبيعي، راجع مفتاح الأمان مرة أخرى، علماً بأنه قد يؤدي إدخال مفتاح الأمان غير صحيح إلى حدوث قصور في الأداء.

باستخدام "Wi-Fi مباشر" أو "AP منخفضة"، يمكنك مشاركة البيانات من خلال ميزة "تشغيل AllShare".

(لبعض طرازات الأجهزة المحمولة من طرازات الأجهزة المحمولة التي تدعم "Wi-Fi مباشر" أو "AP منخفضة").

عدد أجهزة Wi-Fi التي يمكن توصيلها	حتى 5 أجهزة	Wi-Fi مباشر	AP منخفضة
مشاركة البيانات	يتم دعمها من خلال AllShare (لطرزات الأجهزة المحمولة المدعومة فقط).	من خلال ميزة AllShare فقط	حتى 5 أجهزة

مميزات الشبكة

إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

تحديد ما إذا كنت ترغب في استخدام وظائف الوسائط على الشبكة. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى "إعدادات AllShare" في القسم AllShare Play.

اسم الجهاز

قائمة ← الشبكة ← اسم الجهاز

أدخل اسمًا لجهاز العرض، علمًا بأن هذا الاسم سيتم عرضه ضمن عناصر التحكم في الشبكة عن بُعد والأجهزة باستخدام AllShare Play.

تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة، فاضغط على المفاتيح لتسمية جهاز العرض يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تغيير الاسم إلى "جهاز عرض Samsung"، حدد كل حرف باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد **تم**.

المدة

قائمة ← النظام ← المدة

✎ سيظهر الوقت الذي قمت بضبطه عند الضغط على الزر **INFO**.

• الساعة

ضبط الساعة لاستخدام ميزات المؤقت المتعددة الخاصة بجهاز العرض.

✎ في حالة فصل سلك التيار الكهربائي، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

وضع الساعة: ضبط الوقت الحالي يدويًا أو تلقائيًا.

– **تلقائي:** يقوم جهاز العرض بضبط الوقت الحالي تلقائيًا باستخدام الوقت من قناة رقمية.

✎ يجب أن يتوفر لديك كبل أو هوائي متصل بجهاز العرض لتتمكن من ضبط الوقت تلقائيًا.

✎ قد لا يتم ضبط الوقت التلقائي بشكل صحيح وفقًا لمحطة البث والإشارة. في هذه الحالة، قم بضبط الوقت يدويًا.

– **يدوي:** ضبط الوقت الحالي يدويًا.

ضبط الساعة: ضبط التاريخ و **المدة** يدويًا. يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط **وضع الساعة** على **يدوي**.

المنطقة الزمنية: تحديد المنطقة الزمنية.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين **وضع الساعة** إلى **تلقائي**.

GMT: تحديد المنطقة الزمنية.

✎ عند ضبط **البلد** على **أخرى**، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

DST: التبديل بين تشغيل وظيفة DST (التوقيت الصيفي) أو إيقاف تشغيلها.

✎ لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تعيين **وضع الساعة** إلى **تلقائي**.

• مؤقت النوم

إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا (30 أو 60 أو 90 أو 120 أو 150 أو 180 دقيقة).

✎ حدد فترة من الوقت باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. لإلغاء **مؤقت النوم**، حدد **إيقاف التشغيل**.

الميزات المفضلة

• مؤقت التشغيل

اضبط مؤقت التشغيل بحيث يتم تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد ثلاثة تكوينات منفصلة للخيار مؤقت التشغيل ألا وهي: (مؤقت التشغيل 1، مؤقت التشغيل 2، مؤقت التشغيل 3) وحدد مصدر المحتوى الذي يقوم التلفزيون بعرضه عند تشغيل جهاز العرض من بين المصادر الآتية: قناة هوائية أو قناة كبل أو جهاز USB أو جهاز فك تشفير متصل بأحد إدخالات جهاز العرض (HDMI1 أو AV أو غيرها).

✍ يجب ضبط الساعة قبل استخدام الوظيفة مؤقت التشغيل.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. في حالة تحديد يدوي، يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت التشغيل بتشغيل جهاز العرض.

✍ تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدوها.

المدة: تعيين وقت تشغيل جهاز العرض تلقائيًا.

الصوت: ضبط وتغيير مستوى الصوت المطلوب باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

مصدر: لتحديد الأشياء التي سيتم تشغيلها عند تنشيط إعداد المؤقت. يمكنك ضبط جهاز العرض لتشغيل قناة أو محتويات معينة مثل ملفات الفيديو أو الصور أو الصوت الموجودة على جهاز خارجي متصل بجهاز العرض.

✍ يلزم توصيل جهاز USB بجهاز العرض قبل تحديد USB.

الهوائي (عند ضبط مصدر على TV): تحديد ATV أو DTV.

القناة (عند ضبط مصدر على TV): تحديد القناة المطلوبة.

موسيقى / صورة (عند ضبط مصدر على USB): حدد مجلدًا في جهاز USB يحتوي على ملفات الموسيقى أو الصور التي ترغب في تشغيلها عند تشغيل جهاز العرض تلقائيًا.

✍ في حالة عدم وجود أي ملف موسيقى على جهاز USB أو أنك لم تحدد مجلدًا يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.

✍ في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، فلن يتم تشغيل عرض الشرائح.

✍ إذا كان اسم المجلد طويلًا جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.

✍ يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من جهاز USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل جهاز USB ذات أسماء مختلفة.

✍ نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام مؤقت التشغيل. قد لا تعمل وظيفة مؤقت التشغيل مع أجهزة USB المزودة ببطاريات مضمنة أو مشغلات MP3 أو مشغلات الوسائط المحمولة التي توفرها بعض الشركات المصنعة نظرًا لأن جهاز العرض يستغرق وقتًا طويلًا للتعرف عليها.

✍ في حالة ضبط مؤقت التشغيل لتشغيل ملف محفوظ على محرك أقراص USB ثابت، فقد يستغرق تشغيل الملف ما يصل إلى 40 ثانية أو أكثر بعد تشغيل جهاز العرض.

• مؤقت الإيقاف

ضبط مؤقت الإيقاف بحيث يمكنك إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا في الوقت والتاريخ الذي تحدده، كما يمكنك إعداد ثلاثة تكوينات منفصلة للخيار مؤقت الإيقاف ألا وهي: (مؤقت الإيقاف 1، مؤقت الإيقاف 2، مؤقت الإيقاف 3)

✍ يتعين عليك ضبط الساعة قبل استخدام مؤقت الإيقاف.

إعداد: تحديد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي. وفي حالة تحديد يدوي، يمكنك اختيار الأيام التي يقوم فيها مؤقت الإيقاف بإيقاف تشغيل جهاز العرض.

✍ تشير العلامة ✓ إلى الأيام التي قمت بتحديدوها.

المدة: تعيين وقت إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا.

حل Eco

قائمة ← النظام ← حل Eco

- توفير الطاقة

تتيح لك هذه الميزة ضبط حدة سطوع جهاز العرض لتقليل استهلاك الطاقة. وفي حالة تحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن يستمر تشغيل الصوت. ومن ثم، يمكنك الضغط على أي زر لتشغيل الشاشة باستثناء مستوى الصوت.

- لا إشارة للاستعداد

للحد من استهلاك الطاقة غير الضروري، يمكنك ضبط مدة تشغيل جهاز العرض التي تريدها ليظل قيد التشغيل في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

- إيقاف تشغيل تلقائي

سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض في حالة عدم الضغط على زر بوحدة التحكم عن بُعد أو بجهاز العرض خلال 4 ساعات لتجنب أي سخونة زائدة.

الأمان

قائمة ← النظام ← الأمان

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك تكوين خيارات الأمان المتعلقة بالبرامج. في كل مرة تستخدم فيها وظائف **الأمان**، ستظهر شاشة رقم التعريف الشخصي. ومن ثم، يتعين عليك إدخال رقم التعريف الشخصي. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة رقم التعريف الشخصي وتظهر قائمة **الأمان**.

• قفل القناة

تأمين القنوات في قائمة **القناة** لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

لا تتوافر هذه الميزة إلا عند ضبط **مصدر** على **TV**.

• قفل تصنيف البرامج

(وفقاً للبلد)

عند تشغيل ميزة **قفل تصنيف البرامج**، يمكنك حظر البرامج التي تم تصنيفها على أنها غير ملائمة لأطفالك تلقائيًا. يجب إدخال PIN (رقم التعريف الشخصي) قبل تعيين أو تغيير أية قيود لميزة **قفل تصنيف البرامج**.

تختلف عناصر **قفل تصنيف البرامج** وفقاً لكل بلد.

تصنيف التلفزيون: يمكنك حظر برامج جهاز العرض وفقاً لحالات التصنيف الخاصة بها، حيث تتيح لك هذه الوظيفة التحكم فيما يمكن للأطفال مشاهدته.

• تغيير رمز التعريف الشخصي

عند ظهور شاشة **تغيير رمز التعريف الشخصي**، اختر أي أربعة أرقام لرقم التعريف الشخصي الخاص بك، وأدخلها في **أدخل رقم تعريف شخصي جديد**. أعد إدخال الأرقام الأربعة نفسها في **تأكيد رقم تعريف شخصي جديد**. وعند اختفاء شاشة "التأكيد"، حدد **إغلاق**. وبالتالي، يحتفظ جهاز العرض برقم التعريف الشخصي الجديد.

كيفية مشاهدة الأفلام أو البرامج المقيدة

إذا تم ضبط جهاز العرض على فيلم أو برنامج مقيد، فإن ميزة **قفل تصنيف البرامج** تعمل على حظره. وبالتالي، تظهر الشاشة فارغة وتظهر رسالة منبثقة. أدخل رقم التعريف الشخصي لإلغاء حظر البرنامج أو الفيلم باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

PIP

قائمة ← النظام ← PIP

يمكنك مشاهدة برنامج مرت إشارته من خلال موالف جهاز العرض ومشاهدة الفيديو من خلال مصدر فيديو خارجي واحد في نفس الوقت.

على سبيل المثال، إذا كان لديك مستقبل بث متصل بمقيس Cable In، فيمكنك استخدام ميزة PIP لمشاهدة البرامج من مستقبل البث ومشاهدة فيلم على مشغل Blu-ray الموصول بمقيس HDMI In.

عند تشغيل Smart Hub أو قفل تصنيف البرامج، لا يمكنك استخدام ميزة PIP.

• PIP

تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

• القناة

تحديد القناة لشاشة الصورة الفرعية.

• الحجم

تحديد حجم شاشة الصورة الفرعية.

• الموضع

تحديد موضع شاشة الصورة الفرعية.

• تحديد الصوت

يمكنك اختيار الاستماع إلى الصوت من الصورة الرئيسية أو الصورة الفرعية.

في حالة إيقاف تشغيل جهاز العرض أثناء المشاهدة في الوضع PIP، تتم إعادة تعيين وظيفة PIP إلى إيقاف التشغيل. في حالة تشغيل جهاز العرض، يجب تشغيل ميزة PIP مرة أخرى للمشاهدة في الوضع PIP.

قد تلاحظ ظهور الصورة في شاشة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

إعدادات PIP: ستظهر الصورة من مصدر الفيديو الخارجي بالشاشة الرئيسية والصورة من موالف جهاز العرض بشاشة الصورة الفرعية PIP.

– الصورة الرئيسية: Component و HDMI و PC

– الصورة الفرعية: التلفزيون

إدارة الأجهزة

قائمة ← النظام ← إدارة الأجهزة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط لوحة المفاتيح أو الماوس الذي تستخدمه مع جهاز العرض. ويمكنك عرض قوائم الجهاز وضبط إعدادات لوحة المفاتيح أو الماوس من هذه القائمة.

قد لا تتوافق الماوس أو لوحة المفاتيح USB HID مع جهاز العرض وذلك وفقًا لطراز كل منهما.

• إعدادات لوحة مفاتيح

تتيح لك استخدام لوحة مفاتيح USB مع التلفزيون. إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح USB، قم بتوصيلها بمنفذ USB. أما إذا أردت استخدام لوحة مفاتيح Bluetooth، فقم بتوصيلها باستخدام وظيفة Bluetooth.

تحديد لوحة مفاتيح

حدد أي لوحة المفاتيح تريد استخدامها من قائمة لوحات المفاتيح حيث يمكنك استخدام لوحة مفاتيح واحدة في المرة الواحدة حتى إذا تم توصيل لوحات مفاتيح متعددة.

خيارات لوحة المفاتيح

ضبط الخيارات الافتراضية للغة لوحة المفاتيح ونوعها.

- لغة لوحة المفاتيح: تعيين لغة لوحة المفاتيح.
- نوع لوحة المفاتيح: تعيين نوع لوحة المفاتيح التي ستستخدمها لإدخال النص.
- تبديل لغة الإدخال: حدد سلسلة مفاتيح لتغيير لغة الإدخال.

الميزات المفضلة

• إعدادات الماوس

تتيح لك استخدام ماوس USB أو Bluetooth مع جهاز العرض. إذا أردت استخدام ماوس USB، قم بتوصيله بمنفذ USB. أما إذا أردت استخدام ماوس Bluetooth، قم بتوصيله باستخدام وظيفة Bluetooth. يمكنك استخدام الماوس مع قائمة التلفزيون بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر.

تحديد ماوس

حدد الماوس الذي ترغب في استخدامه من قائمة الماوس، علماً بأنه يمكنك استخدام ماوس واحد فقط، حتى في حالة توصيل أكثر من ماوس.

خيارات الماوس

ضبط الخيارات الافتراضية لأزرار الماوس.

- الزر الأساسي: تحديد الزر الرئيسي الذي تريد استخدامه في النقر والتحديد على الشاشة.
- حجم المؤشر: تحديد حجم مؤشر الماوس على الشاشة.
- سرعة المؤشر: تحديد سرعة مؤشر الماوس.

استخدام قائمة جهاز العرض عن طريق الماوس

1. قم بتوصيل ماوس USB أو Bluetooth بجهاز العرض.
 2. انقر فوق الزر الأساسي الذي قمت بتعيينه. وبالتالي، تظهر نافذة [انتقال إلى المنبثقة](#).
 3. حدد [Smart Hub](#) أو قائمة في [انتقال إلى](#).
 4. استخدم الماوس بنفس طريقة استخدامه مع الكمبيوتر. على سبيل المثال، لفتح القناة من شاشة [Smart Hub](#)، انقر فوق الرمز "القناة".
- للخروج من أي حقل إدخال يتعذر إغلاقه، انقر فوق [عودة](#).
- للخروج من قائمة أو من شاشة [Smart Hub](#)، انقر فوق [عودة](#).
- لإخفاء مؤشر الماوس، حرّكه برفق بعيداً عن أسفل الشاشة.

اللغة

قائمة ← النظام ← اللغة

- لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

- لغة نصوص المعلومات

ضبط اللغة المطلوبة لنصوص المعلومات.

📎 اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

- اللغة المفضلة

حدد اللغة التي ستكون اللغة الافتراضية عند تحديد القناة.

ترجمة مصاحبة

(الرسائل النصية التي تظهر على الشاشة)

قائمة ← النظام ← ترجمة مصاحبة

استخدم هذه القائمة لضبط الوضع **ترجمة مصاحبة**.

- ترجمة مصاحبة

تشغيل الترجمات المصاحبة أو إيقافها.

- وضع الترجمة

ضبط وضع الترجمة المصاحبة.

- لغة الترجمة

ضبط لغة الترجمة المصاحبة.

📎 في حالة عدم دعم البرنامج الذي تشاهده لوظيفة **ضعاف السمع**، يتم تنشيط الوضع **عادي** تلقائيًا حتى في حالة تحديد الوضع **ضعاف السمع**.

📎 اللغة الإنجليزية هي اللغة الافتراضية إذا كانت اللغة المحددة غير متوفرة في البث.

الميزات المفضلة

نصوص رقمية

(تتوفر في المملكة المتحدة فقط)

يتم تمكين هذه الميزة في حالة بث البرنامج بنصوص رقمية.

MHEG (مجموعة خبراء تشفير معلومات الوسائط المتعددة والمتشعبة): يشير هذا المفهوم إلى معيار دولي لأنظمة تشفير البيانات المستخدمة في الوسائط المتعددة والمتشعبة. كما أنه يمثل تقنية متطورة تضاهي نظام MPEG الذي يتضمن وسائط متشعبة لربط البيانات مثل الصور الثابتة وخدمة التشخيص والرسومات المتحركة والرسومات وملفات الفيديو بالإضافة إلى بيانات الوسائط المتعددة. فضلاً عن ذلك، فإن نظام MHEG يُعد تقنية تفاعلية في وقت التشغيل ويتم تطبيقه في كثير من المجالات منها VOD (الفيديو حسب الطلب) و ITV (البث التلفزيوني التفاعلي) و EC (التجارة الإلكترونية) والتعليم عن بُعد وتنظيم المؤتمرات عن بُعد والمكتبات الرقمية وألعاب الشبكة.

وقت الحماية التلقائية

إذا عرضت الشاشة صورة ثابتة لفترة معينة تحددها بنفسك، يقوم جهاز العرض بتنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

الميزات المفضلة

عام

قائمة ← النظام ← عام

• أقصى توفير للطاقة

عند توصيل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر، يمكن توفير الطاقة عن طريق إيقاف تشغيل الكمبيوتر عند عدم استخدام الكمبيوتر لفترة زمنية تحددها.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط الخيار "مصدر" على PC.

• وضع الألعاب

عند توصيل جهاز العرض بجهاز ألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بممارسة ألعاب تحاكي الواقع عند تعيين وضع الألعاب على "تشغيل".

احتياطات وقيود وضع الألعاب

– قبل فصل جهاز ألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، اضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل.

– في حالة عرض قائمة جهاز العرض في وضع الألعاب، تهنر الشاشة بعض الشيء.

✎ لا يتوفر وضع الألعاب عند ضبط مصدر الإدخال على TV.

✎ اضبط وضع الألعاب على تشغيل فقط بعد توصيل جهاز ألعاب. في حالة تشغيل وضع الألعاب قبل توصيل جهاز الألعاب، فقد تلاحظ انخفاضًا في جودة الصورة.

✎ في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل، يتم ضبط وضع الصورة على قياسي ويتم ضبط وضع الصوت على أفلام تلقائيًا.

• BD Wise

توفر هذه الميزة جودة مثلى للصورة من مشغلات أقراص DVD و Blu-ray وشاشات العرض المنزلية من SAMSUNG التي تدعم تقنية BD Wise. وعند ضبط BD Wise على تشغيل، يتغير وضع الصورة تلقائيًا إلى الذقة المثلى.

✎ لا تتوفر هذه الميزة إلا عند توصيل منتجات Samsung التي تدعم تقنية BD Wise من خلال توصيل كبل HDMI بجهاز العرض.

• شفافية القائمة

ضبط شفافية القائمة.

• تعليق صوتي

يصدر جهاز العرض "صدى صوت" عند استخدامه، علمًا بأنه يتم تمكين ميزة تعليق صوتي بشكل افتراضي. ومع ذلك، يمكنك إيقاف تشغيل ميزة تعليق صوتي أو ضبط مستوى الصوت.

• قفل اللوحة

تأمين جميع المفاتيح الموجودة بوحدة التحكم بجهاز العرض دفعة واحدة أو إلغاء تأمينها، علمًا بأنه عند تشغيل قفل اللوحة، لا تعمل "وحدة التحكم في جهاز العرض".

• توصيل موزع USB بـ

يمكن توصيل موزع USB بالكمبيوتر بواسطة كبل USB، علمًا بأن موزع USB لا يمكنه دعم المنتج عند توصيله بالكمبيوتر.

✎ بعد توصيل الماوس ولوحة المفاتيح بالمنتج وضبط توصيل موزع USB بـ (توصيل موزع USB بـ) على PC، يمكنك استخدام "كمبيوتر سطح المكتب" المتصل من خلال منفذ USB. وفي هذه الحالة، حتى وإن قمت بإيقاف تشغيل "كمبيوتر سطح المكتب"، يظل إعداد توصيل موزع USB بـ (توصيل موزع USB بـ) مضبوطًا على PC. لتغيير الإعداد إلى TV، فعليك أن تغير الإعداد مباشرة مستخدمًا جهاز التحكم عن بعد.

• شعار التمهيد

عرض شعار Samsung عند تشغيل جهاز العرض.

الميزات المفضلة

Anynet+ (HDMI-CEC)

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

يُتيح لك التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز عرض Samsung. للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "Anynet+(HDMI-CEC)". (صفحة 162)

DivX® Video On Demand

قائمة ← النظام ← DivX® Video On Demand

إظهار رمز التسجيل المعتمد لجهاز العرض. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب والتسجيل فيه بكود تسجيل مكون من 10 أرقام، يمكنك تنزيل ملف تنشيط VOD. وبمجرد تشغيله باستخدام برنامج Media Play، تكتمل عملية التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX(R) VOD، قم بزيارة الموقع <http://vod.divx.com>.

واجهة مشتركة

قائمة ← النظام ← واجهة مشتركة

- قائمة CI: تتيح هذه القائمة للمستخدم الاختيار من قائمة CAM المتوفرة. حدد قائمة CI وفقاً لقائمة "بطاقة الكمبيوتر".
- معلومات التطبيق: عرض معلومات حول CAM التي تم إدخالها في فتحة CI و"بطاقة CI أو CI+" التي تم إدخالها في CAM. علماً بأنه يمكنك تثبيت CAM في أي وقت سواء كان جهاز العرض قيد التشغيل أم لا.
- 1. قم بشراء وحدة CAM CI من أقرب موزع أو عن طريق الهاتف.
- 2. أدخل "بطاقة CI أو CI+" في CAM باتجاه السهم حتى تكون مثبتة بإحكام.
- 3. أدخل وحدة CAM مع "بطاقة CI أو CI+" في فتحة الواجهة المشتركة، باتجاه السهم بحيث تكون بمحاذاة الفتحة.
- 4. تحقق من إمكانية رؤية صورة على قناة مشفرة بإشارة ضعيفة.

التشخيص الذاتي

قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي

• اختبار الصورة

استخدمه لحل مشاكل الصور، حيث يعرض اختبار الصورة عالية الجودة يمكنك اختبارها لمعرفة الأخطاء والمشاكل.

نعم: حدد نعم إذا لم تظهر صورة الاختبار أو في حالة وجود تشويش في صورة الاختبار. قد تكون هناك مشكلة بجهاز العرض. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

لا: حدد لا في حالة ظهور صورة الاختبار بشكل سليم. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

• اختبار الصوت

استخدم نغمة صوتية مضمنة للفحص مشاكل الصوت.

 إذا لم تسمع صوتًا من سماعات جهاز العرض - قبل إجراء اختبار الصوت - تأكد من تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى تشغيل من قائمة الصوت، ثم جرب السماعات مرة أخرى.

 ستسمع النغمة أثناء الاختبار حتى في حالة تعيين مكبر صوت التلفزيون على إيقاف أو تم كتم الصوت.

نعم: حدد نعم إذا كنت تسمع صوتًا من سماعة واحدة فقط أو سماعات أخرى أثناء اختبار الصوت. قد تكون هناك مشكلة بجهاز العرض. لذا، عليك الاتصال بمركز خدمة Samsung للحصول على مساعدة.

لا: حدد لا في حالة سماع صوت من السماعات. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. وفي حالة استمرار المشكلة، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الجهاز الخارجي.

• معلومات الإشارة

(القنوات الرقمية فقط)

قد تكون جودة استقبال إشارات القنوات عالية الدقة عبر الهواء غير مثالية أو قد تكون القنوات غير متوفرة. ومن ثم، تعرض ميزة "معلومات الإشارة" قوة إشارة القناة عالية الدقة بحيث يمكنك ضبط موضع الهوائي لزيادة قوة الإشارة واستقبال القنوات عالية الدقة.

الميزات المفضلة

• إعادة ضبط

إعادة ضبط جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع باستثناء إعدادات الشبكة.

لإعادة ضبط جهاز العرض إلى الإعدادات الافتراضية، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. انتقل إلى قائمة **إعادة ضبط**. (الدعم ← التشخيص الذاتي ← إعادة ضبط)
2. تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي للحماية المكون من أربعة أرقام باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. عند الانتهاء، تختفي شاشة رقم التعريف الشخصي تلقائيًا. وبالتالي، تظهر الرسالة "ستعود جميع الإعدادات إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع".
4. حدد **نعم**. وبالتالي، تتم إعادة ضبط جميع الإعدادات. ومن ثم، سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض وتشغيله مرة أخرى تلقائيًا. وبالتالي، تظهر شاشة **إعداد**. لمزيد من المعلومات حول **إعداد**، راجع دليل المستخدم الورقي.

ترقية البرامج

قائمة ← الدعم ← ترقية البرامج

تتيح لك قائمة **ترقية البرامج** ترقية برنامج جهاز العرض إلى الإصدار الأخير.

الإصدار الحالي: هذا هو إصدار البرنامج المثبت فعليًا على جهاز العرض.

يمكنك الترقية إلى "أحدث إصدار" بخمسة طرق:

يمكنك إجراء عملية الترقية بأربعة طرق:

- باستخدام USB
- عبر إنترنت
- من خلال القناة
- تغيير الإصدار
- الترقية في وضع الانتظار

ستجد شرحًا للطرق الخمس في الصفحات الآتية.

ⓘ احرص على عدم إيقاف تشغيل الطاقة حتى تكتمل الترقية، علمًا بأنه سيتم إيقاف تشغيل جهاز العرض وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرنامج. وعند ترقية البرنامج، سيتم إعادة جميع إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. لذا، ننصح بكتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

الميزات المفضلة

• باستخدام USB

لإجراء الترقية باستخدام USB، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بزيارة موقع www.samsung.com.
 2. قم بتنزيل أحدث ملف تنفيذي لترقية برنامج USB إلى الكمبيوتر.
 3. قم باستخراج أرشيف الملف التنفيذي إلى الكمبيوتر. ومن ثم، ستجد ملفًا واحدًا بنفس اسم الملف التنفيذي.
 4. انسخ المجلد إلى محرك أقراص USB محمول.
 5. قم بتشغيل جهاز العرض، ثم أدخل محرك USB في منفذ USB الموجود جهاز العرض.
 6. من قائمة جهاز العرض، انتقل إلى **الدعم** ← **ترقية البرامج**.
 7. حدد باستخدام USB.
- ✍️ الرجاء عدم إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل الترقية.

• الإنترنت

تتيح لك وظيفة الإنترنت تنزيل برنامج الترقية مباشرة من الإنترنت إلى جهاز العرض ثم ترقية البرنامج في خطوة واحدة. لاستخدام الوظيفة الإنترنت، يجب عليك تكوين جهاز العرض للاتصال بالشبكة، كما يجب أن يكون متصلًا بالإنترنت. راجع إرشادات "إعداد الشبكة".

لإجراء الترقية باستخدام ميزة عبر إنترنت، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد **عبر إنترنت**. وبالتالي، تظهر رسالة "الاتصال بالخادم".
 2. إذا توافر برنامج التنزيل، تظهر نافذة "التنزيل" مع شريط تقدم. وبالتالي، يبدأ التنزيل.
 3. عند اكتمال التنزيل، تظهر شاشة "سؤال الترقية" بثلاثة خيارات: **الترقية الآن** أو **الترقية لاحقًا** أو **لا تتم بالترقية**.
- في حالة تحديد **الترقية الآن**، تتم ترقية برنامج جهاز العرض، ثم إيقاف التشغيل، وبعد ذلك يتم تشغيله تلقائيًا.
 - إذا لم تتم بالتحديد لمدة دقيقة أو تحديد **الترقية لاحقًا**، فإن جهاز العرض سيعمل على تخزين برنامج الترقية الجديد. ومع ذلك، يمكنك ترقية البرنامج لاحقًا باستخدام وظيفة "تغيير الإصدار".
 - في حالة تحديد **لا تتم بالترقية**، سيلغي جهاز العرض عملية الترقية.

• من خلال القناة

- ترقية البرامج باستخدام إشارة البث.
- إذا تم تحديد الوظيفة أثناء فترة إرسال البرنامج، سيتم البحث عن البرنامج وتنزيله تلقائيًا.
 - يتم تحديد الوقت اللازم لتنزيل البرنامج حسب حالة الإشارة.

الميزات المفضلة

• تغيير الإصدار

يُتيح لك الخيار تغيير الإصدار إجراء الترقية باستخدام ملف تم تنزيله مسبقًا من خلال جهاز العرض، إلا أنك قد قررت عدم تثبيته على الفور وقتها، أو باستخدام ملف تم تنزيله عن طريق جهاز العرض وهو في "وضع الاستعداد" (راجع الترقية في وضع الانتظار في القسم التالي).

لإجراء الترقية باستخدام تغيير الإصدار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. إذا تم تنزيل برنامج الترقية، ستجد رقم إصدار البرنامج على الجانب الأيسر من تغيير الإصدار.
2. حدد تغيير الإصدار.
3. يعرض جهاز العرض رسالة تسألك إذا كنت ترغب في إجراء الترقية. حدد نعم. وبالتالي، تبدأ ترقية جهاز العرض.
4. عند اكتمال الترقية، يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض تلقائيًا ثم يتم تشغيله.

• الترقية في وضع الانتظار

يمكنك تعيين الترقية في وضع الانتظار بحيث يقوم جهاز العرض بتنزيل برنامج الترقية الجديد عندما يكون في وضع "الاستعداد".

في وضع "الاستعداد"، يتم إيقاف تشغيل جهاز العرض، إلا أن اتصال الإنترنت يكون نشطًا. وهذا بدوره يسمح لجهاز العرض بتنزيل برنامج الترقية تلقائيًا عند عدم استخدامه. ونظرًا لأن جهاز العرض يتم تشغيله داخليًا، فقد تضيء الشاشة قدرًا يسيرًا. قد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى اكتمال تنزيل البرنامج.

لتعيين الترقية في وضع الانتظار، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد الترقية في وضع الانتظار.
2. حدد إيقاف التشغيل أو ساعة لاحقًا أو ساعتان لاحقًا أو 0:00 أو 2:00 أو 12:00 أو 14:00.
- إيقاف التشغيل: إذا قمت بتحديد إيقاف التشغيل، سيعلمك جهاز العرض عن طريق شاشة منبثقة عندما يتوافر برنامج الترقية الجديد.
- ساعة لاحقًا أو ساعتان لاحقًا، 0:00 أو 2:00 أو 12:00 أو 14:00: سيقوم جهاز العرض بتنزيل برنامج الترقية الجديد تلقائيًا عندما يكون في وضع "الاستعداد" مع إيقاف تشغيل الطاقة.

لاستخدام وظيفة الترقية في وضع الانتظار، يجب اتصال جهاز العرض بالإنترنت. 

الميزات المفضلة

الاتصال بـ Samsung

قائمة ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل جهاز العرض بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج، كما يمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

خدمة الإدارة عن بعد

قائمة ← الدعم ← خدمة الإدارة عن بعد

سيقوم مركز الاتصال باستخدام خدمة الإدارة عن بعد، وهذا بدوره يتيح لمركز الاتصال التابع لنا الوصول إلى منتج Samsung الخاص بك والتحكم به عن بعد لاستكشاف مشكلة وإصلاحها. استخدام خدمة "الإدارة عن بعد" عندما تواجه مشكلة فقط مع مراعاة الاتصال "بمركز الاتصال" أولاً قبل تنشيط هذه الخدمة. يمكنك العثور على الرقم الحالي لمركز الاتصال من صفحة "الدعم" في موقع www.samsung.com أسفل "الاتصال بالدعم".

Smart Hub

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

تتيح لك ميزة Smart Hub الاتصال بالإنترنت والاستمتاع بمجموعة متنوعة من محتويات الإنترنت والوسائط المتعددة. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Smart Hub، راجع قسم "Smart Hub" الوارد بهذا الدليل. (صفحة 95)

قائمة ← الدعم ← Smart Hub

باستخدام Smart Hub، يمكنك تشغيل الأفلام والفيديو والموسيقى من الإنترنت والوصول إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات المدفوعة والمجانبة وعرضها على جهاز العرض.

يتضمن محتوى هذه التطبيقات الأخبار والرياضة وأحوال الطقس وأخبار البورصة والخرائط والصور والألعاب.

يمكنك أيضًا تشغيل هذه الوظيفة بالضغط على الزر  الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.

ملاحظة

- تخلي شركة Samsung Electronics مسؤوليتها القانونية عن أي انقطاع يحدث لخدمة Smart Hub بسبب موفر الخدمة لأي سبب كان.
- قد يتم توفير خدمة التطبيقات باللغة "الإنجليزية" فقط وقد تختلف المحتويات المتاحة وفقًا لمنطقتك.
- لمزيد من المعلومات حول خدمة Smart Hub، يُرجى زيارة موقع موفر الخدمة المطبقة على ويب.
- تعمل خدمة Smart Hub على تنزيل البيانات ومعالجتها بواسطة الإنترنت بحيث يمكنك الاستمتاع بمحتويات الإنترنت على شاشة جهاز العرض. وإذا كان اتصال الإنترنت غير ثابت، فقد تتأخر الخدمة أو يحدث لها تقطع. والأكثر من ذلك، أنه قد يتم إيقاف تشغيل المشغل تلقائيًا نتيجة حالة الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، افحص حالة الاتصال بالإنترنت ثم أعد المحاولة.
- الخدمات المتوفرة عرضة للتغيير من قبل موفر خدمة Smart Hub دون إخطار.
- قد تختلف محتويات خدمة Smart Hub وفقًا لإصدار مشغل البرامج الثابتة.
- بالنسبة لمحتويات DivX المدفوعة المحمية بموجب حقوق النشر، فلا يمكن تشغيلها إلا من خلال كبل composite أو component أو HDMI.

الميزات المتقدمة

لبدء تشغيل Smart Hub لأول مرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. اضغط الزر .
2. وبالتالي، تظهر شاشة Smart Hub. في حالات قليلة، ستظهر الشاشة **البلد** مباشرةً بعد ذلك.
3. في حالة ظهور شاشة **البلد**، حدد بلدك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
 تتوفر بعض التطبيقات في بلاد محددة فقط.
4. وبالتالي، تظهر شاشة **إخلاء المسؤولية العامة**. حدد **أوافق**.
 قد يستغرق ظهور الشاشات لحظات قليلة.
5. وبالتالي، تظهر شاشة **سياسة الخصوصية**. حدد **أوافق**.
 تظهر "نافذة تحديث منبثقة". حدد **موافق**.
6. تظهر شاشة **تحديث الخدمة** ويتم تثبيت عدد من الخدمات والتطبيقات. وعند الانتهاء، يتم إغلاقها. ويتم عرض التطبيقات والخدمات التي تم تنزيلها على شاشة Smart Hub، علماً بأن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
 قد يتم إغلاق Smart Hub لحظياً أثناء عملية التثبيت.
7. لبدء تشغيل تطبيق، حدد تطبيقاً باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.


الميزات المتقدمة

باستخدام لوحات المفاتيح والأرقام

يعرض عدد من تطبيقات Smart Hub لوحة مفاتيح رقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY مما يتيح لك إدخال أسماء الحسابات وكلمات المرور وغيرها من البيانات، مع العلم بأنه في معظم التطبيقات يمكن التبديل بين لوحة المفاتيح الرقمية ولوحة مفاتيح QWERTY بالضغط على الزر **B**.

استخدام لوحة المفاتيح Numeric

عند عرض لوحة المفاتيح، يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الأحرف الكبيرة أو الصغيرة والأرقام وعلامات الترقيم والرموز. توجد طريقتان لإدخال الحروف، في الوضع ABC والوضع XT9.

الطريقة الأولى: استخدام لوحة مفاتيح من نوع ABC.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "105Chang".
2. اضغط الزر **TTX/MIX** 3 مرات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.
3. حدد **1** و **0** و **5** بنفس الترتيب الرقمي.
4. اضغط الزر **TTX/MIX** 3 مرات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.
5. اضغط الزر **2** 3 مرات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الحرف **C**.
6. أدخل باقي كلمة "Chang" مستخدمًا جهاز التحكم عن بُعد بنفس الطريقة. عند الانتهاء، حدد **موافق**.

الطريقة الثانية: استخدام لوحة مفاتيح من نوع XT9.

للتغيير إلى الوضع XT9، اتّبِع الخطوات الآتية:

أ. أثناء عرض لوحة المفاتيح الرقمية، افتح القائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ب. من القائمة **أدوات**، حدد **إدخال نص XT9**.

ج. حدد **تشغيل**، ثم حدد **موافق**.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد إدخال "105Chang".
2. اضغط الزر **TTX/MIX** 3 مرات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أحرف صغيرة إلى أرقام.
3. حدد **1** و **0** و **5** بنفس الترتيب الرقمي.
4. اضغط الزر **TTX/MIX** 3 مرات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتغيير وضع الإدخال من أرقام إلى أحرف كبيرة.
5. حدد بالترتيب التسلسلي: الزر **2** و **4** و **6** و **4** وبالتالي تظهر نافذة صغيرة أعلى الشاشة تعرض قائمة من الكلمات التي يمكن إدخالها.

الميزات المتقدمة

استخدام لوحة المفاتيح QWERTY

يمكنك استخدام "لوحة مفاتيح الشاشة" في تطبيقات Smart Hub متعددة بنفس طريقة استخدام لوحة المفاتيح.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف عن طريق لوحة المفاتيح QWERTY

-  **حذف الكل**
حذف جميع الحروف التي تم إدخالها.
-  **QWERTY / Numeric**
تبديل وضع لوحة المفاتيح بين الوضع Numeric والوضع QWERTY.
-  وعند ضبط لوحة المفاتيح على الوضع QWERTY، يمكنك إدخال الحروف باستخدام لوحة مفاتيح USB أو Bluetooth متصلة بجهاز العرض.
-  **Space**
يمكنك إدخال علامة المسافة.
-  **الإعدادات**
عرض قائمة الخيارات.
- **لغة الإدخال:** تحديد لغة إدخال.
- **إدخال نص XT9:** تشغيل وظيفة الكلمة XT9 أو إيقاف تشغيلها، علمًا بأن هذه الميزة تتوفر في وضع "لوحة المفاتيح الرقمية" و QWERTY عند استخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الماوس لتحديد الأحرف وإدخالها.
-  **إدخال**
إدخال الحرف المحدد.
-  **عودة**
العودة إلى القائمة السابقة.
-  **الصفحة السابقة**
عرض مجموعة الرموز/الأيقونات السابقة.
-  لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون شاشة لوحة المفاتيح في وضع الرموز (F).
-  **الصفحة التالية**
عرض مجموعة الرموز/الأيقونات التالية.
-  لا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تكون شاشة لوحة المفاتيح في وضع الرموز/الأيقونات (F).

الميزات المتقدمة

إنشاء حساب

لإنشاء تكوين Smart Hub متميز خاص بك، أنشئ لنفسك "حساب Samsung".

✎ يجب استخدام عنوان البريد الإلكتروني كمعرف.

✎ يمكنك تسجيل حتى 10 حسابات للمستخدم.

✎ لا تحتاج إلى حساب لاستخدام خدمة Smart Hub.

لإنشاء حساب، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول..
 2. حدد إنشاء حساب باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء حساب.
 3. حدد حساب Samsung. وبالتالي، تظهر شاشة إدخال ولوحة مفاتيح.
 4. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال عنوان بريدك الإلكتروني، علماً بأنه سيستخدم كمعرف.
 5. عند الانتهاء، حدد موافق. وبالتالي، تظهر شاشة تسجيل الدخول. مرة أخرى.
 6. حدد كلمة المرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح.
 7. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة مرور، علماً بأنه يمكنك اختيار كلمة مرور تتكون من أي مجموعة من الأحرف والأرقام والرموز.
 8. حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لعرض كلمة المرور أو إخفائها حسبما أدخلتها.
 8. عند الانتهاء، حدد موافق.
 9. حدد تأكيد كلمة مرور. وبالتالي، تظهر شاشة كلمة المرور ولوحة مفاتيح مرة أخرى.
 10. كرر الخطوات 7 و 8.
 11. عند الانتهاء، حدد إنشاء حساب. وبالتالي، تظهر نافذة التأكيد.
 12. حدد موافق. وبالتالي، تظهر نافذة "متابعة تسجيل معرف الخدمة".
 13. حدد موافق.
 - ✎ في حالة عدم امتلاك حسابات موفرين موجودة حالياً أو في حالة عدم الرغبة في تسجيل حسابات موجودة في الوقت الحالي، حدد إلغاء الأمر. يمكنك أيضاً ترك النافذة ليتم إغلاقها في غضون دقيقة.
 14. وبالتالي، تظهر نافذة الربط بحسابات أخرى.
- ✎ إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين المدرجين، يمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بحساب Samsung الخاص بك، حيث تجعل عملية التسجيل الوصول إلى موقع الموفر على ويب أمراً سهلاً. للإطلاع على إرشادات التسجيل، انتقل إلى الخطوة الثانية الواردة بالفقرة إدارة الحساب ضمن الإعدادات بقسم "تكوين Smart Hub باستخدام الإعدادات" الوارد بهذا الدليل.
- (صفحة 104)

الميزات المتقدمة

تخصيص الشاشة الرئيسية

- **A** تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى "حساب Samsung"، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **Smart Hub** الرئيسية الظاهرة على جهاز العرض، حدد **A** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة **تسجيل الدخول**.
2. حدد الزر **▼** الموجود بجوار حقل الإدخال **حساب Samsung**. يتم عرض قائمة منسدلة.
3. إذا كنت تريد إدخال اسم **حساب Samsung** يدويًا، حدد حقل الإدخال **حساب Samsung**. ومن ثم، تظهر شاشة لوحة مفاتيح. أدخل **حساب Samsung** يدويًا. وعند الانتهاء، انتقل إلى الخطوة 4.
4. حدد المعرّف الخاص بك من القائمة التي تظهر. وبالتالي، تظهر شاشة **تسجيل الدخول**. مرة أخرى.
5. حدد كلمة المرور. ومن ثم، تظهر نافذة **كلمة المرور** ولوحة مفاتيح.
6. أدخل كلمة المرور الخاصة بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد **موافق**.
7. إذا أردت **Smart Hub** أن يقوم بإدخال كلمة المرور تلقائيًا، حدد **تذكر كلمة المرور** بعد إدخال كلمة المرور. وبالتالي، تظهر علامة **✓**. والآن! ستعمل ميزة **Smart Hub** على إدخال كلمة المرور تلقائيًا عند تحديد المعرّف أو إدخاله.
8. إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول تلقائيًا إلى **Smart Hub** عند بدء تشغيل وظيفة **Smart Hub**، حدد **حذف المحفوظات**. وبالتالي، تظهر علامة **✓**.
9. إذا نسيت كلمة مرور "حساب Samsung"، فيمكنك إعادة تعيينها. حدد **B** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. ستظهر رسالة منبثقة، حدد **موافق**. ومن ثم، سيتم إرسال إرشادات حول كيفية إعادة تعيين كلمة المرور إلى بريدك الإلكتروني.

- **B** خلفية الشاشة

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة **Smart Hub** الرئيسية.

- **C** إدارة الحسابات

تتيح لك هذه الميزة تسجيل حسابات موفري الخدمة أو حذف "حساب Samsung" أو إلغاء تنشيطه. لمزيد من المعلومات حول **إدارة الحسابات**، راجع فقرة "تكوين **Smart Hub** باستخدام الإعدادات" الواردة بهذا القسم.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند تسجيل الدخول إلى **Smart Hub** فقط.

الميزات المتقدمة

استخدام قائمة أدوات مع Smart Hub

📎 وفقًا للأيقونات والمجلدات التي يتم عرضها على شاشة Smart Hub، قد لا يتم عرض بعض الوظائف المسردة أدناه.

• تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

• خلفية الشاشة

يمكنك تغيير صورة خلفية شاشة Smart Hub الرئيسية.

• نقل

تتيح لك وظيفة **نقل** تغيير وضع الشاشة لتطبيق أو مجلد.

لاستخدام وظيفة **نقل**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد أيقونة تطبيق أو مجلدًا، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد **نقل**. وبالتالي، تظهر شاشة تغيير الموضع.
3. حرك الرمز باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وعند وضع الرمز في الموضع الذي تختاره، حدد الرمز. ومن ثم، تنتقل أيقونة التطبيق إلى موقعها الجديد.

• انتقال إلى مجلد

تتيح لك وظيفة **انتقال إلى مجلد** نقل تطبيق إلى مجلد.

لاستخدام وظيفة **انتقال إلى مجلد**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
 2. حدد **انتقال إلى مجلد**. وبالتالي، تفتح نافذة **انتقال إلى مجلد**.
 3. حدد مجلدًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. تظهر رسالة تفيد بانتهاء النقل. حدد "موافق". يتم إغلاق نافذة الرسالة. ومن ثم، يتم نقل التطبيق إلى المجلد.
- 📎 إذا حددت تطبيقًا داخل أحد المجلدات، يمكنك استخدام **انتقال إلى مجلد** لنقل التطبيق إلى شاشة Smart Hub.

للوصول إلى تطبيق داخل مجلد

1. من شاشة Smart Hub، حدد مجلدًا. وبالتالي، يتم فتح المجلد.
2. حدد التطبيق الذي تريد تشغيله. ومن ثم، تبدأ خدمة التطبيق.

• حذف

تتيح لك وظيفة **حذف** مسح تطبيق من Smart Hub.

لاستخدام وظيفة **حذف**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد **حذف**. وبالتالي، تظهر الرسالة **هل تريد حذف العنصر (العناصر) المحددة؟**.
3. حدد **موافق**. ومن ثم، يتم حذف التطبيق.

الميزات المتقدمة

• مجلد جديد

تتيح لك وظيفة **مجلد جديد** إنشاء مجلدات جديدة وتسميتها. يمكنك نقل التطبيقات إلى المجلدات التي قمت بإنشائها.

لاستخدام وظيفة **مجلد جديد**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. افتح القائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد **مجلد جديد**. وبالتالي، تظهر نافذة **مجلد جديد** المنبثقة وشاشة لوحة مفاتيح.
3. أدخل اسمًا للمجلد باستخدام لوحة المفاتيح وجهاز التحكم عن بُعد.
4. عند الانتهاء، حدد **موافق**. وبالتالي، يتم إغلاق شاشة **مجلد جديد** ويظهر **مجلد جديد** على شاشة **Smart Hub**.

• إ.ع. تسمية مجلد

تتيح لك وظيفة **إ.ع. تسمية مجلد** إعادة تسمية المجلدات.

لاستخدام وظيفة **إ.ع. تسمية مجلد**، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد مجلدًا، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد **إ.ع. تسمية مجلد**. وبالتالي، تظهر نافذة **إ.ع. تسمية مجلد** وشاشة لوحة مفاتيح.
3. أدخل اسمًا جديدًا باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
4. عند الانتهاء، حدد **موافق**. وبالتالي، يتم إغلاق نافذة **إ.ع. تسمية مجلد** ويظهر الاسم الجديد أسفل المجلد.

• قفل

تتيح لك وظيفة **قفل** تأمين بعض التطبيقات الموجودة في خدمة **Smart Hub** بحيث لا يمكن فتحها دون إدخال كلمة المرور.

وقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وفقًا للتطبيق.

الميزات المتقدمة

لاستخدام وظيفة قفل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".
3. أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
4. تظهر شاشة رسالة التأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويظهر رمز تأمين على يسار التطبيق.

• إلغاء قفل

وقد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة وفقًا للتطبيق.

لاستخدام وظيفة إلغاء قفل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. حدد تطبيقًا مؤتمناً، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد إلغاء قفل. وبالتالي، تظهر نافذة "الأمان".
3. أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
4. تظهر شاشة رسالة التأكيد. حدد موافق. يتم إغلاق شاشة الرسالة ويختفي رمز التأمين الموجود على يسار التطبيق.

• المعلومات

يمكنك عرض المعلومات التفصيلية حول التطبيق المحدد.

ويمكنك أيضًا وفقًا للتطبيق تأمين التطبيق أو إلغاء تأمينه من شاشة معلومات مفصلة.

الميزات المتقدمة

تكوين Smart Hub باستخدام الإعدادات

تتيح لك قائمة الضبط إمكانية الوصول إلى الوظائف وإدارة الحسابات ومدير الخدمة وإعادة ضبط وحول Smart Hub. لاستخدام هذه الوظائف الثلاث، يجب تسجيل الدخول إلى Samsung حساب Smart Hub.

للوصول إلى قائمة الإعدادات، حدد عنصرًا من القائمة ثم اتبع الخطوات التالية:

1. افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
2. حدد الإعدادات. وبالتالي، تظهر نافذة الإعدادات.
3. حدد عنصرًا من القائمة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

• حذف بيانات التصفح

تحتوي قائمة حذف بيانات التصفح على وظائف تتيح لك تسجيل حسابات موفري الخدمات وحذف "حساب Samsung" الخاص بك أو إلغاء تنشيطه.

إعادة ضبط الإعدادات: إذا كان لديك حسابات حالية بأي من الموفرين المدرجين بوظيفة إعادة ضبط الإعدادات، يمكنك ربط حساب الموفر وكلمة مرور حساب الموفر بحساب Samsung الخاص بك. وفي حالة ربط الحساب، ستمكن من تسجيل الدخول بسهولة من خلال Smart Hub دون إدخال اسم الحساب أو كلمة المرور.

✎ قبل تسجيل حسابك على الموقع، ينبغي تثبيت التطبيق المتوافق مع Smart Hub.

لاستخدام وظيفة إعادة ضبط الإعدادات، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من القائمة حذف بيانات التصفح، حدد إعادة ضبط الإعدادات. وبالتالي، تظهر نافذة إعادة ضبط الإعدادات.
2. حدد التطبيق الذي ترغب في إقرانه "بحساب Samsung".
3. من الشاشة المنبثقة المعروضة، حدد التسجيل.
4. في شاشة إدخال "الارتباط" بحسابات أخرى، أدخل المعرف الشخصي وكلمة المرور للموقع الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد موافق.
- ✎ يقصد بذلك؛ المعرف وكلمة المرور اللذان يتم استخدامهما للوصول إلى حسابك بهذا التطبيق.
5. في حالة إدخال المعرف وكلمة المرور بطريقة صحيحة، تظهر الرسالة تم التسجيل بنجاح..
6. إذا كنت ترغب في إضافة تطبيق خدمة آخر، كرر الخطوات من 2 إلى 4 لضم تطبيق خدمة آخر.
7. عند الانتهاء، حدد موافق.

إزالة من قائمة حساب التلفزيون: إلغاء جميع "حسابات الخدمات" الحالية المسجلة التي يتم عرضها في الارتباط المتصل بشاشة الحسابات الأخرى.

إلغاء تنشيط الحساب: إلغاء تنشيط حساب Samsung وحذف جميع إعدادات حسابك بالكامل من Smart Hub.

الميزات المتقدمة

• مدير الخدمة

شريط تلقائي: يمكنك ضبط شريط تلقائي للظهور عند تشغيل جهاز العرض.

يوفر التطبيق Ticker أخبارًا مفيدة بالإضافة إلى حالة الطقس ومعلومات عن البورصة. قبل ضبط شريط تلقائي على "تشغيل"، يتعين عليك تنزيل التطبيق Ticker إلى Smart Hub.

قد يوفر التطبيق Ticker خدمة مختلفة أو قد يكون غير مدعوم وفقًا لكل بلد.

إعدادات إشعار الدفع: عند تشغيل هذه الميزة، يعرض "إشعار الدفع" رسالة إشعار عند حدوث أمر ما بتطبيق مثبت على Smart Hub. بهذا، يعرض جهاز العرض رسالة الإشعار ويسمح لك بعرض تفاصيل الحدث حتى أثناء مشاهدتك لجهاز العرض.

• إعادة ضبط

تعمل وظيفة إعادة ضبط على تهيئة جميع التطبيقات التي تم تنزيلها ومسح جميع حسابات المستخدمين والإعدادات من جهاز العرض وإعادة تعيين جميع إعدادات Smart Hub إلى الإعدادات الافتراضية للمصنع. وبالتالي، تتم إعادة تشغيل خدمة Smart Hub وكأنه يتم تشغيلها لأول مرة.

ومع ذلك، يظل حسابك موجودًا على خادم Smart Hub. ولتسجيل الدخول إلى حسابك، أدخل المعرف وكلمة المرور بشاشة تسجيل الدخول..

لاستخدام وظيفة إعادة ضبط، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من قائمة الإعدادات، حدد إعادة ضبط. وبالتالي، تظهر شاشة إعادة ضبط.
2. أدخل "رقم التعريف الشخصي" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. بعد دقائق قليلة، يتم إعادة تعيين Smart Hub تلقائيًا. وقد تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، ثم تظهر شاشة Smart Hub مرة أخرى. وفي بضع دقائق، يبدأ إجراء إعادة التهيئة.
4. لإكمال إعادة التهيئة، انتقل إلى الخطوة 2 في قسم "البدء تشغيل خدمة Smart Hub للمرة الأولى، واتباع الخطوات التالية:" الواردة بهذا الدليل. (صفحة 96)

• تحديد تلقائي

تحتوي قائمة تحديد تلقائي على وظائف تعرض معلومات حول Smart Hub.

تفاصيل: سرد معلومات عن إصدار Smart Hub و مساحة الذاكرة المستخدمة و ID فريد.

شروط اتفاقية الخدمة: عرض شروط اتفاقية الخدمة.

Samsung Apps

Samsung Apps ← 

Samsung Apps هو متجر يمكنك من خلاله تنزيل التطبيقات لاستخدامها على أجهزة التلفزيون/الصوت والفيديو من Samsung. يمكنك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتويات مثل ملفات الفيديو والموسيقى والصور والألعاب ومعلومات مفيدة وغيرها باستخدام التطبيقات التي تم تنزيلها. تتم إضافة التطبيقات الجديدة بانتظام.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Samsung Apps

- **A تسجيل الدخول.** / تسجيل الخروج
تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.
- **B رجلا بسحب**
لتبديل العرض بين الكل و مدفوع و مجاني.
- **C فرز**
فرز التطبيقات حسب موصى به أو اسم أو التاريخ أو وضع الاستخدام.
 يمكنك فرز جميع الفئات ما عدا الأكثر شعبية.
- **D وضع العرض**
في كل مرة تحدد فيها **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يتم تبديل وضع العرض بين الوضع الأساسي ووضع الصورة المصغرة.
- **السابق** 
الانتقال إلى الصفحة السابقة.
- **التالي** 
الانتقال إلى الصفحة التالية.
- **أدوات** 
عرض قائمة الخيارات.
- **عودة** 
الانتقال إلى القائمة السابقة.

الميزات المتقدمة

استخدام Samsung Apps حسب الفئة


تتوافر الفئات الآتية:

- **الأكثر شعبية**
عرض أكثر التطبيقات شيوعاً للمستخدمين.
- **الفيديو**
تتضمن تطبيقات توفر وسائط فيديو مثل الأفلام والبرامج ومقاطع الفيديو القصيرة.
- **الألعاب**
تتضمن تطبيقات ألعاب متنوعة مثل السودوكو والشطرنج.
- **رياضة**
تتضمن تطبيقات توفر محتويات رياضية مثل نتائج المباريات والصور ومقاطع الفيديو القصيرة.
- **نمط حياة**
تتضمن تطبيقات توفر خدمات وسائط عصرية مثيرة مثل الموسيقى وأدوات إدارة الصور الشخصية والشبكات الاجتماعية مثل Facebook و Twitter.
- **المعلومات**
تتضمن تطبيقات توفر محتويات معلوماتية مثل الأخبار والمعلومات المالية وأخبار البورصة وأحوال الطقس وغيرها.
- **تعليم**
تتضمن تطبيقات توفر محتويات تعليمية مثل القصص والقواميس و VOD (فيديو حسب الطلب) للأطفال وغيرها.
- **Apps**
يوفر Apps معلومات حول القسيمة النقدية المتاحة للتطبيق والتطبيقات التي تم شراؤها أو تثبيتها بالفعل على جهاز العرض. يمكنك شراء تطبيق نقدي لاستخدامه في شراء التطبيقات من خلال موقع tv.samsungapps.com.
تطبيقات منزلة تعرض قائمة بالتطبيقات المجانية المثبتة على جهاز العرض.
- **تعليمات**
إذا كانت لديك أسئلة حول Samsung Apps، راجع هذا القسم أولاً.

الميزات المتقدمة

للبحث عن تطبيق في Samsung Apps، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **Samsung Apps**، حدد **بحث تطبيقات Samsung**. وبالتالي، تظهر نافذة **بحث** ولوحة المفاتيح.
2. أدخل الكلمة الأساسية التي تريد البحث عنها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
3. عند الانتهاء، حدد **موافق** أسفل لوحة المفاتيح.
4. انتظر حتى تظهر شاشة نتيجة البحث. وبعد أن تقوم "تطبيقات Samsung" بعرض النتائج، يمكنك تحديد التطبيق الذي تريده من شاشة نتائج البحث.  يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في محفوظات البحث إذا كنت قد قمت بالبحث باستخدامها مسبقًا.  إذا كان لديك لوحة مفاتيح و/أو ماوس متصلة بجهاز العرض، يمكنك استخدام الماوس لتحديد حقل "بحث تطبيقات Samsung" ولوحة المفاتيح لكتابة الكلمة الأساسية.



(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقاً للبلد.)

البحث عن المحتويات والوصول إليها من مصادر مختلفة بسهولة (مثل التطبيقات و **Your Video** و **AllShare Play**)

1. من **Smart Hub**، حدد **بحث** أعلى الشاشة أو اضغط على زر البحث الموجود بجهاز التحكم عن بعد.
 2. إذا أردت إدخال كلمة بحث مباشرة، حدد حقل الإدخال "أدخل كلمة بحث أساسية". ومن ثم، تظهر شاشة لوحة مفاتيح. أدخل كلمة البحث باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- ✎ إذا كنت ترغب في إجراء البحث حسب الفئة، حدد فئة أسفل الحقل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام وظيفة بحث حسب الفئة

• **Your Video**

تخصيص مشاهدة الأفلام باستخدام خدمة توصيات "الفيديو حسب الطلب" (VOD) المخصصة.

• **الأعلى بحثاً**

يمكنك إجراء البحث عن طريق تحديد كلمة أساسية من قائمة الكلمات الأساسية، حيث تعرض قائمة الكلمات الأساسية الكلمات المستخدمة بصورة متكررة في عمليات البحث.

• **أفضل التطبيقات**

يمكنك البحث عن التطبيقات والخدمات في قائمة التطبيقات، حيث تعمل قائمة التطبيقات على عرض التطبيقات التي يقوم المستخدمون بتنزيلها.

• **محفوظات البحث**

يمكنك العثور على الكلمة الأساسية في قائمة محفوظات البحث إذا كنت قد قمت بالبحث عنها مسبقاً.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع بحث

• **B** تنشيط

تنشيط وظيفة **بحث**.

• **أدوات**

يمكنك ضبط معلمات عامة لوظيفة **بحث** أو حذف محفوظات البحث.

• **عودة**

العودة إلى القائمة السابقة.

الميزات المتقدمة

استخدام قائمة أدوات مع بحث

- الإعدادات العامة

توصية الكلمة الأساسية: تشغيل وظيفة "توصية الكلمة الأساسية" أو إيقاف تشغيلها.
نطاق البحث: ضبط نطاق البحث، علمًا بأن الإعداد الافتراضي مسموح لجميع التطبيقات.

لتخصيص منطقة بحث، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

2. حدد الإعدادات العامة.

3. حدد تطبيقًا من نطاق البحث. وبالتالي، تختفي علامة ✓ من خانة الاختيار.

4. عند الانتهاء، اضغط الزر RETURN.

- محفوظات البحث

يمكنك حذف الكلمة الأساسية من محفوظات البحث. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك حذف جميع محفوظات البحث في حالة تحديد حذف الكل.

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للبلد).

باستخدام هذه الخدمة من Smart Hub، يمكنك الحصول على توصية فيديو والبحث عن الأفلام عن طريق العديد من الموفرين وتشغيل الأفلام أو شراؤها. لتشغيل الأفلام أو شراؤها، يجب أن يكون تطبيق موفر الخدمة مثبتًا على Smart Hub. وقد تحتاج أيضًا إلى حساب لدى موفر الخدمة ويتوقف ذلك على موفر الخدمة.

استخدام علامة التبويب Your Video بحث

1. من شاشة Smart Hub، حدد Your Video.
2. إذا كانت هذه أول مرة يتم فيها الوصول إلى Your Video، يتم عرض "إشعار الخصوصية". اقرأ الإشعار، ثم حدد **وافق**.
3. عند ظهور شاشة Your Video، فإنها تعرض قائمة بالأفلام الموصى بها مع تمييز كلمة "موصى به" أعلى الشاشة. قم بتحرك التمييز من أعلى الشاشة إلى أسفلها حتى تصل إلى أول فيلم، ثم قم بتمرير الأفلام إلى اليمين لعرض كافة الأفلام الموجودة بالقائمة.
4. لعرض قوائم إضافية للأفلام، قم بتحرك التمييز إلى أعلى الشاشة، حيث يمكنك تحديد **موصى به**، بالإضافة إلى **إصدار جديد** و**أعلى 20 فيلم** و**أعلى 20 عرض تلفاز** و**من الأصدقاء**.
5. اختيار أحد الأفلام، قم بتمييزه ثم اضغط على الزر  من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يتم عرض شاشة "بيانات" الفيلم. في هذه الشاشة، يمكنك عرض المعلومات الأساسية والمخرج/ممثلون والصور وجوائز والأفلام ذات الصلة.
6. لمشاهدة الفيلم، حدد **مشاهدة**. يتم عرض قائمة بموفري الخدمة عبر الإنترنت المتوفر لديهم الفيلم لاستنتاجه أو شرائه. ويقصد باستنتاج الفيلم أنه يمكنك تشغيل الفيلم لعدد ساعات أو أيام معينة.
7. للانتقال إلى موقع ويب الخاص بموفر الخدمة، يجب تثبيت تطبيق موفر الخدمة على Smart Hub. لتثبيت التطبيقات، قم بالوصول إلى تطبيقات Samsung من شاشة Smart Hub الرئيسية.
8. يمكنك البحث عن فيلم محدد. لإجراء البحث، حدد  باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال البحث" ولوحة المفاتيح. أدخل اسم الفيلم في حقل "البحث". وبمجرد إدخال الأحرف، تعرض وظيفة "البحث" الاقتراحات بالأسفل. ويمكنك إما متابعة إدخال الأحرف أو، إذا ظهر اسم الفيلم الذي تريده، حرّك التمييز إلى أسفل لتحديده. يتم عرض شاشة "بيانات" الفيلم (الخطوة 5 و 6).
9. إذا قمت بإدخال الأحرف باستخدام لوحة مفاتيح، يمكنك إما الضغط على الزر Enter أو يمكنك تحريك التمييز لأسفل باستخدام مفتاح السهم لأسفل.

الميزات المتقدمة

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع "علامة تبويب البحث"

- **A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج**
لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.
- **C بحث**
للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).
- **صفحتي**
عرض My Video Bookmarks (علامات الفيديو) وإعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجلاً في Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة.
- **عودة**
العودة إلى القائمة السابقة.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في "صفحة بيانات الفيلم"

- **A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج**
لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.
- **B العلامة / إلغاء العلامة**
لوضع علامة على فيلم أو ملف فيديو أو إزالتها. عند وضع علامة، تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة. يتم سرد الأفلام وملفات الفيديو التي تم وضع علامة عليها في "صفحتي".
- **C بحث**
للبحث عن فيلم أو ملف فيديو (الخطوة 7 و 8).
- **D منزل**
لانتقال إلى شاشة My Video Home.
- **صفحتي**
عرض My Video Bookmarks (علامات الفيديو) وإعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجلاً في Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة.
- **عودة**
العودة إلى القائمة أو الصفحة السابقة.

الميزات المتقدمة

استخدام علامة التثبيت Your Video النوع

عند بدء **Your Video**، تعرض شاشة **Your Video** علامة التثبيت **بحث**، كما يمكنك عرض علامة التثبيت **الأنواع** التي تقوم بفرز الأفلام وملفات الفيديو حسب نوعها.

1. من علامة التثبيت **Your Video** **بحث**، حرّك التمييز إلى أسفل الشاشة، ثم حدد **الأنواع**. وبالتالي، تظهر علامة التثبيت **الأنواع**.
2. من علامة التثبيت **الأنواع**، حدد الأفلام أو برنامج تلفزيونية من الجانب الأيمن للشاشة
3. من الجانب الأيسر للشاشة، حدد النوع (حركة/مغامرات، رسوم متحركة وغيرها). تعرض شاشة **Your Video** شاشة **Genre Movie** أو "عرض القائمة" بجهاز العرض مع عرض نوع الفيلم أو العرض الذي قمت بتحديد.
4. قم بتمييز أحد الأفلام أو عرض، ثم قم بتحديد. يتم عرض شاشة "البيانات" الخاصة بهذا الفيلم أو العرض.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع **Genre Movie** أو شاشة "عرض القائمة" بجهاز العرض.

- **A** تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج
لتسجيل الدخول إلى حساب **Smart Hub** أو تسجيل الخروج منه.
- **B** الأنواع
لإعادة عرض علامة التثبيت **الأنواع**.
- **C** بحث
للبحث عن الأفلام والفيديو.
- **D** فرز
لفرز الأفلام أو ملفات الفيديو حسب تصنيفات أو سنة أو عنوان.
- **صفحتي**
عرض **My Video Bookmarks** (علامات الفيديو) و **إعجاب/مشاركة** (إذا كان لديك حساب **Facebook** أو **Twitter** مسجلاً في **Smart Hub**)، كما يتيح لك إنشاء **المراجع** معينة.
- **عودة**
العودة إلى القائمة أو الصفحة السابقة.

الميزات المتقدمة

استخدام صفحتي

صفحتي تعرض My Video Bookmarks و إعجاب/مشاركة (إذا كان لديك حساب Facebook أو Twitter مسجل على Smart Hub)، كما يتيح لك إنشاء المراجع معينة. عند عرض الرمز  صفحتي أسفل الشاشة، حدد الرمز  أدوات أو اضغط عليه. وبالتالي، تظهر صفحتي مع عرض الأفلام وملفات الفيديو المشار إليها. حدد فيلم أو ملف مشار إليه، وقم بالوصول إعجاب/مشاركة أو عرض المراجع أو تغييرها.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف في شاشة فيديو خاص بي

A تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

لتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

C بحث

للبحث عن الأفلام والفيديو.

D منزل

لانتقال إلى شاشة My Video Home.

 عودة

العودة إلى القائمة أو الصفحة السابقة.

Family Story

Family Story ← 

تتيح لك ميزة Family Story مشاركة الصور والرسائل والمناسبات مع أفراد العائلة.

• Create Group

في حالة تشغيل Family Story لأول مرة مع أفراد العائلة، يمكنك إنشاء مجموعة ودعوة الأصدقاء إليها.

• دعوة أعضاء

وبعد إنشاء المجموعة، يمكنك دعوة أفراد العائلة الذين ترغب في مشاركتهم صورك العائلية ومناسباتك الخاصة.

• انضمام إلى مجموعة

وفي حالة دعوتك إلى هذه الخدمة من قبل أحد أفراد العائلة، يمكنك تحديد انضمام إلى مجموعة للاستمتاع بخدمة Family Story.

-

لإنشاء مجموعة عائلية، اتبع الخطوات الآتية:

1. من شاشة Smart Hub، حدد Family Story. وبالتالي، تظهر شاشة Family Story.
2. حدد Create Group. وبالتالي، تظهر شاشة Create Group.
3. حدد أوافق. تلزم الموافقة على الشروط قبل استخدام Family Story.
4. أدخل اسم المجموعة واسمك ورقم هاتفك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
 إذا كنت ترغب في إضافة صورة للمجموعة، حدد خانة الصورة. (يجب توصيل جهاز خارجي يحتوي على صور بجهاز العرض من خلال منفذ USB).
-  * يجب ملء الحقول المميزة بعلامة نجمية.
5. عند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي، يكتمل إنشاء المجموعة.
 إذا كنت ترغب في دعوت أصدقائك إلى المجموعة، حدد دعوة أعضاء. أما إذا أردت الانتقال إلى Family Story، حدد انتقل إلى Family Story.

الميزات المتقدمة

لدعوة أعضاء إلى Family Story الخاصة بك، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من قائمة بدء **Family Story**، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **أعضاء المجموعة**. وبالتالي، تظهر شاشة **أعضاء المجموعة**.
2. حدد **دعوة أعضاء**. وبالتالي، تظهر قائمة "دعوة أعضاء" بشاشة "Family Story".
3. حدد **قم بالتحديد لإدخال اسم**. وبالتالي، تظهر شاشة لوحة المفاتيح.
4. أدخل اسم العضو باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد **تم**.
5. حدد **رقم الهاتف أو معرف حساب Samsung**. وبالتالي، تظهر شاشة لوحة المفاتيح مرة أخرى.
6. أدخل رقم هاتف العضو أو معرف "حساب Samsung" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد **تم**.
7. عند الانتهاء، حدد **تم**.
8. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأعضاء، حدد **إضافة عضو** وكرر الخطوات من 3 إلى 7.
9. وبذلك، تكتمل دعوة العضو الجديد.
9. في حالة الدعوة عن طريق الهاتف، سيتم توليد كود دعوة مكون من 4 أرقام وهذا الكود تتطلب مشاركته مع العضو. أما إذا تمت الدعوة من خلال "حساب Samsung"، فسيتم إعلام العضو بالدعوة بواسطة البريد الإلكتروني. حدد **موافق** للإنتهاء.

للانضمام إلى مجموعة باستخدام كود الدعوة الذي تم استلامه، اتبع الخطوات الآتية:

1. ابدأ تشغيل **Family Story** ووافق على الشروط.
2. ستظهر لك رسائل مبنقة تسألك عن نوع الدعوة. إذا كان قد تم دعوتك عبر الهاتف، يرجى تحديد **رمز الدعوة**. في حالة دعوتك عن طريق "حساب Samsung"، يرجى تحديد **حساب Samsung**.
3. في حالة الانضمام عن طريق **حساب Samsung**، سيتم عرض قائمة بالدعوات من مجموعات العائلات. حدد **قبول** للانضمام. أما إذا كنت ترغب في عدم الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد **منع**.
4. في حالة انضمامك عن طريق **رمز الدعوة**، قم بإدخال رقم الهاتف أولاً باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد **تم**. ومن ثم، ستري قائمة من الدعوات من مجموعات العائلة. حدد **قبول** للانضمام. أما إذا كنت ترغب في عدم الانضمام إلى المجموعة التي تمت دعوتك إليها، يمكنك تحديد **منع**. أدخل كود الدعوة المكوّن من 4 أرقام الذي تمت مشاركته عن طريق عضو العائلة، ثم حدد **منع** للإنتهاء.
5. حدد **موافق**. وبالتالي، يكتمل انضمامك إلى مجموعة العائلة.

الميزات المتقدمة

إنشاء ألبوم

يمكنك تحميل صور من جهاز USB وإنشاء ألبوم صور يمكن لأعضاء المجموعة الآخرين عرضه وإضافة الصور إليه.

لإنشاء ألبوم صور، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها إلى ألبوم الصور بجهاز العرض.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم ابدأ تشغيل Family Story.
3. قم بتمييز أو تحديد "إنشاء ألبوم" من الجانب الأيمن لشاشة Family Story أو حدد **E** "إنشاء" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة إنشاء.
4. قم بتمييز وتحديد إضافة من علامة التبويب الألبوم. وبالتالي، تظهر شاشة "مستعرض الملفات".
5. قم بتمييز جهاز USB وتحديد. بذلك يتم فتح الجهاز، مع عرض المجلدات أو ملفات الصور.
6. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز وتحديد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.
7. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.
8. يمكنك تمييز الزر تحديد الكل وتحديد من الجانب الأيسر إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.
9. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر موافق وتحديد من الجانب الأيسر. تظهر شاشة إنشاء مرة أخرى مع عرض بعض أو كل الصور التي تريد تحميلها.
10. لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل، حدد **A** أدوات. من قائمة أدوات، حدد حذف صور. قم بتمييز صور فردية وتحديد أو تحديد حذف الكل. عند الانتهاء، حدد الزر حذف أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد نعم.
9. قم بتمييز الزر تم الموجود أسفل الشاشة. وبالتالي، يتم تحميل الصور وتظهر شاشة قصة اليوم لعرض الصور.
10. حدد عودة. تظهر شاشة قصة الغلاف (قصة العائلة الرئيسية) مع عرض الصور.
- تعمل شاشة قصة الغلاف على تشغيل عرض شرائح للصور التي تم تحميلها. كما تقوم أيضًا بعرض بعض الصور في "شريط" أسفل منطقة عرض الشرائح.

حذف صورة

لحذف صورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة قصة الغلاف، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيمن. وبالتالي، تظهر شاشة قصة اليوم.
2. قم بتمييز وتحديد الصورة التي تريد حذفها.
3. حدد **A** أدوات.
4. من قائمة أدوات، حدد حذف. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصورة.
5. حدد موافق. ومن ثم، يتم حذف الصورة.

الميزات المتقدمة

تحرير صورة

تتيح لك الوظيفة "تحرير" إضافة مذكرة إلى الصور أو إضافة الصورة إلى أحد الأحداث.

لتحرير صورة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود أسفل الجانب الأيمن. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم**.
2. قم بتمييز وتحديد الصورة التي تريد تحريرها.
3. حدد  **أدوات**.
4. من قائمة **أدوات**، حدد **تحرير**. وبالتالي، تظهر شاشة **تحرير**.
5. لإضافة مذكرة، قم بتمييز الحقل "إدخال مذكرة" وحدده. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.
6. لإضافة صورة إلى حدث، قم بتمييز **العنبر على حدث** وتحديد. وبالتالي، تظهر شاشة **قائمة الأحداث**. استخدم زر السهم إلى اليسار وزر السهم إلى اليمين لتغيير الشهر. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد حدث. ثم اضغط على الزر  عند الانتهاء.
7. بعد الانتهاء من إضافة مذكرة إلى الصورة أو إضافة صورة إلى حدث، قم بتمييز **تم** وتحديد أسفل الشاشة.

إنشاء مذكرة

يمكنك إنشاء مذكرة يتم عرضها بواسطة كافة أعضاء المجموعة.

لإنشاء مذكرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub ثم ابدأ تشغيل **Family Story**.
2. قم بتمييز شاشة "إنشاء مذكرة" وتحديد على الجانب الأيمن من شاشة **Family Story** أو حدد **B** "إنشاء" باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وبالتالي، تظهر شاشة **إنشاء**.
3. من علامة التبويب Memo، قم بتمييز المنطقة **enter Memo** وتحديد. وبالتالي، تظهر شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح.
4. استخدم جهاز التحكم عن بعد لتمييز الحروف وتحديد. إذا كان لديك لوحة مفاتيح **Bluetooth** أو **USB** موصلة بجهاز العرض، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.
5. عند الانتهاء، حدد **موافق** من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على الزر  من جهاز التحكم عن بعد. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة، اضغط على الزر **Enter** الموجود بلوحة المفاتيح. تظهر شاشة **إنشاء** مرة أخرى مع عرض المذكرة.
6. لتحرير مذكرة، قم بتمييز المنطقة "إدخال مذكرة" وتحديد. يتم ظهور شاشة "إدخال مذكرة" ولوحة المفاتيح مجددًا.
7. قم بتمييز الزر **تم** الموجود أسفل الشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم** مرة أخرى مع عرض المذكرة.
7. حدد  **عودة** للعودة إلى شاشة **Family Story** الرئيسية.

الميزات المتقدمة

حذف مذكرة

لحذف مذكرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد المذكرات من الجانب الأيسر للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم**.
2. قم بتمييز المذكرة التي تريد حذفها وحددها.
3. حدد **أدوات**.
4. من قائمة **أدوات**، حدد **حذف**. تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف المذكرة أم لا.
5. حدد **موافق**. ومن ثم، يتم حذف المذكرة.

تحرير مذكرة

لتحرير مذكرة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد المذكرات من الجانب الأيسر للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم**.
2. قم بتمييز المذكرة التي تريد تحريرها وحددها.
3. حدد **أدوات**.
4. من قائمة **أدوات**، حدد **تحرير**. وبالتالي، تظهر شاشة **تحرير**.
5. قم بتمييز وتحديد الحقل **تحرير**. يتم ظهور شاشة "المذكرة" ولوحة المفاتيح. قم بتحرير المذكرة، ثم اضغط على **إدخال** عند الانتهاء.
6. وبالتالي، تظهر شاشة **تحرير** مرة أخرى. قم بتمييز وتحديد الزر **تم** الموجود أسفل الشاشة.

الميزات المتقدمة

إنشاء حدث

يمكنك إنشاء سجل لحدث، مثل حفل عيد ميلاد أو زفاف باستخدام الصور التي يمكن لجميع أعضاء المجموعة عرضها. كما يمكنك أيضًا إنشاء سجل لأي حدث في المستقبل.

لإنشاء حدث، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي صور الحدث التي تريد تحميلها إلى **Family Story**.
2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب **Smart Hub**، ثم ابدأ تشغيل **Family Story**.
3. قم بتمييز شاشة "إنشاء حدث" وتحديدًا من الجانب الأيسر لشاشة **Family Story** أو حدد **B** "إنشاء" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة **إنشاء**.
4. من علامة التبويب **الحدث**، قم بتمييز وتحديد **عنوان الحدث**. وبالتالي، تظهر شاشة **عنوان الحدث** ولوحة مفاتيح.
5. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحروف وتحديدًا. إذا كان لديك لوحة مفاتيح **Bluetooth** أو **USB** موصلة بجهاز العرض، استخدم لوحة المفاتيح لكتابة الأحرف.
6. عند الانتهاء، حدد **موافق** من لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، ثم اضغط على الزر **الخضراء** من جهاز التحكم عن بُعد. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح منفصلة، فاضغط على الزر **ENTER** الموجود بلوحة المفاتيح.
7. قم بتمييز الزر **تم** وتحديدًا من شاشة **عنوان الحدث** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر علامة التبويب **الحدث** مرة أخرى.
8. استخدم جهاز التحكم عن بُعد لتمييز الحقل "إدخال وصف" وتحديدًا. وبالتالي، تظهر شاشة **إدخال وصف** ولوحة مفاتيح.
9. أدخل وصف الحدث بنفس طريقة إدخال **عنوان الحدث** في الخطوة 5. وعند الانتهاء، أغلق شاشة **إدخال وصف** بنفس الطريقة التي أغلقت بها شاشة **عنوان الحدث** في الخطوات 6 و 7.
10. قم بتمييز وتحديد الحقل **من**. وبالتالي، تظهر شاشة **ضبط الوقت**. استخدم زرّي السهمين لأعلى ولأسفل بجهاز التحكم عن بُعد لتغيير القيم الموجودة في كل حقل. واستخدم زرّي السهمين لليسار واليمين للانتقال من حقل إلى آخر، ثم اضغط على الزر **الخضراء** عند الانتهاء.
11. قم بتمييز وتحديد الحقل **حتى**. وبالتالي، تظهر شاشة **ضبط الوقت**. قم بتعيين وقت **حتى** بنفس طريقة تعيين وقت **من** التي قمت بها في الخطوة 10.
12. لتعريف نوع الحدث، قم بتمييز الزر **تغيير** وتحديدًا. وبالتالي، تظهر قائمة **نوع الحدث**.
13. استخدم زر السهم لأعلى وزر السهم لأسفل لتحديد نوع الحدث. عند الانتهاء، اضغط الزر **الخضراء**. وبالتالي، تظهر علامة التبويب **الحدث** مرة أخرى.

الميزات المتقدمة

14. لإضافة صور، قم بتمييز الزر **إضافة** ثم حدده. وبالتالي، يظهر "مستعرض الملفات".
15. قم بتمييز جهاز USB وتحديده. بذلك يتم فتح الجهاز، مع عرض المجلدات أو ملفات الصور.
16. إذا تم عرض ملفات الصور، قم بتمييز وتحديد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.
17. إذا تم عرض المجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريد تحميلها. ثم حدد كل ملف تريد تحميله. وحينئذ يظهر مربع اختيار بجوار كل ملف.
- ✎ يمكنك تمييز الزر **تحديد الكل** وتحديده من الجانب الأيسر إذا أردت تحديد كافة الصور المعروضة.
18. عند الانتهاء، قم بتمييز الزر **موافق** وتحديده من الجانب الأيسر. وبالتالي، تظهر علامة التبويب **الحدث** مرة أخرى مع عرض بعض أو كل الصور التي تريد تحميلها.
- ✎ لحذف صورة من قائمة انتظار التحميل، حدد **أدوات**. من قائمة **أدوات**، حدد **حذف صور**. قم بتمييز صور فردية وتحديدها أو تحديد **حذف الكل**. عند الانتهاء، حدد الزر **حذف** أسفل الصفحة. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد "نعم".
19. وعند الانتهاء من إدخال كافة المعلومات وتحديد كافة الصور، قم بتمييز الزر **تم** وتحديده أسفل علامة التبويب **الحدث**. تقوم وظيفة Family Story بتحميل الصور التي تم تحديدها ثم عرض شاشة **قصة اليوم**.
20. حدد **عودة** للعودة إلى شاشة Family Story الرئيسية.

حذف حدث

لحذف حدث، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد الأحداث من الجانب الأيسر السفلي للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم**.
2. قم بتمييز الحدث الذي تريد حذفه وحدده.
3. حدد **أدوات**.
4. من قائمة **أدوات**، حدد **حذف**. حيث ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الحدث.
5. حدد **موافق**. ومن ثم، يتم حذف المذكرة.

الميزات المتقدمة

تحرير حدث

لتحرير حدث، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد الأحداث من الجانب الأيسر السفلي للشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم**.
2. قم بتمييز الحدث الذي تريد تحريره وحدّه.
3. حدد  أدوات.
4. من قائمة **أدوات**، حدد **تحرير**. وبالتالي، تظهر شاشة **تحرير**.
5. قم بتحرير العناصر الموجودة بالحدث بنفس طريقة إدخالها أول مرة.
6. لإزالة صورة، قم بتمييزها ثم حدد  أدوات.
7. من قائمة **أدوات**، حدد **إلغاء اتصال الصور**.
8. قم بتمييز صور فردية وتحديدتها أو تمييز **تحديد الكل** وتحديدته.
9. قم بتمييز وتحديد **حذف**. وبالتالي، تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد حذف الصور. حدد **نعم**.
10. عند الانتهاء من التحرير، قم بتمييز **تم** وتحديدته أسفل الصفحة.

وظائف شاشة قصة الغلاف (الرئيسية)

من شاشة **قصة الغلاف**، يمكنك بدء تشغيل عرض شرائح وعرض صور فردية وعرض المذكرات والأحداث.

بدء عرض الشرائح

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز منطقة عرض الشرائح الكبيرة ثم حددها. يمثل ذلك الجزء من الشاشة الجزء الذي يعرض صورًا متغيرة باستمرار. يبدأ تشغيل عرض الشرائح. يتم عرض عناصر التحكم في عرض الشرائح لحظيًا، ثم يختفي.
2. لإيقاف عرض الشرائح أو تشغيله وإعادة عرض عناصر التحكم، اضغط على الزر  الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
3. لعرض صور فردية، قم بإيقاف عرض الشرائح، ثم اضغط على زر السهم إلى اليسار أو زر السهم إلى اليمين بجهاز التحكم عن بُعد.
4. لتغيير سرعة عرض الشرائح، حدد الزر  أو .
5. لإنهاء عرض الشرائح، حدد  عودة.

الميزات المتقدمة

عرض صور فردية

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد شريط الصور الموجود بالجانب الأيسر السفلي. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم** مرة أخرى مع عرض الصور الفردية.
2. قم بتمييز صورة وتحديدتها. يتم عرض الصورة الفردية
 - لإضافة تعليق حول الصورة، قم بتمييز الزر **إضافة تعليق** وتحديد أو حدد **B** "إضافة تعليق". وبالتالي، تظهر شاشة **التعليق** ولوحة مفاتيح.
 - لعرض عرض الشرائح الذي يتضمن الصورة، قم بتمييز الصورة وتحديدتها. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.
 - لمشاهدة عرض شرائح مع عضو آخر من أعضاء مجموعتك، حدد **C** المشاهدة معًا الآن. يتيح لك هذه الوظيفة ولعضو آخر في مجموعتك مشاهدة نفس عرض الشرائح على أجهزة العرض، حتى إذا كان كل منكما في مكان يبعد عن الآخر آلاف الأميال.

عرض مذكرات فردية

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد المذكرات المعروضة من الجانب الأيسر. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم** مرة أخرى مع عرض المذكرات الفردية.
2. قم بتمييز مذكرة وتحديدتها. وبالتالي، يتم عرض المذكرة الفردية.
 - لإضافة تعليق عن المذكرة، قم بتمييز الزر **إضافة تعليق** وتحديد أو حدد **B** **إضافة تعليق**. وبالتالي، تظهر شاشة **التعليق** ولوحة مفاتيح.

عرض حدث فردي

1. من شاشة **قصة الغلاف**، قم بتمييز وتحديد الأحداث المعروضة من الجانب الأيسر. وبالتالي، تظهر شاشة **قصة اليوم** مرة أخرى مع عرض الأحداث الفردية.
2. قم بتمييز حدث وتحديدته. وبالتالي، يتم عرض الحدث الفردي
 - لإضافة تعليق عن الحدث، قم بتمييز الزر **إضافة تعليق** وتحديد أو حدد **B** **إضافة تعليق**. وبالتالي، تظهر شاشة **التعليق** ولوحة مفاتيح.
 - لمشاهدة عرض شرائح لصور محفوظة في الحدث، قم بتمييز الصور وتحديدتها أسفل الجانب الأيسر من الشاشة. يبدأ تشغيل عرض الشرائح.

الميزات المتقدمة

وظائف قائمة أدوات

تظهر القائمة أدوات في معظم شاشات Family Story. يوفر هذا القسم توضيحًا حول كافة وظائف القائمة أدوات بكل شاشة.

وظائف قائمة أدوات في شاشة قصة الغلاف

أعضاء المجموعة: سرد أعضاء المجموعة الحاليين والأعضاء أصحاب الدعوات المنتظرين.

مجموعاتي: سرد المجموعات التي أنت عضو بها. كما يتيح لك أيضًا الوصول إلى المجموعات الخاصة بك.

الإعدادات: يتيح لك تحرير معلومات ملف التعريف الخاص بك وتعيين ما إذا كانت ستسمح لك مجموعتك بمحتوى جديد وأعضاء جدد ودعوات جديدة وإصدار رسائل تذكير بالأحداث.

تسجيل الخروج: تسجيل خروجك من Family Story وحساب Smart Hub الخاص بك. ومن ثم، تتم إعادتك إلى شاشة Smart Hub.

إنشاء: تنتقل بك إلى شاشة إنشاء، حيث يمكنك إنشاء اليوم صور أو مذكرة أو سجل أحداث.

تحديثات: يتيح لك معرفة ما إذا كان هناك تحديث لتطبيق Family Story، وتسمح لك بتنزيله وتثبيته.

وظائف قائمة أدوات في شاشة قصة اليوم

تصفية: يتيح لك تحديد ما يمكن عرضه على شاشة قصة اليوم حسب الفئة: الكل، اليوم، مذكرة، حدث.

عرض حسب العضو: يتيح لك عرض الإدخالات (اليومات، مذكرات، أحداث) حسب العضو.

أما بقية الوظائف - أعضاء المجموعة و مجموعاتي و الإعدادات و تسجيل الخروج و تحديثات - فهي لا تختلف عن وظائف شاشة قصة الغلاف.

وظائف أخرى في شاشة قصة اليوم

تتضمن شاشة قصة اليوم أيضًا وظيفة عامل تصفية البيانات أسفل الشاشة.

تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل. يمكنك فرز العناصر الموجودة في شاشة قصة اليوم حسب تاريخ الإنشاء أو تاريخ التحميل عن طريق تمييز زر شريط التمرير تاريخ الإنشاء / تاريخ التحميل ثم تحديده.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى شهر حدث عنصر معين أو شهر تحميله بسرعة عن طريق تحديد رقم مميز بشريط الرقم الشهري. يمكنك أيضًا تحديد سنة ثم شهر. عند تحديد شهر، تعرض Family Story العناصر التي حدثت أو تم تحميلها في هذا الشهر.

يُتيح لك التطبيق Fitness الذي يوفره Smart Hub متابعة برنامج اللياقة والتدريبات الذي أنشأته.

لاستخدام Fitness، ينبغي تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

اقرأ هذه الملاحظات قبل ممارسة التمرينات...

الرجاء القيام بتمارين التسخين أو التنشيط قبل بدء التمرينات.

توقف عن التمرين على الفور إذا شعرت بألم أو دوار أو إرهاق أو ضيق في التنفس.

إنشاء ملف تعريف خاص بك

عند بدء Fitness لأول مرة، ينبغي إنشاء ملف تعريف خاص بك. من شاشة Fitness، حدد إنشاء ملف تعريف خاص بك. يظهر رسالة منبثقة. حدد إنشاء.

1. للانتقال إلى الخطوة التالية، اضغط على زر السهم الأيمن. وبالتالي، تظهر نافذة "الاسم" المنبثقة.
2. حدد اسم الميلاد. وبالتالي، تظهر شاشة "اسم المستخدم" ولوحة المفاتيح. أدخل اسمك. عند الانتهاء، حدد موافق.
3. حدد اسم العائلة. يتم ظهور شاشة "اسم المستخدم" ولوحة المفاتيح مجدداً. أدخل الاسم الأخير. عند الانتهاء، حدد موافق.
4. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر نافذة الجنس المنبثقة.
5. قم بتمييز نوعك وحدده. وعند تحديد نوعك، ترى نقاط سوداء في التحديد الذي قمت به.
6. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد حتى تظهر شاشة التاريخ.
7. أدخل تاريخ ميلادك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. حيث سيتم استخدامه لإضافة طابع شخصي على بعض المعلومات الخاصة بك.
8. اضغط على زر السهم الأيمن من جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر نافذة Units المنبثقة.
9. حدد الوحدات المفضلة لديك. وبالتالي، سيتم تطبيق الوحدات التي تم تحديدها على تطبيق Fitness. انتقل إلى اليمين مجدداً. وبالتالي، تظهر نافذة الطول المنبثقة.
10. أدخل طولك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). انتقل إلى اليمين مجدداً. وبالتالي، تظهر نافذة الوزن المنبثقة.
11. أدخل وزنك. حيث سيستخدم في حساب مؤشر كتلة الجسم (BMI). انتقل إلى اليمين مجدداً. يحسب التطبيق مؤشر كتلة الجسم.
12. تم الانتهاء من إنشاء ملف التعريف. وبالتالي، يعرض جهاز العرض معلومات المعرف ومؤشر كتلة الجسم. لبدء تطبيق Fitness، حدد التمتع باللياقة.

الميزات المتقدمة

استخدام تطبيق Fitness مع الفئات

• التمرين

يوفر معلومات حول الهدف من التمرينات والحالة الحالية والمحتويات الموصى بها.

• التقدم

يوفر معلومات حول النمط الأساسي للجسم ومعدل تقدمك في القيام بالتمارين وما تم تحقيقه من الأهداف المرجوة وما إلى ذلك.

• تحرير

تتيح لك ميزة التحرير تغيير أهداف تمرينات اللياقة.

تحديد برامج التمرينات

يعرض تطبيق Fitness عددًا من ملفات الفيديو المتعلقة بالتمرينات والبرامج التي يمكنك استخدامها لمساعدتك في الوصول إلى الأهداف المرجوة من ألعاب اللياقة. يجب تنزيل كل من هذه الفيديوهات والبرامج من "تطبيقات Samsung". تمثل الفيديوهات ذات التسمية VOD (فيديو حسب الطلب) جزءًا من مجموعة فيديوهات تمرينات مجانية. نقترح عليك تنزيل هذه المجموعة أولاً.

لتنزيل برنامج أو فيديو VOD، يرجى اتباع الخطوات الآتية؛

1. من شاشة **Fitness**، قم بتمييز أى برنامج وتحديده. تظهر رسالة تسألك ما إذا كنت تريد الانتقال إلى "تطبيقات Samsung".
2. حدد **نعم**. وبالتالي، تظهر شاشة "تطبيقات Samsung".
 يستغرق ذلك دقائق قليلة.
3. إذا كانت هذه أول مرة تقوم فيها بتنزيل برنامج أو فيديو VOD، سيتم توجيهك إلى تنزيل تطبيق فيديو VOD الذي يتيح لك تنزيل كافة فيديوهات VOD للتمرينات الرياضية وتشغيلها.
4. اتّبع التوجيهات التي تظهر على الشاشة لتنزيل تطبيق فيديو VOD.
5. بعد تنزيل تطبيق الفيديو، اضغط على **RETURN** عدة مرات للعودة إلى شاشة Fitness.
6. يمكنك الآن تحديد أي مقطع فيديو من مقاطع فيديو VOD وتشغيلها.
 وبمجرد تشغيل مقاطع الفيديو هذه، يلاحظ تطبيق Fitness مقطع الفيديو الذي تستخدمه ويحسب عدد السعرات الحرارية التي تم حرقها وفقًا لمقطع الفيديو

يوفر تطبيق Smart Hubs Kids مشغل تطبيقات سريع وقائمة موصى بها من التطبيقات والمحتويات المتعلقة بالأطفال والتعليم حيث يتيح ذلك للأطفال بدء تشغيلها بسرعة وسهولة. كما يوفر أيضًا أدوات إدارة تتيح لك التحكم فيما يمكن للأطفال عرضه في هذا التطبيق ومدة مشاهدتهم له.

استخدام تطبيق Kids مع الفئات

• الملعب

- عرض المحتويات والتطبيقات الموصى بها. عند تحديد تطبيق أو محتوى، يقوم جهاز العرض بتشغيل التطبيق أو المحتوى على الفور.
- يمكنك إضافة حتى 40 عنصرًا إلى قائمة العناصر الموصى بها. راجع "اختياري" بهذا القسم.
- يمكنك تحرير قائمة المحتويات. لمزيد من المعلومات التفصيلية، راجع الفقرة "اختياري" الواردة بهذا القسم.
- يجب تنزيل معظم التطبيقات من "تطبيقات Samsung". للتنزيل، يُرجى اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. عند اكتمال التنزيل، اضغط على **RETURN** بشكل متكرر حتى يظهر تطبيق Kids. ابدأ تشغيل التطبيق أو المحتوى عن طريق تمييزه وتحديده.

• كتاب بطاقة لاصقة

عرض "كتاب البطاقات اللاصقة" متضمنًا البطاقات اللاصقة التي حصل عليها الأطفال. بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها مع **Family Story**.

يستطيع أطفالك الحصول على الملصقات بالطريقتين الآتيتين:

- المستخدمون (والوالدين): يمكنك إهداء الملصقات باستخدام وظيفة **إهداء بطاقات لاصقة** من قائمة الأبناء.
- تلقائيًا: يقوم تطبيق Kids بإهداء البطاقات اللاصقة بينما يقوم الأطفال بمشاهدة المحتوى.

إنشاء كتاب بطاقة لاصقة

- إذا أردت إنشاء **كتاب بطاقة لاصقة** جديد، حدد **كتاب بطاقة لاصقة** أعلى الشاشة، ثم حدد إنشاء **كتاب بطاقة لاصقة** جديد أسفل الشاشة. وبالتالي، تظهر شاشة **إنشاء كتاب بطاقة لاصقة** جديد.
- أدخل اسم "كتاب البطاقات اللاصقة" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عند الانتهاء، حدد **التالي**.
- حدد لون "كتاب البطاقات اللاصقة". عند الانتهاء، حدد **التالي**.
- افحص "كتاب البطاقات اللاصقة" الذي تم إنشاؤه. وإذا كنت ترغب في تغيير اسم الكتاب، حدد **تحرير**. أما إذا كنت ترغب في تغيير لونه، حدد **عودة**.
- عند الانتهاء، حدد **تم**. وبالتالي، يتم إنشاء "كتاب بطاقة لاصقة" جديد.
- يمكنك إنشاء "كتاب بطاقة لاصقة" جديد، علمًا بأن الحد الأقصى لعدد الكتب هو 10.
- يمكنك التحقق من كتاب البطاقات اللاصقة التي تم الحصول عليها عن طريق تمييز **اكسب بطاقات لاصقة جديدة** وتحديده. لا يتم عرض سوى عشرة أنواع من البطاقات اللاصقة الجديدة في **New Sticker** في كل مرة.

الميزات المتقدمة

• استعراض الكل

عرض قائمة التطبيقات المتعلقة بالأطفال أو الأنشطة التعليمية وقائمة جميع المحتويات.

عند تحديد أحد التطبيقات أو المحتويات، ولم يكن التطبيق أو المحتويات مثبتة على جهاز العرض، فإن جهاز العرض يعرض شاشة التنزيل المتوافقة من شاشة Samsung Apps.

لاستخدام استعراض الكل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة استعراض الكل، حدد حرفاً. يتم ظهور المحتويات الخاصة بهذا الحرف على الجانب الأيسر.
 2. حدد نوع المحتويات الذي تريده.
 - الفيديو: عرض محتويات الفيديو بالحروف المتطابقة.
 - الألعاب: عرض محتويات الألعاب بالحروف المتطابقة.
 - القصص: عرض محتويات الكتاب الإلكتروني بالحروف المتطابقة.
 3. تظهر شاشة المعلومات التفصيلية الخاصة بالمحتويات التي تم تحديدها. حيث يمكنك تشغيل المحتويات ومشاركتها مع Family Story وإضافتها إلى اختياري وتصنيفها.
- إذا كنت قد قمت بشراء المحتويات بالفعل، يمكنك تشغيلها. أما في حالة عدم شرائها، يمكنك تنزيل المحتويات من Samsung Apps.

• الآباء

يتيح لك تحرير الملعب وإهداء المصنفات لأطفالك وفحص فترة الاستخدام وضبط منبه وقت المشاهدة.

اختياري

يمكنك إضافة المحتويات أو حذفها من الملعب. علماً بأن الملعب لا يعرض إلا المحتويات التي تمت إضافتها فقط.

لإضافة المحتويات أو حذفها من الملعب، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد اختياري. وبالتالي، تظهر شاشة اختياري.
2. يحتوي اختياري على المحتوى الذي قمت بإضافته من خلال شاشة استعراض الكل.
3. حدد نوع.
4. يتم إضافة المحتويات المحددة أو حذفها.

إهداء بطاقات لاصقة

عند قيام أطفالك بعمل جيد اليوم، يمكنك مكافئتهم بالبطاقات اللاصقة.

الميزات المتقدمة

لإهداء الملصقات لأطفالك، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد **إهداء بطاقات لاصقة**. وبالتالي، تظهر شاشة **إهداء بطاقات لاصقة**.
 2. حدد الملصق الذي تريد إهداءه. وبالتالي، تظهر رسالة منبئة.
 3. حدد نعم.
 4. حدد كتاب البطاقات اللاصقة الذي تريد وضع البطاقة اللاصقة به، ثم حدد إهداء.
- 📌 وإذا كنت ترغب في فحص "كتاب البطاقات اللاصقة"، حدد **التحقق الآن**. ومع ذلك، يمكنك فحص البطاقات اللاصقة الموجود في كتاب البطاقات اللاصقة المحدد.
5. يتم وضع البطاقة اللاصقة في كتاب البطاقات اللاصقة الذي حددته.

المحفوظات

يُتيح لك معرفة مدة استخدام الأطفال للتطبيق من خلال رسم بياني، كما يُتيح لك التحقق من مدة استخدام لكل عنصر من عناصر الفيديو والمحتويات. فضلاً عن ذلك، يمكنك تغيير التاريخ أو عنوان المحتوى باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

ضبط التنبيه

يُتيح لك ضبط مدة السماح بالمشاهدة للأطفال. وعند انتهاء الوقت، تظهر نافذة التنبيه.

لتعيين مدة السماح للأطفال بالمشاهدة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة الآباء، حدد **ضبط التنبيه**. وبالتالي، تظهر شاشة **ضبط التنبيه**.
2. حدد **المؤقت**.
3. حدد المدة. تم تعيين المنبّه.

Web Browser ←

(قد لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للبلد.)

باستخدام هذه الوظيفة التي توفرها خدمة **Smart Hub**، يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون.

1. من شاشة **Smart Hub**، حدد **Web Browser**. وبالتالي، تظهر شاشة **Web Browser**.
2. تصفح الإنترنت بنفس طريقة التصفح على الكمبيوتر.

استخدام الأزرار الملونة وأزرار الوظائف مع Web Browser

• لوحة التحكم

عرض لوحة التحكم أو إخفائها بالجزء العلوي للشاشة.

• استعراض ارتباط / استعراض المؤشر

يمكنك تغيير المؤشر إلى الوضع استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر. في الوضع استعراض المؤشر، استخدم مؤشرًا لتحديد عنصر على الشاشة بنفس طريقة استخدام المؤشر على شاشة الكمبيوتر. في الوضع استعراض ارتباط، قم بتحريك المستطيل الأزرق من ارتباط إلى ارتباط آخر على الشاشة عن طريق الضغط على مفاتيح الاتجاهات الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. ويكون من الأفضل استخدام **استعراض المؤشر** إذا كان لديك ماوس موصل بجهاز العرض، علمًا بأن **استعراض ارتباط** لا يعمل إلا إذا كنت تقوم بالاستعراض باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

عند تحديد **استعراض المؤشر**، يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتحديد العناصر من القائمة أدوات.

في الوضع استعراض المؤشر، يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لتحريك المؤشر.

• PIP

تشغيل الوضع **PIP** أو إيقاف تشغيله. وعند تشغيل الوضع **PIP**، يمكنك مشاهدة جهاز العرض أثناء استخدام **Web Browser**.

• أدوات

عرض قائمة أدوات.

لوحة التحكم: عرض لوحة التحكم أو إخفائها من الجزء العلوي للشاشة.

استعراض ارتباط / استعراض المؤشر: يمكنك تغيير المؤشر إلى استعراض ارتباط أو استعراض المؤشر.

PIP: تشغيل الوضع **PIP** أو إيقاف تشغيله.

إعدادات **PIP**: يتيح لك تحديد مكان عرض نافذة **PIP** على الشاشة وتحديد مصدر الصوت الذي يقوم جهاز العرض بتشغيله، سواء صوت الشاشة الرئيسية (المستعرض) أو صوت الشاشة الفرعية (نافذة **PIP**).

إضافة إلى علامة: إضافة الصفحة الحالية إلى العلامات.

تمكين قبضة اليد / تعطيل قبضة اليد: يمكنك التحرك في الاتجاه الذي ترغب في نقل صفحة الويب الحالية إليه. لتحريك صفحة ويب، حدد الصفحة ثم قم بتحريكها في الاتجاه الذي تريده باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

لا تتوفر هذه الميزة إلا عند ضبط المؤشر على الوضع وضع المؤشر.

• التمرير لأعلى/لأسفل

يمكنك تمرير الصفحة لأعلى أو لأسفل.

• عودة

إغلاق **Web Browser**.

الميزات المتقدمة

استخدام لوحة التحكم عن طريق Web Browser

تتضمن **Web Browser** مجموعة من الرموز موجودة أعلى الشاشة وهي توفر عددًا من الوظائف المفيدة. بهذه الرموز، يمكنك استخدام **Web Browser** بسهولة. تم وصف هذه الرموز أدناه، بدايةً من الرمز الموجود أقصى يسار الجزء السفلي من الشاشة.

- **عودة**

الانتقال إلى صفحة الويب السابقة.

🔍 في حالة عدم وجود صفحة ويب سابقة، فلن يعمل هذا الرمز.

- **تقديم**

الانتقال إلى صفحة الويب التالية.

🔍 في حالة عدم وجود صفحة ويب تالية، فلن يعمل هذا الرمز.

- **تنشيط / إيقاف**

تنشيط الصفحة الحالية أو إيقاف تحميل الاتصال الحالي.

- **الصفحة الرئيسية**

الانتقال إلى URL الذي قمت بتحديد كصفحة رئيسية.

- **تكبير**

يمكنك تحديد مستوى التكبير بنسبة 50% و 75% و 100% و 125% و 150% و 200% و 300% وملاءمة للشاشة.

- **العلامات**

عرض شاشة **العلامات**. يمكنك إضافة علامات إلى الصفحة الحالية أو تحديد صفحة مفضلة لزيارتها من قائمة العلامات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد **فرز**. علمًا بأنه عند تحديد **إدخال URL**، يُمكنك إدخال عنوان URL جديد مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو الماوس ووضع علامة عليه.

أما عند تمييز علامة، يظهر الزر **خيار** على الجانب الأيسر. من نافذة **خيار** المنبثقة يمكنك تحرير الصفحة المحددة أو حذفها من قائمة العلامات.

استخدام قائمة أدوات مع العلامة

- **حذف الكل**

حذف جميع قوائم العلامات.

- **إضافة إلى علامة**

إضافة علامة للصفحة الحالية.

- **استيراد العلامات**

يمكنك استيراد ملف علامة محفوظ على جهاز آخر مثل الكمبيوتر.

- **تصدير العلامات**

يمكنك تصدير ملف علامة من جهاز العرض إلى جهاز آخر متصل بجهاز العرض.

الميزات المتقدمة

• المحفوظات

عرض شاشة المحفوظات. يمكنك تحديد صفحة الويب التي تريد زيارتها من قائمة المحفوظات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك فرزها حسب التاريخ أو اسم أو عدد مرات الزيارة. للفرز، حدد فرز. علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. أما عند تمييز صفحة، تظهر خيار على الجانب الأيسر. من نافذة خيار المنبثقة، يمكنك حذف الصفحة المحددة من قائمة المحفوظات أو إضافة الصفحة المحددة إلى قائمة العلامات.  إذا كنت ترغب في حذف جميع قوائم المحفوظات، افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد حذف الكل.

• حقل URL

عرض URL للصفحة الحالية. وفي حالة تحديد حقل URL، تظهر نافذة URL منبثقة. وباستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك إدخال URL جديد مباشرة.

• قائمة الإطارات

عرض قوائم أو صور النوافذ المفتوحة (مثل قائمة الإطارات)، حيث يمكنك فتح نافذة جديدة بالقائمة (باستخدام فتح إطار جديد) أو تحديد نافذة في قائمة والوصول إليها أو تحديد نافذة وإغلاقها في القائمة أو إغلاق جميع النوافذ، علمًا بأنه عند تحديد إدخال URL، يُمكنك إدخال عنوان URL مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. عن طريق النقر فوق الزر نص/صورة في الجانب العلوي الأيمن من الشاشة، يمكنك تبديل قائمة "النوافذ" بين الوصف النصي للنوافذ المفتوحة وصورها.

استخدام قائمة أدوات مع قائمة الإطارات

• فتح إطار جديد

فتح نافذة متصفح الويب الجديدة. تعرض صفحة متصفح الويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

• إغلاق كل الإطارات

قم بإغلاق جميع النوافذ المفتوحة حاليًا المدرجة في قائمة الإطارات. بعد إغلاق جميع النوافذ، يقوم جهاز العرض بفتح متصفح ويب جديد تلقائيًا. تعرض نافذة متصفح ويب الجديد الصفحة الرئيسية تلقائيًا.

• بحث

تتيح لك هذه الوظيفة البحث عبر الويب. وعند الوصول إلى حقل الإدخال بحث، تظهر شاشة بحث.

للبحث في الويب بإدخال الكلمة، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة بحث، حدد محرك البحث.
2. حدد أدخل كلمة بحث أساسية.. يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح.
3. أدخل الكلمة التي تريد استخدامها ككلمة أساسية باستخدام الماوس أو جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يقوم جهاز العرض بإجراء البحث باستخدام الكلمة الأساسية ومحرك البحث الذي حددته.

• مشاركة

مشاركة صفحة الويب الحالية مع Family Story.

• الخيارات

يمكنك تكوين إعدادات Web Browser.

الميزات المتقدمة

تكوين Web Browser باستخدام الخيارات

حرك المؤشر إلى أعلى الشاشة، ثم حدد رمز الخيارات.

- أدوات القراءة

توفير صفحات سهلة القراءة عن طريق تكبير النص الرئيسي. لا يكون الخيار **أدوات القراءة** متوفرًا لكافة الصفحات.

- المواقع المعتمدة

يُتيح لك تقييد دخول الأطفال إلى صفحات الويب غير المناسبة. وبالتالي، تُتيح لك هذه الوظيفة الدخول إلى مواقع الويب المسجلة فقط.

✎ في كل مرة تستخدم فيها ميزة **المواقع المعتمدة**، تظهر شاشة رقم التعريف الشخصي. ومن ثم، يتعين عليك إدخال رقم التعريف الشخصي.

ميزة **المواقع المعتمدة**: تشغيل وظيفة **المواقع المعتمدة** أو إيقاف تشغيلها.

إعادة تعيين كلمة مرور **المواقع المعتمدة**: تغيير كلمة مرور **المواقع المعتمدة**.

إضافة موقع حالي: تُتيح لك إضافة صفحة الويب المعروضة حاليًا إلى قائمة "المواقع المعتمدة".

إدارة **المواقع المعتمدة**: تُتيح لك إدخال محددات URL لإضافتها إلى قائمة "المواقع المعتمدة" بالإضافة إلى حذف المواقع من قائمة "المواقع المعتمدة".

✎ إذا قمت بتشغيل **المواقع المعتمدة** ولم تقم بإضافة أي مواقع إلى قائمة "المواقع المعتمدة"، سيتعذر عليك الوصول إلى أي موقع عبر الإنترنت.

- تشغيل استعراض خاص / إيقاف استعراض خاص

تمكين وضع الخصوصية أو تعطيله. عند تمكين وضع الخصوصية، يتعذر على المستعرض الحصول على عناوين محددات URL التي قمت بزيارتها. إذا كنت ترغب في تمكين وضع "الخصوصية"، حدد نعم.

في حالة تشغيل وضع "الخصوصية"، يظهر رمز "إيقاف" أمام URL بالجزء العلوي من الشاشة. لتعطيل وضع "الخصوصية"، حدده مرة أخرى عندما يتم تمكين وضع "الخصوصية".

- إعدادات PIP

تُتيح لك تكوين الوظيفة PIP.

مكان PIP: تحديد موضع للصورة الفرعية الخاصة بوضع PIP.

الصوت: يحدد مصدر الصوت الذي ستسمعه - رئيسي أو فرعي - عند تشغيل الوضع PIP.

الميزات المتقدمة

• إعداد مستعرض الويب

يمكنك تكوين خيارات **Web Browser**.

ضبط كصفحة رئيسية: يمكنك تعيين الصفحة الرئيسية.

- الأكثر زيارة: تعيين عنوان محدد مواقع ويب URL الذي قمت بزيارته بشكل متكرر كصفحة رئيسية.
- الصفحة الحالية: تعيين الصفحة الحالية كصفحة رئيسية.
- العلامات: تعيين عناوين محددات URL الخاصة بالعلامات كصفحة رئيسية.
- إدخال URL: نتيج لك إدخال عنوان محدد مواقع ويب URL للصفحة التي تريد تعيينها كصفحة رئيسية، علمًا بأن لوحة المفاتيح تعمل مثل لوحة إدخال نصوص الهاتف الخليوي.
- إعدادات حظر قوائم منبثقة: تشغيل حظر منبثق أو إيقاف تشغيله.
- إعدادات حظر إعلانات: يمكنك تحديد ما إذا كنت ترغب في حجز الإعلانات وتحديد عناوين محدد مواقع ويب URL للإعلانات التي قمت بحجزها.
- أداة منع الإعلانات: تشغيل أداة منع الإعلانات أو إيقاف تشغيله.
- حظر صفحة حالية: إضافة الصفحة الحالية إلى قائمة الحظر.
- إدارة المواقع المحظورة: يمكنك إضافة موقع ويب لحظر إعلاناته عن طريق إدخال URL مباشرة أو يمكنك حذف موقع ويب من القائمة.
- عام: يمكنك حذف معلوماتك الشخصية.
- حذف المحفوظات: حذف محفوظات مواقع الويب.
- حذف بيانات التصفح: حذف معلومات الوصول للإنترنت، مثل ملفات تعريف الارتباط.
- إعادة ضبط الإعدادات: إعادة ضبط جميع إعدادات المستعرض إلى إعدادات التصنيع الافتراضية.
- إخفاء قائمة: تشغيل خاصية الإخفاء التلقائي للوحة التحكم أو إيقاف تشغيلها. إذا حددت وضع التشغيل، يتم إخفاء لوحة التحكم الموجودة بالأعلى ولا يتم ظهورها إلا عند تحريك المؤشر إلى أعلى الشاشة.
- ترميز: يمكنك تعيين إعدادات "الترميز" الويب إلى "تلقائي" أو "يدوي".
- تحديد تلقائي: تشغيل الترميز التلقائي لصفحات ويب أو إيقاف تشغيله. يقوم المستعرض بتحديد تنسيق الترميز المناسب تلقائيًا.
- الضبط: تحديد تنسيق ترميز من قائمة تنسيقات الترميز يدويًا. يتم تطبيق التنسيق على كافة الصفحات.
- مؤشر: يمكنك ضبط سرعة المؤشر عند تعيين المؤشر إلى وضع المؤشر.
- سرعة المؤشر: تحديد سرعة المؤشر.
- معلومات المستعرض: عرض الإصدار ومعلومات حقوق الطبع والنشر لـ **Web Browser**.

الميزات المتقدمة

[بيان قانوني]

نظراً للإمكانيات المتعددة للمنتج التي يتميز بها متمثلة في Samsung Smart Hub - Content Service والقيود الموجودة بالمحتويات المتوفرة، فقد لا تتوفر الميزات والتطبيقات والخدمات المعينة بكافة الأجهزة أو بجميع المناطق.

قد يتطلب أيضًا بعض الميزات على Smart Hub أجهزة ملحقة إضافية أو اشتراكات العضوية التي تُباع منفصلة. الرجاء زيارة الموقع <http://www.samsung.com> لمزيد من المعلومات حول جهاز محدد وتوافر المحتويات، علمًا بأن الخدمات وتوافر المحتويات من خلال Smart Hub عرضة للتغيير من وقت لآخر دون إشعار مسبق.

عرض أو تشغيل صور وملفات موسيقى وأفلام موجودة على جهاز تخزين كبير السعة من نوع USB أو كمبيوتر أو جهاز DLNA (هاتف خلوي على سبيل المثال) على جهاز العرض.

 لعرض محتويات جهاز USB، يجب توصيله بمنفذ USB الموجود بجهاز العرض.

 إذا كنت ترغب في استخدام محرك أقراص ثابت USB، نوصي باستخدام محرك أقراص ثابت USB مزود محوّل تيار كهربائي.

 لتشغيل محتوى موجود على الكمبيوتر أو على هاتف خلوي متوافق مع DLNA، يجب توصيل الكمبيوتر وجهاز العرض بالشبكة وتنزيل برنامج شبكة AllShare وتثبيته على الكمبيوتر. إضافة إلى ذلك، لتشغيل محتوى موجود على جهاز DLNA متوافق، يجب أن يكون لديك شبكة لاسلكية.

توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل جهاز العرض.
 2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات الصور و/أو الموسيقى و/أو الأفلام بمنفذ USB الموجود بجهاز العرض.
 3. عند توصيل جهاز USB بجهاز العرض، تظهر نافذة **جهاز متصل**. حدد فئة ترغب في تشغيلها من **الفيديو** و **الصور** و **موسيقى**.
-  قد يعرض جهاز العرض الملفات الموجودة على جهاز USB تلقائيًا إذا كان هو الجهاز الوحيد المتصل.

فصل جهاز USB

الطريقة الأولى: استخدام الزر **SOURCE**.

1. اضغط الزر **SOURCE**.
2. حدد جهاز USB المطلوب، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. وبالتالي، تظهر قائمة **أدوات**.
3. حدد **إزالة USB بأمان**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. ومن ثم، يمكنك فصل جهاز USB من جهاز العرض.

الطريقة الثانية: استخدام شاشة AllShare Play الرئيسية.

1. انتقل إلى شاشة AllShare Play الرئيسية. (AllShare Play ← )
 2. حدد أي فئة باستثناء **قائمتي**، ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
 3. حدد جهاز USB المطلوب، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. وبالتالي، تظهر قائمة **أدوات**.
 4. حدد **إزالة USB بأمان**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. ومن ثم، يمكنك فصل جهاز USB من جهاز العرض.
-  لإزالة جهاز USB من جهاز، نوصي باستخدام وظيفة **إزالة USB بأمان**.

الميزات المتقدمة

الرجاء قراءة هذه المعلومات قبل استخدام ميزة AllShare Play عن طريق جهاز USB.

القيود والتنبيهات

- ♦ قبل توصيل الجهاز بجهاز العرض، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.
- ♦ قم بتوصيل محرك أقراص USB ثابت بمنفذ USB المخصص (محرك أقراص ثابت بجهد 5 فولت وقدرة 1 أمبير).
- ♦ لا تفصل جهاز USB أثناء قراءة جهاز العرض للبيانات الموجودة عليه.
- ♦ في حالة توصيل جهاز USB بكبل تمديد USB، فقد لا يتعرف جهاز العرض على جهاز USB أو لا يمكنه قراءة الملفات الموجودة على الجهاز.
- ♦ إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بجهاز العرض أو في حالة تلف الملفات الموجودة على الجهاز أو عدم تشغيل أي ملف من القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر، ثم نهئته، ثم أعد نسخ الملفات على الجهاز، وحاول التشغيل مرة أخرى.
- ♦ إذا حذفت ملفاً من الكمبيوتر وما زلت تجده عند تشغيل Smart Hub، استخدم الإجراء "إفراغ سلة المحذوفات" الموجود بالكمبيوتر لحذف الملف نهائياً.
- ♦ إذا لم يتمكن الكمبيوتر من إنشاء قاعدة بيانات وظيفية للملفات المحفوظة على جهاز USB بسبب عدم وجود مساحة خالية عليه، فقد يتعذر عليك عرض أي ملفات جديدة قمت بإضافتها، حتى لو كنت قد حفظتها على جهاز USB.

الأجهزة المدعومة

- ♦ قد تكون بعض أنواع معينة من كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع جهاز العرض.
- ♦ تدعم ميزة AllShare Play أجهزة التخزين كبير السعة (MSC) من نوع USB. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات الأقراص الصغيرة وأجهزة قراءة بطاقات Flash ومحركات أقراص USB الثابتة ("موزع USB" غير مدعوم). ينبغي توصيل الأجهزة مباشرة بمنفذ USB الموجود بجهاز العرض.
- ♦ محركات الأقراص الثابتة من النوع USB التي تتجاوز سعتها 3 تيرابايت غير مدعومة.
- ♦ إذا تم توصيل أكثر من جهازين PTP (بروتوكول نقل الصور)، فلا يمكنك استخدام إلا جهازاً واحداً فقط في كل مرة.
- ♦ إذا تم توصيل أكثر من جهازين تخزين كبير السعة (MSC)، قد لا يتم التعرف على أحدها.
- ♦ وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- ♦ في حالة عدم عرض شيء على جهاز العرض أثناء المدة المحددة في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".
- ♦ قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الثابتة الخارجية تلقائياً عند توصيلها بجهاز العرض.

الميزات المتقدمة

أنظمة الملفات والتنسيقات

- ♦ قد لا تعمل وظيفة USB بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.
- ♦ بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- ♦ يدعم نظام الملفات التنسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- ♦ تدعم ميزة **AllShare Play** تنسيق jpeg التسلسلي فقط. ولا تدعم تنسيق jpeg التصاعدي.
- ♦ كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- ♦ أقصى دقة مدعومة لتنسيق JPEG هي 15360 × 8640 بكسل.
- ♦ في حالة تلف ملف أو كان جهاز العرض لا يدعم نوع الملف، تظهر الرسالة **تنسيق الملف غير مدعوم..**
- ♦ إذا تم فرز الملفات حسب **عرض المجلد**، سيعرض جهاز العرض أسماء حتى 1000 ملف في كل مجلد.
- ♦ إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المحفوظة على جهاز تخزين USB أكثر من 8000 ملف ومجلد تقريباً، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تكون بعض المجلدات قابلة للفتح.
- ♦ لا يمكن لجهاز العرض تشغيل ملفات MP3 بتقنية إدارة حقوق رقمية تم تنزيلها من موقع لبيع المحتويات. تمثل إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنية تدعم إنشاء المحتويات الرقمية وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- ♦ حتى إذا كان الملف المراد تشغيله مشفرًا بتنسيق مدعوم، فقد تظهر رسالة خطأ بسبب وجود مشكلة بالحاوية الفرعية أو ملف التعريف.

توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

- يمكنك تشغيل الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو الموجودة على الكمبيوتر من خلال الاتصال بالشبكة باستخدام **AllShare Play**.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين جهاز العرض والاتصال بالشبكة، راجع "إعداد الشبكة" الوارد بهذا الدليل.
- لعرض المحتويات الموجودة بالكمبيوتر، يتعين عليك توصيل جهاز العرض والكمبيوتر بشبكة المنطقة المحلية LAN مع تثبيت برنامج **AllShare Play** على الكمبيوتر.
- نوصي بتوصيل كل من جهاز العرض والكمبيوتر في نفس الشبكة الفرعية. تتألف عناوين IP من أربعة أجزاء مفصولة بعلامات توقف (111.222.333.444). وإذا كان كل من الكمبيوتر وجهاز العرض في نفس الشبكة الفرعية، فإن الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان IP الخاص بجهاز العرض والكمبيوتر تكون لهما نفس القيمة (111.222.333)، إلا أن الجزء الأخير (عنوان المضيف) هو الوحيد الذي يكون موضع اختلاف.

الميزات المتقدمة

فيما يلي نسرّد وظائف **AllShare Play** غير المدعومة عند تشغيل الوسائط من كمبيوتر متّصل بالشبكة:

وظيفة **موسيقى خلفية** و إعدادات **الموسيقية الخلفية**.

فرز الملفات حسب التّفضيل في مجلدات **الصور** و **موسيقى** و **الفيديو**.

– وظيفة « (ترجيع) أو » (تقديم) أثناء تشغيل فيلم.

لا يتوفّر دعم لتقنية DivX DRM.

قم بتعيين برنامج جدار حماية الكمبيوتر بحيث يتم السماح بتشغيل "برنامج الكمبيوتر AllShare".

ووفقًا لخادم الإنترنت، عند استخدام ميزة **AllShare Play** من خلال اتصال شبكة:

– قد تختلف طريقة الفرز.

– قد لا يتم دعم وظيفة **البحث عن مشهد**.

– قد لا يتم دعم وظيفة **استكمال**، التي تعمل على استئناف تشغيل الفيديو.

– لا تدعم وظيفة **استكمال** مستخدمين متعددين. (لن تتذكر إلا النقطة التي تم إيقاف تشغيل ملف الفيديو عندها من قبل المستخدم الحالي).

– قد لا تعمل وظيفة **البحث** أو تعمل وفقًا لمعلومات المحتوى.

قد يتم تشغيل ملفات الفيديو ببطء عند تشغيلها في **AllShare Play** عبر اتصال شبكة.

← AllShare Play ← قائمتي

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك الوصول إلى المحتوى بسرعة وسهولة.

• المشغلة مؤخرًا

عرض قائمة ملفات الفيديو والصور والموسيقى للملفات التي تم تشغيلها مؤخرًا. وإذا كان لديك ملفًا ترغب في تشغيله مرة أخرى، استخدم هذه الفئة.

عدد تشغيل ملف من قائمة المشغلة مؤخرًا مع عدم اتصال جهاز USB أو مع عدم وجود الملف، ستظهر رسالة "لا يمكن العثور على الملف الذي تبحث عنه".

يمكن أن تتضمن قائمة المشغلة مؤخرًا حتى 48 ملفًا. ويتم ترتيب الملفات بحيث تكون الملفات التي يتم تشغيلها بكثرة حاليًا في أعلى القائمة.

قد لا يتم تشغيل ملفات المشغلة مؤخرًا الموجودة على الهاتف المحمول.

• ما الجديد

عرض مقاطع الفيديو أو الصور أو الموسيقى المحفوظة حديثًا على جهاز USB الموصول أو الكمبيوتر. وإذا كان لديك ملفًا جديدًا محدثًا ترغب في تشغيله، استخدم هذه الفئة.

• ق. التشغيل

عرض ملفات قائمة التشغيل المحفوظة على جهاز USB أو الكمبيوتر. وإذا كنت ترغب في تشغيل قائمة التشغيل، حدد قائمة التشغيل. يتم تشغيل قائمة التشغيل المحددة على الفور.

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 12 قائمة تشغيل.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 100 ملف إلى قائمة تشغيل واحدة.

يمكنك إضافة نوع محتوى واحد فقط إلى كل قائمة تشغيل. على سبيل المثال، لا يمكنك إضافة ملفات الموسيقى إلا إلى قائمة التشغيل التي تحتوي على ملفات الموسيقى فقط.

الميزات المتقدمة

إنشاء ق. التشغيل

1. في شاشة **AllShare Play** الرئيسية، حدد الفيديو، الصور أو موسيقى من الجانب الأيمن للشاشة.
2. من الجانب الأيمن للشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديثه. ومن ثم، تعرض شاشة **AllShare Play** المجلدات و/أو الملفات على الجهاز.
3. إذا كانت شاشة **AllShare Play** تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها وتحديثه. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.
4. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.
5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.
6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديثه. ومن ثم، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.
7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.
8. عند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر شاشة إضافة إلى قائمة.
9. حدد إنشاء جديد. وبالتالي، تظهر شاشة أنشئ قائمة تشغيل جديدة.
10. أدخل اسم قائمة التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو اقبل الاسم الافتراضي.
11. عند الانتهاء، حدد تم. وبالتالي، يكون قد تم إنشاء قائمة تشغيل جديدة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.
12. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقاً.

الميزات المتقدمة

لإضافة الملفات إلى قائمة التشغيل، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة **AllShare Play** الرئيسية، حدد الفيديو، الصور أو موسيقى من الجانب الأيمن للشاشة.
 يجب عليك تحديد نوع المحتوى الموجود بالفعل في قائمة التشغيل. على سبيل المثال، إذا أردت إضافة ملفات لقائمة تشغيل موسيقى، يجب عليك تحديد "موسيقى".
2. من الجانب الأيمن للشاشة، قم بتمييز الجهاز الذي به الملفات التي تريد وضعها في قائمة التشغيل وقم بتحديد. ومن ثم، تعرض شاشة **AllShare Play** المجلدات و/أو الملفات على الجهاز.
3. إذا كانت شاشة **AllShare Play** تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تريدها وتحديد. إذا كانت تعرض ملفات فقط، انتقل للخطوة 4.
4. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.
5. قم بتمييز وتحديد إضافة إلى قائمة.
6. قم بتمييز الملف الذي ترغب في إضافته وتحديد. ومن ثم، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار.
7. كرر الخطوة رقم 6 لتحديد ملفات إضافية.
8.  لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.
8. عند الانتهاء، حدد إضافة. وبالتالي، تظهر شاشة إضافة إلى قائمة.
9. قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في إضافة ملفات إليها وقم بتحديد. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة تفيد بإتمام الإضافة.
10. حدد تشغيل للتشغيل الآن أو موافق للتشغيل لاحقاً.

لحذف ملف أو أكثر من قائمة التشغيل، يرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. في شاشة **AllShare Play** الرئيسية، حدد قائمتي.
2. في منطقة "قائمة التشغيل" أسفل الشاشة، قم بتمييز قائمة التشغيل التي ترغب في تحريرها.
3. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد تحرير القائمة. وبالتالي، تظهر شاشة تحرير القائمة.
4. حدد الملف الذي ترغب في حذفه. وبالتالي، تظهر علامة ✓ في خانة الاختيار.
5. كرر الخطوة رقم 5 لتحديد ملفات إضافية.
6.  لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد تحديد الكل. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.
6. عند الانتهاء، حدد إزالة. وبالتالي، تظهر رسالة منبثقة.
7. حدد نعم. لقد تم إزالة الملفات المحددة من قائمة التشغيل.

← AllShare Play ← الفيديو

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المحفوظة على جهاز USB و/أو جهاز الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الترجمة وتنسيقات الترميز، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في "معلومات أخرى".

تشغيل الفيديو

1. من شاشة AllShare Play، حدد الفيديو.
 2. قم بتمييز الجهاز الذي ترغب في تشغيله وتحديده.
 3. إذا كانت AllShare Play تعرض مجلدات، قم بتمييز المجلد الذي يحتوي على الملف الذي تريده، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت AllShare Play تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.
 4. قم بتمييز وتحديد الفيديو المطلوب من شاشة قائمة الملفات.
- إذا قمت بإيقاف الفيديو أثناء تشغيله، يمكنك تشغيل الفيديو لاحقاً بدءاً من النقطة التي توقفت عندها.
- يظهر اسم الملف في أعلى الشاشة مع وقت تشغيل الفيديو.
- إذا كانت معلومات مدة تشغيل الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض مدة التشغيل وشريط التقدم.

أزرار التحكم في تشغيل فيديو

- ، < ، > ، >>

في كل مرة يتم فيها تحديد << أو >> باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، يكون معدل تغير سرعة التشغيل على النحو الآتي. (<< 1 / << 2 / << 3 / >> 1 / >> 2 / >> 3)
- ، < ، >

الترجيع أو التقديم من الموضع الحالي.
- II

إيقاف المشهد.

- للحركة البطيئة: في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد >>. في كل مرة يتم فيها تحديد >> باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، تقل سرعة التشغيل بهذا الترتيب >> 1/8 / >> 1/4 / >> 1/2. ويتم عرض سرعة التشغيل في الزاوية العلوية اليسرى.
- بخصوص الوضع "خطوة": في الوضع "إيقاف مؤقت"، حدد II. وفي كل مرة يتم فيها الضغط على II باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، سيظهر إطار جديد.
- للرجوع إلى وضع تشغيل السرعة العادية، حدد > باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- المنتج لا يصدر صوتاً في الوضع "الخطوة" أو في وضع "الحركة البطيئة".
- تعمل "الحركة البطيئة" ووضع "الخطوة" في الاتجاه للأمام فقط.

الميزات المتقدمة

استخدام قائمة أدوات مع الفيديو

- من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

- عرض

يُتيح لك فرز قائمة الملفات وفقًا لأحد معايير الفرز الأربعة.

- تشغيل المحدد

يُتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

- إرسال

يُتيح لك إرسال ملفات الفيديو باستخدام حساب **Family Story** الخاص بك أو إرسالها إلى أجهزة أخرى.

📎 إذا أردت استخدام هذه الوظيفة، ينبغي تسجيل الدخول إلى **Smart Hub**.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى "حساب Samsung" أو تسجيل الخروج منه.

- إضافة إلى قائمة

يُتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشاء قوائم تشغيل، يمكنك عرض مجموعة مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها بسهولة وبسرعة.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية في القائمة "أدوات":

- انتقال إلى قائمة فيديو انتقال إلى قائمة فيديو

إيقاف الفيديو والانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

- تشغيل من البداية

يمكنك إعادة تشغيل ملف فيديو من البداية.

- البحث عن مشهد

يمكنك استخدام وظيفة **البحث عن مشهد** أثناء التشغيل لعرض فيلم أو بدء تشغيله على حسب اختيارك.

📎 إذا كانت معلومات الفهرس الموجودة بالملف نالفة أو كان الملف لا يدعم الفهرسة، فسوف يتعذر استخدام وظيفة **البحث عن مشهد**.

- بحث عن عنوان

يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام مفاتيح الأسهم اليسرى واليمنى أو إدخال وقت التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.

- بحث عن وقت

البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- وضع التكرار

يمكنك تشغيل ملف فيلم واحد أو جميع الملفات في شاشة قائمة التشغيل بشكل متكرر.

- حجم الصورة

يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.

الميزات المتقدمة

- وضع الصورة
يتيح لك تغيير وضع الصورة.
 - وضع الصوت
يمكنك تغيير وضع الصوت.
 - لغة الصوت
يمكنك مشاهدة الفيديو بإحدى اللغات المدعومة. وتكون هذه الوظيفة مُمكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.
 - ترجمة مصاحبة
تتيح لك العرض مع الترجمة المصاحبة بلغات متعددة. يمكنك تحديد لغة محددة إذا كان ملف الترجمة يحتوي على لغات متعددة.
 - إعدادات الترجمة
عرض إعدادات الترجمة. يمكنك تحديد خيارات الترجمة المصاحبة مثل اللون والشفافية.
 - المعلومات
عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.
- تتعتمد الوظائف المتاحة في قائمة أدوات في المرة الواحدة على خصائص الفيديو التي يتم تشغيلها. ليست كل الوظائف متوفرة بالضرورة في جميع ملفات الفيديو.

استخدام وظيفة عرض مع "ملفات الفيديو"

عند استخدام وظيفة AllShare Play مع Family Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من جهاز USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد  باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. تحديد معايير الفرز.

• عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

• العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

• أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

• أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

الميزات المتقدمة

إرسال ملفات الفيديو

يتيح لك إرسال ملفات الفيديو عن طريق **Family Story** أو إرسال الملفات إلى الأجهزة.

✎ لاستخدام ميزة **إرسال**، يتعين عليك تسجيل الدخول إلى **Smart Hub**.

مثال: الإرسال عن طريق **Family Story**

1. قم بتمييز ملف، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **إرسال**.
2. حدد ملف الفيديو الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.
3. كرر الخطوة رقم 2 لتحديد مقاطع فيديو إضافية.
✎ لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد **تحديد الكل**. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.
4. عند الانتهاء، حدد **إرسال**. وبالتالي، تظهر شاشة **إرسال**.
5. اختر جهاز الوجهة ليتم الإرسال إليه.
6. اختر مجموعة العائلة لمشاركتها. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة.
7. أدخل رسالة لإرسالها إلى مجموعة العائلة التي حددتها.
✎ إذا تم عرض شاشة لوحة مفاتيح **QWERTY**، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح المتصلة بجهاز العرض لإدخال الرسالة.
8. عند الانتهاء، حدد **إرسال**.

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الصور المدعومة، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة و AllShare Play المدعومة" الواردة في قسم "معلومات أخرى".

1. من شاشة AllShare Play، حدد الصور.
 2. على جانب الشاشة الأيمن، حدد الجهاز الذي توجد به الصور التي ترغب في عرضها.
 3. في حالة عرض ميزة AllShare Play للمجلدات، حدد المجلد الذي يحتوي على الصور التي تريدها، ثم انتقل إلى "الخطوة".
 4. إذا كانت AllShare Play تعرض صورًا مصغرة، فانقل مباشرة للخطوة 4.
 5. لبدء عرض الشرائح، حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.
- للعرض صورة أخرى يدويًا، اضغط على الزر ◀ أو ▶.
- أثناء عرض الشريحة، يتم عرض جميع الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، بدءًا من الملف الذي قمت بتحديدده.
- عند عرض ملف صورة أو عرض شرائح، يمكنك إضافة موسيقى للخلفية إذا كان لديك ملفات موسيقية على نفس الجهاز.
- إذا حددت الموسيقى الخلفية الخاطئة، فلا يمكنك تغيير الموسيقى حتى تنتهي BGM (الموسيقى الخلفية) من التحميل.

أزرار التحكم في تشغيل الصور

- ◀ / ▶
- تغيير سرعة عرض الشرائح على النحو الآتي (بطيئة، عادي، سريعة). تُعرض السرعة بأعلى زاوية الشاشة اليمنى.
- ▶ ◀
- الانتقال إلى الصورة السابقة أو التالية.
- ■
- العودة إلى شاشة قائمة الملفات.
- ▶
- بدء عرض الشرائح.
- ||
- إيقاف تشغيل عرض الشرائح مؤقتًا.

الميزات المتقدمة

استخدام قائمة أدوات مع الصور

- لاستخدام قائمة أدوات مع الصور، يجب عليك أولاً تمييز ملف صورة في شاشة قائمة الملفات. بعد تمييزك للصورة في شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في قائمة أدوات:

- عرض

يتيح لك فرز قائمة الملفات وفقاً لأحد معايير الفرز الأربعة.

- تشغيل المحدد

يتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

- إرسال

يتيح لك إرسال صورك عن طريق حساب Family Story أو تطبيق الصور ذي الصلة.

✍️ لاستخدام الخيار "إرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى Smart Hub.

- تسجيل الدخول. / تسجيل الخروج

يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Smart Hub أو تسجيل الخروج منه.

- إضافة إلى قائمة

يتيح لك إنشاء قوائم تشغيل. عند إنشائك قوائم تشغيل، يمكنك تشغيل مجموعة صور بسهولة وبسرعة.

- الانتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

- عند تشغيل ملف صورة، يمكنك استخدام الخيارات الآتية:

- الانتقال إلى قائمة الصور

الانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.

- بدء عرض الشرائح / إيقاف عرض الشرائح

بدلاً من ذلك، حدد ▶ لبدء تشغيل عرض الشرائح أو || لإيقاف عرض الشرائح باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- سرعة عرض الشرائح

يمكنك تحديد سرعة العرض أثناء عرض الشرائح. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ◀ أو ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- تأثير عرض الشرائح

يمكنك ضبط تأثيرات مختلفة لعرض الشرائح.

- تشغيل موسيقى الخلفية / إيقاف موسيقى الخلفية

يمكنك تشغيل موسيقى الخلفية أو إيقاف تشغيلها.

الميزات المتقدمة

- إعدادات الموسيقى الخلفية
يمكنك ضبط موسيقى الخلفية وتحديد ما أثناء مشاهدة ملف صورة أو عرض شرائح.
- وضع الصورة
يمكنك تغيير وضع الصورة.
- وضع الصوت
يمكنك تغيير وضع الصوت.
- ✎ تتوفر هذه الميزة فقط عند ضبط "موسيقى الخلفية" على وضع التشغيل.
- تكبير
يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.
- تدوير
يمكنك تدوير الصور.
- المعلومات
عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام وظيفة عرض مع "ملفات الصور"

✎ عند استخدام وظيفة AllShare Play مع Family Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من جهاز USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. تحديد معايير الفرز.

• عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

• العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

• أحدث تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أحدث تاريخ إنشاء.

• أقدم تاريخ

فرز الملفات وعرضها حسب أقدم تاريخ إنشاء.

• شهري

فرز ملفات الصور وعرضها حسب الشهر.

الميزات المتقدمة

إرسال الصور

يتيح لك إرسال الصور باستخدام حساب **Family Story** الخاص بك أو إلى أجهزة أخرى

✎ لاستخدام الخيار "إرسال"، يجب تسجيل الدخول إلى **Smart Hub**.

1. على سبيل المثال، نفترض أنك تريد الإرسال عن طريق **Family Story**.
2. لإرسال ملفات الصور من قائمة الملفات، قم بتمييز الملف، ثم افتح قائمة **أدوات** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **إرسال**.
3. حدد ملف الصورة الذي ترغب في إرساله. وبالتالي، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.
4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.
- ✎ لتحديد جميع الملفات الموجودة في القائمة، حدد **تحديد الكل**. لإلغاء تحديد، حدد الملف مرة أخرى.
5. عند الانتهاء، حدد **إرسال**. وبالتالي، تظهر شاشة **إرسال**.
6. اختر جهاز الوجهة ليتم الإرسال إليه.
7. اختر مجموعة العائلة لمشاركتها. وبالتالي، تظهر نافذة منبثقة.
8. أدخل رسالة لإرسالها إلى مجموعة العائلة التي حددتها.
- ✎ يتم عرض شاشة لوحة المفاتيح في **QWERTY**، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح المتصلة بجهاز العرض لإدخال رسالة.
9. عند الانتهاء، حدد **إرسال**.

تشغيل موسيقى

لمزيد من المعلومات حول تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة، راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة و AllShare Play المدعومة" الواردة في قسم "معلومات أخرى".

1. من شاشة **AllShare Play**، اضغط زر السهم لتحديد **موسيقى**.
 2. حدد الجهاز الذي يحتوي على الملفات التي تريد تشغيلها.
 3. إذا كان **AllShare Play** يعرض مجلدات، قم بتمييز وتحديد المجلد الذي يحتوي على ملفات الموسيقى التي تريدها، ثم انتقل للخطوة 4. إذا كانت **AllShare** تعرض ملفات فقط، انتقل مباشرة للخطوة 4.
 4. حدد ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات أو حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- للانتقال إلى صفحة سابقة، حدد ◀ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- أثناء تشغيل الموسيقى، يمكنك التقديم السريع للأمام أو الرجوع السريع للخلف بتحديد ◀ أو ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- إذا كان الصوت غير طبيعي عند تشغيل ملفات MP3، فاضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

أزرار التحكم في تشغيل موسيقى

أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الوظائف الإضافية بالجزء الأيمن السفلي من الشاشة.

- **تشغيل / إيقاف**
يمكنك بدء تشغيل ملف موسيقى أو إيقاف تشغيله مؤقتًا. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد ▶ أو || باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- **وضع التكرار**
يمكنك تشغيل ملف موسيقى واحد أو كل ملفات الموسيقى المعروضة في قائمة الملفات بشكل متكرر.
- **وضع التبديل**
يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متعاقب أو عشوائي.
- **وضع الصوت**
يمكنك تغيير وضع الصوت.

الميزات المتقدمة

استخدام قائمة أدوات مع موسيقى

- لاستخدام قائمة أدوات مع موسيقى، يجب عليك أولاً تمييز ملف موسيقى في شاشة قائمة الملفات. بعد تمييزك لملف الموسيقى من شاشة قائمة الملفات، يمكنك استخدام الخيارات التالية في القائمة "أدوات":

- عرض

يمكنك فرز قائمة الملفات وفقاً لأحد معايير الفرز الأربعة.

- تشغيل المحدد

يُتيح لك تحديد ملف أو أكثر لتشغيله على الفور.

- انتقال إلى قائمة التشغيل

الانتقال إلى شاشة قائمة التشغيل.

- المعلومات

عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام تشغيل المحدد مع ملفات الموسيقى

1. قم بتمييز ملف الموسيقى المطلوب من قائمة الملفات.
2. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد تشغيل المحدد.
3. حدد المسار الذي ترغب في إضافته. ومن ثم، تظهر العلامة ✓ في خانة الاختيار على اليسار.
4. كرر الخطوة رقم 3 لتحديد مقاطع إضافية.
5. حدد تشغيل. وبالتالي، يتم تشغيل ملفات الموسيقى.

الميزات المتقدمة

استخدام عرض مع ملفات موسيقى

عند استخدام وظيفة AllShare Play مع Family Story أو Facebook أو Picasa بدلاً من جهاز USB، لا يتم دعم عرض.

1. لفرز الملفات في قوائم الملفات حدد **D** باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة عرض.

2. حدد معيار الفرز الذي تريده.

• عرض المجلد

عرض المجلدات على الجهاز بالترتيب الأبجدي. لعرض أسماء الملفات والصور المصغرة، حدد مجلدًا.

• العنوان

فرز الملفات وعرضها بالعناوين حسب الرمز/الرقم/الترتيب الأبجدي/ترتيب خاص.

• فنان

فرز ملفات الموسيقى حسب المؤدي بالترتيب الأبجدي.

• الألبوم

فرز ملفات الموسيقى حسب الألبوم بالترتيب الأبجدي.

• النوع

فرز ملفات الموسيقى حسب النوع.

← AllShare Play ← التلفزيون المسجل

لاستخدام وظيفة التسجيل أو Timeshift، يتعين توافر جهاز USB المتصل للتسجيل. يُوصى بتهيئة الجهاز لاستخدام محرك أقراص USB الثابت.

أثناء تهيئة الجهاز، لا تفصل الجهاز أثناء تقدم عملية التهيئة. إذا قمت بتهيئة الجهاز، سيتم حذف كافة الملفات.

قبل تهيئة الجهاز لتوصيله بجهاز العرض، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تتحمل شركة SAMSUNG مسؤولية تلف أي من ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.

تسجيل البرنامج الذي يتم بثه حاليًا

تتيح لك هذه الميزة تسجيل برنامج يتم بثه حاليًا.

قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

1. عند تسجيل برنامج يتم بثه، حدد ● باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، يتم عرض نافذة منبثقة.

نوصي باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.

لن يتمكن جهاز تخزين USB من التسجيل إلا إذا اكتمل اختبار أداء الجهاز.

تختلف أنظمة ملفات إخراج PVR (مسجل الفيديو الشخصي) وتطبيق الكاميرا. وبالتالي، لا يمكنك حفظ نوعي ملفات الإخراج على نفس جهاز USB. وللتسجيل باستخدام "مسجل الفيديو الشخصي" وتطبيق الكاميرا، يتعين عليك حفظ التسجيلات باستخدام منافذ USB مختلفة.

2. حدد مدة لإعداد مدة التسجيل، ثم حدد موافق.

تشغيل برنامج جهاز التلفزيون المسجل

1. من شاشة AllShare Play، حدد التلفزيون المسجل.

2. قم بتمييز الجهاز الذي ترغب في تشغيله وتحديده.

3. حدد الملف المسجل من جهاز العرض الذي تريده من قائمة الملفات.

لانتقال إلى صفحة سابقة، حدد ◀ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. للانتقال إلى الصفحة التالية، حدد ▶▶.

4. حدد ▶.

وبالتالي، يتم عرض الملف المحدد أعلى الشاشة مع مدة تشغيله.

الميزات المتقدمة

- [غلق/إلغاء غلق](#)
تمكن من ميزة التامين أو تعطيلها.
- [إدارة الجهاز](#)
الفحص والتهيئة من الجهاز.
- لا تتوفر الوظائف الآتية إلا في عنصر المحتوى المحدد فقط.
 - [إعادة تسمية](#)
تغيير اسم المحتوى.
 - [المعلومات](#)
عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.
 - أثناء التشغيل، يمكنك استخدام الخيارات الآتية في القائمة "أدوات":
 - [انتقال إلى قائمة مسجلة](#)
إيقاف الفيديو والانتقال إلى شاشة قائمة الملفات.
 - [تشغيل من البداية](#)
يمكنك إعادة تشغيل ملف فيديو من البداية.
 - [بحث عن عنوان](#)
يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام مفاتيح الأسهم اليسرى واليمنى أو إدخال وقت التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك.
 - [بحث عن وقت](#)
البحث عن ملف الفيديو أو إدخال مدة التشغيل مباشرة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
 - [وضع التكرار](#)
يمكنك تشغيل ملف فيلم واحد أو جميع الملفات في شاشة قائمة التشغيل بشكل متكرر.
 - [حجم الصورة](#)
يتيح لك ضبط حجم الصورة حسبما تفضل.
 - [وضع الصورة](#)
يمكنك تغيير وضع الصورة.
 - [وضع الصوت](#)
يمكنك تغيير وضع الصوت.
 - [المعلومات](#)
عرض المعلومات التفصيلية حول الملف المحدد.

استخدام وظيفة Timeshift

إذا فاتك أحد البرامج التي يتم بثها مباشرة، يمكنك مشاهدته من البث المسجل باستخدام هذه الميزة.

1. عند تسجيل برنامج يتم بثه، حدد ▶ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل وظيفة Timeshift.
2. إذا كنت ترغب في إيقاف وظيفة Timeshift، حدد ■ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
يعمل الوضع Timeshift لمدة 90 دقيقة كحد أقصى.
لم يتم دعم وظيفة Timeshift بالنسبة للقنوات التناظرية.
يتم تعطيل وظائف Timeshift للقنوات التي تم تأمينها عن طريق قفل القناة.

قبل استخدام وظيفتي Timeshift والتسجيل...

إن ملفات الفيديو المسجلة يتم حمايتها بواسطة DRM (إدارة الحقوق الرقمية) ولا يمكن تشغيلها بواسطة الكمبيوتر الشخصي أو أي جهاز عرض آخر. الرجاء ملاحظة أن الملفات التي يتم حفظها لا يمكن استخدامها بعد تغيير اللوحة الأساسية لجهاز العرض.

ملاحظة

- نوصي باستخدام محرك أقراص USB ثابت بسرعة 5400 دورة في الدقيقة على الأقل، علمًا بأنه لا يتوافر دعم لمحرك أقراص USB ثابت من نوع RAID.
- قد يختلف توافر كل من وظيفتي التسجيل و Timeshift وفقًا لجودة الصورة والمساحة الفارغة على محرك القرص الثابت.
- شريحة ذاكرة USB غير متوافقة.
- عند استخدام وظيفة Timeshift، فقد يتم إلغاء "الإيقاف المؤقت".
- عند بدء التسجيل بواسطة كل من وظيفة PVR (مسجل فيديو شخصي) وجهاز يدعم ميزة HDMI-CEC، تكون الأولوية لمستقبل PVR عند التسجيل.
- في حالة فشل جهاز USB في اختبار أداء الجهاز، فيجب أن يمر جهاز USB بعملية تهيئة الجهاز واختبار أداء الجهاز مرة أخرى قبل التسجيل عن طريق دليل أو القناة.
- لا يمكن استخدام وظائف Timeshift إلا عند طريق جهاز تخزين USB الذي اجتاز اختبار أداء الجهاز.
- إذا حاولت تشغيل وظيفة التسجيل أو Timeshift مع جهاز لم يجتز اختبار أداء الجهاز، فلن يبدأ تشغيلها.
- إذا تم ضبط أي من الوظائف التي تعمل على إيقاف تشغيل جهاز العرض (مثل مؤقت النوم ومؤقت الإيقاف، إلخ) لمدة تتعارض مع التسجيل، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بمجرد اكتمال التسجيل.

الميزات المتقدمة

- لإجراء عملية **Timeshift**، يلزم توافر مساحة حرة بجهاز USB قدرها 1.5 جيجابايت.
- تتطلب وظيفة **تسجيل الجدولة** 100 ميجابايت مساحة حرة على جهاز USB.
- إذا كانت المساحة الحرة على جهاز USB أقل من 50 ميجابايت أثناء تشغيل **تسجيل الجدولة**، فسيتم إنهاء وظيفة **تسجيل الجدولة** تلقائيًا.
- في حالة تشغيل وظيفتي **تسجيل الجدولة** و **Timeshift** وكانت المساحة الحرة على جهاز USB أقل من 500 ميجابايت، يتم إنهاء وظيفة **تسجيل الجدولة** تلقائيًا.
- تستمر وظيفة **Timeshift** حتى بعد تغيير القناة الرقمية، ويمكن للمستخدمين مشاهدة البرامج الفائتة باستخدام بيانات **Timeshift** المحفوظة.
- في حالة دخول جهاز العرض إلى حالة لا يتم فيها دعم وظيفة **Timeshift** (مثل، تنفيذ التطبيق وتبديل إشارة الإدخال وتغيير القناة التناظرية، إلخ)، فلا يتم حفظ بيانات **Timeshift**.
- في حالة دخول جهاز العرض إلى حالة لا يتم فيها دعم وظيفة **Timeshift** (مثل، تنفيذ التطبيق وتبديل إشارة الإدخال وتغيير القناة التناظرية، إلخ)، أثناء تشغيل وظيفة **Timeshift**، يتم إنهاء الوظيفة بشكل تلقائي دون عرض أي رسائل إضافية.
- في حالة ضبط قناة رقمية من قبل المستخدم، يتم استئناف وظيفة **Timeshift** المعلقة تلقائيًا.

← AllShare Play

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك) عن طريق التحكم فيها على جهاز العرض عبر الشبكة.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع "www.samsung.com" أو اتصل بمركز خدمة Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

في حالة توصيل جهاز عرض Samsung لديك بخادم DLNA من شركة أخرى غير Samsung، قد تحدث مشكلة توافق أثناء تشغيل الفيديو.

بتوصيل جهاز عرض Samsung بالشبكة بواسطة "تشغيل AllShare"، يمكنك استخدام وظائف Samsung الأصلية كما يلي:

– تشغيل تنسيقات فيديو متعددة (مثل DivX و MP4 و 3GP و AVI و ASF و MKV وغيرها من التنسيقات).

– ميزة صورة مصغرة لمقطع الفيديو

– وظيفة الإشارة المرجعية (لاستئناف تشغيل الفيديو)

– الفصل التلقائي (التنقل بين المشاهد)

– إدارة المحتويات الرقمية

– التوافق مع تنسيقات ملفات ترجمة متعددة (مثل SRT و SMI و SUB و TXT و TTXT)

– البحث بأسماء الملفات

– وغيرها كثير

لاستخدام وظائف DLNA الأصلية من Samsung بالكامل، يوصى باستخدام برنامج "تشغيل AllShare" المتوفر بجهاز العرض.

إعدادات AllShare

قائمة ← الشبكة ← إعدادات AllShare

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها لاستخدام إعدادات AllShare عن طريق جهاز العرض.

تتوفر وظيفة إعدادات AllShare في كافة الأجهزة التي تدعم وحدة التحكم بالوسائط الرقمية المزودة بتقنية DLNA.

• مسموح / ممنوع: السماح للأجهزة أو حظرها.

• حذف: حذف الأجهزة من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الجهاز من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بجهاز العرض، فقد يظهر في القائمة مرة أخرى.

الميزات المتقدمة

لتشغيل محتويات وسائط الأجهزة المتصلة بوظيفة DLNA، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. من شاشة **AllShare Play**، حدد نوع المحتوى الذي ترغب في تشغيله: الفيديو، الصور، موسيقى.
2. من الجانب الأيسر للشاشة، حدد **DLNA**. وبالتالي، يعرض جهاز العرض قائمة الأجهزة المتصلة بالجهاز باستخدام وظيفة DLNA.
3. حدد جهازًا. تعرض **AllShare Play** الملفات أو المجلدات التي يمكن الوصول إليها على الجهاز.
4. حدد ملف من قائمة الملفات. وبالتالي، يتم تشغيل الملف المحدد.


تشغيل محتويات الوسائط المحفوظة على أجهزة DLNA

1. قم بتوصيل الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى التي تدعم وظيفة **AllShare Play**.
 2. قم بتشغيل محتويات الوسائط الموجودة على الجهاز. وبالتالي، تظهر شاشة منبثقة بالجزء السفلي من شاشة جهاز العرض.
 3. حدد **سماع** للموافقة على الأجهزة المتصلة. وبالتالي، يمكن الآن تشغيل محتويات وسائط الجهاز على جهاز العرض.
- 🔗 يمكنك العثور على الأجهزة المسموح بها على إعدادات **AllShare**.
- 🔗 تظهر نافذة تنبيه تعلمك بأنه سيتم عرض محتويات الوسائط (مثل ملفات الفيديو والصور والموسيقى) المرسلة من أحد الهواتف المحمولة على جهاز العرض. وبالتالي، يتم عرض المحتويات تلقائيًا بعد 3 ثوانٍ من ظهور النافذة.
- في حالة إغلاق نافذة التنبيه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد عند ظهور نافذة التنبيه، فلا يتم تشغيل محتويات الوسائط.
- 🔗 عند اتصال جهاز بجهاز العرض لأول مرة من خلال وظيفة الوسائط، تظهر نافذة تحذيرية منبثقة. حدد **سماع**. وهذا بدوره يؤدي إلى السماح للهاتف بالاتصال بجهاز العرض بحرية واستخدام وظيفة الوسائط لتشغيل المحتويات.
- 🔗 لإيقاف تشغيل عمليات نقل محتويات الوسائط من هاتف محمول، قم بتعيين الجهاز إلى **ممنوع** من إعدادات **AllShare**.
- 🔗 قد لا يتم تشغيل المحتويات على جهاز العرض وفقًا للدقة والتنسيق.
- 🔗 قد لا تعمل بعض الأزرار وذلك وفقًا لنوع محتوى الوسائط.
- 🔗 يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

MHL استخدام وظيفة

يمكنك الاستمتاع بملفات الفيديو والصور والموسيقى على جهاز العرض عند توصيله بجهاز محمول يدعم وظيفة الارتباطات اللاسلكية عالية الدقة.

لاستخدام وظيفة MHL، يلزم وجود جهاز هاتف جوال يدعم تقنية MHL. يمكنك التحقق مما إذا كان الهاتف الجوال يدعم تقنية MHL أم لا من خلال موقع الشركة المصنعة على الويب. للعثور على قائمة بأجهزة الهاتف الجوال التي تدعم تقنية MHL، برجاء زيارة موقع MHL الرسمي على الويب (<http://www.mhlconsortium.org>).

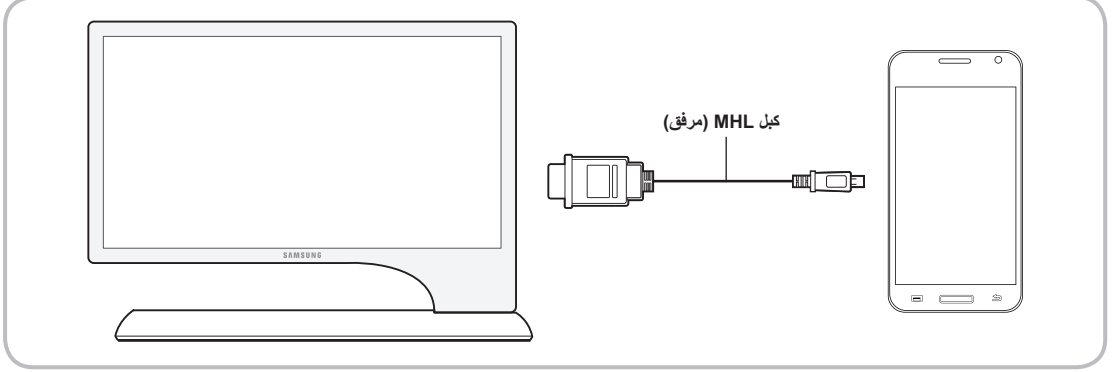

لاستخدام وظيفة MHL، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. باستخدام كبل MHL مخصص، قم بتوصيله بمنفذ USB الموجود بالجهاز المحمول والمنفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** الموجود بجهاز العرض. يمكنك أيضًا توصيل محوّل HDTV.
 2. حدد مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد. وبالتالي، تظهر شاشة مصدر.
 3. حدد **HDMI2**.
 4. قم بتشغيل الملف.
- لاستخدام وظيفة MHL، يجب ترقية البرنامج إلى الإصدار الأحدث.
- عند استخدام كبل MHL، لا يدعم المنفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** الموجود بجهاز العرض إلا الوظيفة MHL فقط.
- هذا الجهاز معتمد رسميًا من MHL. في حالة مواجهة أي مشكلة عند استخدام وظيفة MHL، الرجاء الاتصال بالشركة المصنعة للجهاز المحمول.
- قد لا تدعم بعض الأجهزة المحمولة (المنتجات) هذه الوظيفة وفقًا لأداء الجهاز أو وظيفته.
- ونظرًا لأن شاشة جهاز العرض أوسع من شاشة الجهاز المحمول، فقد تبدو جودة الرؤية منخفضة.
- عند استخدام كبل MHL معتمد، يمكنك شحن الجهاز المحمول المتصل، حتى إذا كان جهاز العرض في وضع الاستعداد.
- تتوافر الأزرار الآتية بجهاز التحكم الخاص بجهاز العرض:

▶ / ◀ / ▲ / ▼ (التنقل بين القوائم)

◀ (ترجيع) و ▶▶ (تقديم) و □ (تحديد)

▶ (تشغيل) و ◻◻ (إيقاف مؤقت) و ■ (إيقاف)

◀ (الانتقال إلى القائمة السابقة)

للحصول على معلومات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها حول وظيفة MHL، راجع قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها" (معلومات أخرى ← استكشاف الأخطاء وإصلاحها ← اتصال MHL) الوارد بهذا الدليل (صفحة 165).

قائمة ← النظام ← Anynet+ (HDMI-CEC)

تمتلك وظيفة Anynet+ من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون Samsung. علماً بأنه يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. ولتأكد من أن جهاز Samsung مزود بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

يمكن التحكم في أجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على جهاز العرض.

قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز العرض في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.

لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات الشركات المصنعة الأخرى.

للحصول على إرشادات توضح كيفية توصيل أجهزة Anynet+ الخارجية، راجع دليل مستخدم الجهاز. يتعين توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+.

تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون جهاز الصوت والفيديو الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.

تدعم وظيفة Anynet+ حتى 12 جهازاً من أجهزة الصوت والفيديو إجمالياً، مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى 3 أجهزة من نفس النوع.

ومع ذلك، يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة تدعم ميزة Anynet+ فقط. لتوصيل شاشة عرض منزلية تدعم ميزة Anynet+، قم بتوصيل شاشة عرض منزلية بجهاز العرض باستخدام كبل HDMI ثم:

- لسماع الصوت من السماعات الأمامية واليمنى واليسرى "الجهاز العرض المنزلي" ومضخم الصوت فقط، قم بتوصيل كبل صوتي رقمي بين منفذ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بجهاز العرض وإدخال الصوت الرقمي الموجود "بجهاز العرض المنزلي".
- لسماع صوت قناة 5.1 قم بتوصيل كبلات HDMI بمشغل DVD Anynet+ وجهاز استقبال القمر الصناعي وغيره. ثم قم بتوصيل منفذ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بمشغل DVD وجهاز استقبال القمر الصناعي وغيره (مثل جهاز Anynet+ واحد أو جهازين) مباشرة بجهاز العرض المنزلي وليس جهاز العرض.

الميزات المتقدمة

قائمة (HDMI-CEC) Anynet+

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بجهاز العرض وحالتها.

- عرض التلفزيون
- التغيير من الوضع Anynet+ إلى وضع البث من جهاز العرض.
- قائمة الأجهزة
- عرض قائمة أجهزة Anynet+.
- (اسم الجهاز) قائمة
- يعرض قائمة الأجهزة المتصلة. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغل DVD، ستظهر قائمة قرص مشغل DVD.
- (اسم الجهاز) أدوات
- يعرض قائمة أدوات. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغل DVD، ستظهر قائمة أدوات لمشغل DVD.
- قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.
- (اسم الجهاز) قائمة العناوين
- عرض قائمة عنوان القرص الموجود في الجهاز المتصل. على سبيل المثال، في حالة توصيل مشغل DVD، تظهر قائمة عنوان الفيلم الموجود بـ مشغل DVD.
- قد لا تتوفر هذه القائمة حسب نوع الجهاز.
- مستقبل
- تشغيل الصوت عبر جهاز استقبال.

إعداد (HDMI-CEC) Anynet+

- Anynet+ (HDMI-CEC)
- لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى تشغيل.
- عند تعطيل وظيفة (HDMI-CEC) Anynet+، يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة
- إيقاف تشغيل تلقائي
- ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- في حالة تعيين إيقاف تشغيل تلقائي على نعم، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية قيد التشغيل في نفس وقت إيقاف تشغيل جهاز العرض.
- قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز.
- مستقبل
- يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً "سماعة جهاز العرض".

الميزات المتقدمة

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. افتح قائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
2. حدد قائمة الأجهزة. وبالتالي، تظهر شاشة قائمة الأجهزة.
3. إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، حدد **تنشيط** لتحديث القائمة.
3. حدد جهازاً، ثم انتظر حتى يكتمل الانتقال إلى الجهاز المحدد.
- لا تظهر قائمة قائمة الأجهزة إلا عند تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** إلى تشغيل من القائمة النظام.
- قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. ولا يمكنك إلغاء عملية التبديل عندما يكون التبديل قيد التقدم.
- إذا قمت بتحديد جهاز **Anynet+** باستخدام وظيفة **مصدر**، لا يمكنك استخدام وظيفة **Anynet+**. تأكد من الانتقال إلى جهاز **Anynet+** باستخدام وظيفة قائمة الأجهزة.

الاستماع من خلال مستقبل

- يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من "سماعة جهاز العرض". للاستماع من خلال جهاز استقبال، انتقل إلى شاشة **مستقبل (النظام) ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← مستقبل**. ثم حدد **مستقبل** وقم بتعيينه إلى **تشغيل**.
- إذا كان جهاز الاستقبال يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.
- سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقيس الإدخال الضوئي في جهاز الاستقبال بمنفذ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** الموجود بجهاز العرض.
- في حالة تشغيل جهاز الاستقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً)، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقيس **Optical** الموجود بجهاز العرض. وعندما يعرض جهاز العرض إشارة تلفزيون رقمي (هوائي)، يقوم جهاز العرض بإرسال صوت "القناة 5.1" إلى المستقبل. أما عندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل مشغل DVD متصلاً بجهاز العرض بواسطة كبل HDMI، فستسمع أصوات "القناة 2" من جهاز الاستقبال فقط.

استخدام وظيفة ARC

- يمكنك الاستماع إلى الصوت من جهاز العرض من خلال جهاز استقبال موصل بكبل HDMI دون الحاجة إلى التوصيل بكبل ضوئي منفصل. للاستماع من خلال جهاز استقبال باستخدام وظيفة ARC، انتقل إلى شاشة **مستقبل (النظام) ← Anynet+ (HDMI-CEC) ← مستقبل**. ثم حدد **مستقبل** وقم بتعيينه إلى **تشغيل**.
- لاستخدام وظيفة ARC يجب أن يكون المستقبل الذي يدعم ميزات HDMI-CEC و ARC متصلاً بمنفذ **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- لتعطيل وظيفة ARC، قم بتعيين **مستقبل** على **إيقاف التشغيل**. وسيتم منع جهاز الاستقبال من استقبال الإشارة حتى إذا كان جهاز العرض ينقل إشارة ARC باستمرار.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا ظهرت مشكلة في المنتج، راجع أولاً القائمة التالية للاطلاع على المشاكل المتوقعة حدوثها وحلول تلك المشكلات. إذا لم تنطبق تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، قم بزيارة www.samsung.com

المشاكل	الحلول والتوضيحات
الارتعاش والخفوت	في حالة حدوث ارتعاش أو خفوت في جهاز Samsung بشكل متقطع، فقد تحتاج إلى تعطيل بعض ميزات كفاءة استهلاك الطاقة مثل ميزة توفير الطاقة. اتبع الخطوات الواردة أدناه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل هذه الميزات أو إيقاف تشغيلها. • توفير الطاقة: قائمة ← النظام ← حل Eco ← توفير الطاقة
التوصيلات / Component / لون الشاشة	في حالة حدوث مشكلة بلون شاشة جهاز عرض Samsung أو ظهورها بالأبيض والأسود، قم أولاً بتشغيل وظيفة التشخيص الذاتي للتأكد من عدم وجود مشاكل بالجهاز. • التشخيص الذاتي: قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصورة إذا لم تظهر مشكلة أثناء اختبار "الصورة"، فتأكد مما يلي: • جميع التوصيلات متطابقة. على سبيل المثال، في حالة استخدام المقيس AV In الموجود بالمنتج، فتأكد من استخدام المقيس AV Out الموجود بمصدر الفيديو. • توصيل الأجهزة بالمقاييس الصحيحة. على سبيل المثال، في حالة استخدام المقاييس Component و labeled Pb و Pr و Y لتوصيل جهاز العرض بمصدر فيديو، فتأكد من توصيل المقيس Pb الأزرق الموجود بمصدر الفيديو بالمقيس Pb الأزرق الموجود بالمنتج توصيل المقيس Pr الأحمر الموجود بمصدر الفيديو بالمقيس Pr الأحمر الموجود بالمنتج.
سطوع الشاشة	إذا كانت ألون جهاز العرض Samsung على ما يرام إلا أنها داكنة أو ساطعة بقدر ضئيل جداً، فحاول ضبط الإعدادات الآتية في خيار "الصورة" والقائمة "الرئيسية": • إضاءة خلفية والتباين والسطوع وحدة الوضوح واللون وتظليل (G/R) وهكذا. انتقل إلى "الصورة" من قائمة المستخدم ثم حاول ضبط الخيارات المذكورة أعلاه.
إيقاف التشغيل دون طلبه	في حالة إيقاف تشغيل جهاز العرض Samsung من تلقاء نفسه، فقد تكون هناك مشكلة إما في إعدادات "الموقت" أو ميزة الوضع الاقتصادي المتمثلة في لا إشارة للاستعداد. تأكد أولاً من عدم ضبط موقت النوم دون قصد، حيث يعمل "موقت النوم" على إيقاف التشغيل تلقائياً بعد مرور فترة معينة من الوقت. • موقت النوم: قائمة ← النظام ← الوقت ← موقت النوم وفي حالة عدم تنشيط "موقت النوم"، فقد تكون مستخدماً لميزة لا إشارة للاستعداد أو إشغيل تلقائي. • لا إشارة للاستعداد: قائمة ← النظام ← حل Eco ← لا إشارة للاستعداد • تشغيل تلقائي: قائمة ← النظام ← حل Eco ← تشغيل تلقائي

المشاكل	الحلول والتوضيحات
تشغيل مؤشر وجود مشكلة	قبل تشغيل جهاز العرض، ابحث عن الضوء الأحمر بالجزء الأيمن أو الأيسر السفلي بجهاز العرض. اضغط على زر التشغيل الموجود بالمنتج أو جهاز التحكم عن بُعد ومن ثمَّ يومض المصباح لمدة 5 ثوان قبل تشغيل المنتج. في حالة وجود مشكلة في تشغيل جهاز العرض Samsung، توجد عدة أشياء يجب فحصها قبل الاتصال بمركز الخدمة. • في حالة استخدام هذا المنتج كجهاز عرض مع وميض مصباح الاستعداد فقط لوضع ثوان عند الضغط على زر الطاقة، فإن الكمبيوتر يكون في وضع السكون. لإخراج الكمبيوتر من وضع السكون، اضغط على مفتاح من لوحة المفاتيح أو حرك الماوس. ثم حاول تشغيل جهاز العرض. إذا كنت متأكدًا من تشغيل سلك الطاقة وجهاز التحكم عن بُعد والكمبيوتر بطريقة صحيحة، فقد تكون هناك مشكلة بأحد الكبلات. إذا كان لديك جهاز استقبال عبر كبل أو جهاز استقبال قمر صناعي، فقد يبدو جهاز العرض متوقفًا بسبب عدم بث الإشارة من جهاز الاستقبال عبر كبل أو جهاز استقبال القمر الصناعي. لاختبار بث إشارة جهاز الاستقبال عبر كبل أو جهاز استقبال القمر الصناعي، اضغط على الزر guide أو info الموجود بجهاز الاستقبال عبر كبل أو جهاز استقبال القمر الصناعي. في حالة عرض الشاشة لبيانات الزر guide أو info، فإن المشكلة تكون من جهاز الاستقبال.
تعذر العثور على قناة	أعد تشغيل إعداد (انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد) أو قم بتشغيل الضبط التلقائي. (انتقل إلى قائمة ← القناة ← الضبط التلقائي).

معلومات أخرى

المشاكل	الحلول والتوضيحات
توصيل جهاز الكمبيوتر	
تظهر الرسالة الوضع غير مدعوم .	اضبط دقة إخراج جهاز الكمبيوتر بحيث تطابق الدقة التي يدعمها جهاز العرض.
تظهر كلمة "PC" دائماً على قائمة المصادر، حتى إذا كان الكمبيوتر غير موصل.	يُعد هذا أمراً طبيعياً. تظهر كلمة "PC" دائماً على قائمة المصادر، بغض النظر عما إذا كان الكمبيوتر موصلاً أم لا.
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، تحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
الصورة	أولاً، قم بإجراء اختبار الصورة لمعرفة ما إذا كان جهاز العرض يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح أم لا (انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصورة).
صورة جهاز العرض لا تبدو جيدة كما كانت بالمتجر.	إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة. يعرض وضع المتجر جميع القنوات التي تم توليفها على أنها قنوات رقمية HD (عالية الدقة).
	إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة.
	تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). ابحث عن قناة توفر بث محتوى HD حقيقي.
	- مشاركو الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة قنوات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. - توصيل هوائي/هوائي كبل: جرب قنوات HD بعد إجراء الضبط التلقائي.
	قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. يمكن أن تتسبب الإشارة الضعيفة أو رديئة الجودة في تشويش الصورة، علماً بأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بجهاز العرض.
	قد يؤدي استخدام الهوائيات بالقرب من جهاز العرض (في نطاق 3.3 قدماً) إلى حدوث تشويش في الصورة على القنوات التناظرية والرقمية.
الألوان غير منتظمة أو غير موجودة.	إذا كنت تستخدم اتصال Component بمكون، فتأكد من أن كبلات المكونات متصلة بالمقاييس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.
الألوان رديئة أو الصورة ليست ساطعة بدرجة كافية.	اضبط خيارات الصورة من قائمة جهاز العرض (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح)
	اضبط الخيار توفير الطاقة من قائمة جهاز العرض (انتقل إلى قائمة ← النظام ← حل Eco ← توفير الطاقة)
	حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية (انتقل إلى قائمة ← الصورة ← أعد ضبط الصورة).

المشاكل	الحلول والتوضيحات
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	في حالة تعيين حجم الصورة إلى ملانة الشاشة ، قم بتغييره إلى 16:9 .
الصورة أبيض وأسود.	تغيير دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي. إذا كنت تستخدم إدخال مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس Component "الأخضر" الموجود بجهاز العرض
عند تغيير القنوات، تتوقف الصورة أو يتم تشويشها أو تأخيرها.	إذا كان جهاز العرض متصل بمستقبل بث، حاول إعادة ضبط المستقبل. (قم بقطع اتصال سلك "التيار المتردد" ثم أعد توصيله، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك ما يقرب من 20 دقيقة.) اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
الصوت	قم أولاً بإجراء اختبار الصوت لتحديد ما إذا كان صوت جهاز العرض يعمل بشكل صحيح أم لا. (انتقل إلى قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصوت). إذا كان الصوت يعمل بشكل جيد، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.
انعدام الصوت أو انخفاضه بدرجة ملحوظة بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى لمستوى الصوت.	الرجاء التأكد من مستوى صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) الموصول بجهاز العرض.
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	اضبط خيار مكبر صوت التلفزيون على تشغيل من قائمة الصوت. إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، فافحص خيار إصدار الصوت الموجود بالجهاز. (مثال: قد تحتاج إلى تغيير خيار الصوت الخاص بمستقبل البث إلى HDMI إذا كان لديك جهاز فك تشفير متصل بجهاز العرض بواسطة كبل HDMI.) إذا كنت تستخدم كبل DVI إلى HDMI، فسيطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. إذا كان جهاز العرض به مقبس لسמاعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي وإعادة توصيله مرة أخرى.
تصدر السماعات صوتاً مشوشاً.	افحص توصيلات الكبلات. وتأكد من عدم توصيل كبل الفيديو بمدخل صوت. بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو الكبلات، تحقق من معلومات الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في حدوث تشويش للصوت. قم بإجراء اختبار الصوت. (قائمة ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← اختبار الصوت)
توصيل RF (كبل / هوائي)	
جهاز العرض لا يستقبل كافة القنوات.	تأكد من أن الكبل المتمحور موصل بإحكام. الرجاء إجراء إعداد لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتاحة. تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: تعني وجود أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة والنقاط وصورة غير الواضحة.	قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، لاسيما في حالة الصور سريعة الحركة، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة، علماً بأن هذا الأمر لا يمثل مشكلة بجهاز العرض.

معلومات أخرى

المشاكل	الحلول والتوضيحات
الاتصال بالشبكة	
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	تأكد من توصيل جهاز العرض بمشارك IP لاسلكي (موجه).
فشل إجراء ترقية البرامج عبر الشبكة.	قم بتشغيل حالة الشبكة من القائمة الشبكة لتأكيد الاتصال.
	إذا كان لديك أحدث إصدار للبرنامج، فلن تتم متابعة ترقية البرنامج.
مشكلات أخرى	
اهتزاز شريط أفقي بلون بنفسجي/ أخضر وإصدار طنين من سماعات جهاز العرض عند توصيل كبل Component.	قم بإزالة توصيلات الصوت الموجودة على اليسار واليمين من جهاز فك التشفير. وفي حالة توقف صوت الطنين، فهذا يشير إلى وجود مشكلة بالتوصيل الأرضي الخاص بجهاز فك التشفير. استبدل كبلات فيديو Component بوصلات HDMI.
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD متطورة بنسبة عرض إلى ارتفاع (4:3).
	ستظهر أشرطة سوداء أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض أفلام ذات نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن جهاز العرض.
	قم بضبط خيارات حجم الصورة على الجهاز الخارجي أو جهاز العرض إلى وضع ملء الشاشة.
تظهر الرسالة الوضع غير مدعوم.	تحقق من دقة جهاز العرض المدعومة ثم اضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقاً لذلك. راجع إعدادات الدقة الواردة في دليل المستخدم هذا.
تنبعث رائحة بلاستيك من جهاز العرض.	تعد هذه الرائحة أمراً طبيعياً وستتطاير بمرور الوقت.
لا تتوفر معلومات الإشارة لجهاز العرض في قائمة التشخيص الذاتي.	لا تتوفر هذه الميزة إلا مع القنوات الرقمية التي يستقبلها جهاز العرض عن طريق توصيل هوائي أو RF أو محوري.
جهاز العرض مائل على جانبه.	انزع حامل القاعدة من جهاز العرض ثم أعد تجميعه.
ظهور قائمة القنوات باللون الرمادي (غير متوفر).	لا تتوفر القائمة القناة إلا عند تحديد المصدر على جهاز العرض.
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل جهاز العرض.	إذا كان جهاز العرض في وضع عرض المتجر، فإنه سيعيد ضبط إعدادات الصورة والصوت كل 30 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من الوضع عرض المتجر إلى الوضع استخدام منزلي مستخدماً الإجراء إعداد. حدد TV من مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم انتقل إلى قائمة ← النظام ← إعداد.

المشاكل	الحلول والتوضيحات
حدوث انقطاع متكرر في الصوت أو الفيديو.	تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من مرونة الكبلات بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة تثبيت جهاز العرض بالحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر عن كُتب على حافة إطار جهاز العرض.	يُعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
لا تتوافر القائمة PIP.	لا تتوفر وظيفة PIP إلا عند استخدام مصدر HDMI أو Component.
تظهر POP ((إعلان إشعار داخلي للمنتج) على الشاشة.	حدد استخدام منزلي من الوضع إعداد. للحصول على التفاصيل، راجع إعداد.
	قم بمشاهدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الفيديو الموجود على موقع www.samsung.com
	تتوافر بعض الوظائف والصور المعروضة بهذا الدليل بطرازات محددة فقط.
	يمكنك الحفاظ على جهاز العرض بحالته المثالية والثرقية إلى البرنامج الثابت الأحدث من موقع Samsung (samsung.com) الدعم ← مركز التحميل) على ويب باستخدام USB.
جهاز العرض لا يعمل.	تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط وجهاز العرض بإحكام. تأكد أن مأخذ الحائط يعمل.
	حاول الضغط على الزر (التيار المتردد) الموجود بجهاز العرض للتأكد من أن المشكلة لا تكمن في جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان جهاز العرض قيد التشغيل، فيرجى مراجعة المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" الواردة أدناه.
لا توجد صورة / فيديو.	افحص توصيلات الكبلات. قم بفصل جميع الكبلات المتصلة بجهاز العرض والأجهزة الخارجية وإعادة توصيلها. قم بضبط منافذ إخراج الفيديو (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray إلخ) لضمان تطابق التوصيلات بجهاز العرض. على سبيل المثال، إذا كان منفذ إخراج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بإدخال HDMI الموجود بجهاز العرض. تأكد أن الأجهزة المتصلة قيد التشغيل. تأكد من تحديد مصدر الإدخال الصحيح. أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق فصل كبل التيار الكهربائي الخاص بالجهاز وإعادة توصيله.
جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.	استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. تأكد من تركيب البطاريات بحيث يكون القطبان (+/-) في الاتجاه الصحيح. قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. حاول توجيه جهاز التحكم عن بُعد مباشرة ضمن مسافة 5 إلى 6 أقدام من جهاز العرض.
لا يقوم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكبل/جهاز فك التشفير بتشغيل جهاز العرض أو إيقاف تشغيله أو ضبط مستوى الصوت.	قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لتشغيل جهاز العرض. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث/جهاز فك التشفير لمعرفة رمز جهاز عرض SAMSUNG.

المشاكل	الحلول والتوضيحات
اتصال Intel® WiDi	
تعذر إجراء اتصال WiDi.	يوصى باستخدام الكمبيوتر المحمول على بعد مسافة 3 م من المنتج.
	قد يحدث خطأ في الاتصال أو تبدو الشاشة مشفرة في بيئة تحتوي على موجهات متعددة مثل المكتب. ونظرًا لاستخدام تقنية WiDi لمعالجة الدفق في الوقت الحقيقي، فقد تواجه مشكلة تدل على أن الإشارة مشفرة في حالة حدوث تداخل كهربائي.
	تأكد مما إذا كان هناك تداخل كهربائي حول المنتج وانقل المنتج بعيدًا قدر المستطاع عن ذلك الموقع أو عن أي من الأماكن التالية: برج كهرباء أو فرن الميكروويف أو أي بيئات مولدة للطاقة الكهرومغناطيسية.)
عدم عرض WiDi في القائمة "مصدر" بعد التشغيل الأولي.	يستغرق إتمام الاتصال اللاسلكي لوحدة WiFi الداخلية/الخارجية حوالي 20 ثانية. لذا، يُرجى الانتظار للحظات قليلة.
	في حالة استمرار تلك المشكلة، قد يكون ذلك بسبب وجود خلل بالوحدة اللاسلكية أو توصيل الكبلات بين الوحدات بطريقة غير صحيحة.
ظهور شاشة مشفرة على فترات منتظمة.	قد يكون المنتج متأثرًا بإشارات الراديو المحيطة. لا تضع أشياء قد تتسبب في حدوث تداخل كهربائي بين المنتج والكمبيوتر الشخصي/المحمول.
	– إذا كان المنتج قريب جدًا من الكمبيوتر المحمول، فقد ينخفض أداء WiDi. لذا، يُوصى بالحفاظ على المسافة الموصى بها بينهما. – قد يتسبب فرن الميكروويف أو المكنسة الكهربائية في حدوث تداخل كهربائي مع إشارة WiDi. لذا، ينبغي إيقاف تشغيل تلك الأجهزة عند استخدام ميزة WiDi. – قد يتسبب برج كهرباء أو فرن الميكروويف أو أي أجهزة توليد طاقة كهرومغناطيسية أخرى في ظهور شاشة مشفرة. لذا، ينبغي إبعاد المنتج عن تلك الأجهزة قدر المستطاع.
هل يمكنني تحديث برنامج التشغيل أثناء تشغيل الوضع WiDi؟	في حالة تحديث أو حذف برنامج الاتصال اللاسلكي/بطاقة الرسومات أثناء استخدام ميزة WiDi للتوصيل لاسلكيًا بين المنتج والكمبيوتر المحمول، سينقطع اتصال محوّل WiDi وهذا بدوره يؤدي إلى قتل النظام.
	اقطع اتصال WiDi قبل تحديث برنامج التشغيل.
في حالة عدم اتصال المحوّل، فلن يصدر أي صوت من البرنامج.	قم بإنهاء البرنامج واضبط مستوى صوت الكمبيوتر المحمول يدويًا.
في حالة تغيير إعدادات شبكة LAN اللاسلكية الماعتمدة على تقنية WiDi، قد يحدث تشفير للمحوّل أو ينقطع الاتصال لفترة مؤقتة.	لا تغيّر إعدادات شبكة LAN اللاسلكية أثناء تشغيل الوضع WiDi.

المشاكل	الحلول والتوضيحات
في حالة وجود مسافة كبيرة جدًا بين المنتج والكمبيوتر المحمول، سينخفض أداء تشغيل المنتج بالتبعية.	لذا، يُوصى بالحفاظ على المسافة الموصى بها بينهما.
كيف يمكنني الوصول إلى ميزة الفيديو الممتد أثناء تشغيل الوضع WiDi؟	إذا كان جهاز العرض يدعم الفيديو 1080p عالي الدقة ولكن الكمبيوتر لا يدعم هذه الميزة، سيظل بإمكانك تشغيل الفيديو 1080p عالي الدقة على جهاز العرض. للاستفادة من ميزة الفيديو الممتد (عالي الدقة 1080p) أثناء تشغيل الوضع WiDi، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:
	1. استخدم مفتاح Windows + مفتاح P معًا من لوحة المفاتيح لتحديد Extend (تمديد). وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير الوضع إلى وضع Extended Desktop (سطح المكتب الممتد).
	2. قم بتغيير دقة الشاشة إلى 1080×1920 في الوضع Extended Desktop (سطح المكتب الممتد).
	3. انقل مشغل الفيديو إلى شاشة Extended Desktop (سطح المكتب الممتد).
	4. قم بتكبير شاشة مشغل الفيديو قبل تشغيل مصدر فيديو بدقة 1080p.
في الوضع WiDi، سيتحرك مؤشر الماوس ببطء.	ونظرًا لتأخر معالجة الإشارة في الوضع WiDi بمقدار 0.3 ثانية، فقد تجد بطنًا في رد فعل لوحة المفاتيح والماوس. لذا، ننصح باستخدام اتصال سلكي، مثل الوضع PC/HDMI وليس WiDi، في الأوضاع التي تتطلب رد فعل أسرع مثل ألعاب الكمبيوتر.
أرغب في تغيير حجم شاشة WiDi.	في الوضع WiDi، يتم دعم الحجم الأصلي فقط لمصدر الفيديو.
كيف يمكنني الحصول على برنامج تشغيل WiDi؟	استشر الشركة المصنعة للكمبيوتر المحمول. قد لا يعمل برنامج التشغيل الذي تم تنزيله من صفحة Intel® الرئيسية بشكل سليم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول المواصفات أو آخر برامج التشغيل أو الأدوات الأخرى ذات الصلة، اتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر المحمول.
عند تغيير مستوى دقة الشاشة، ألاحظ وجود تداخل مؤقت على الشاشة.	في حالة تغيير مستوى دقة الشاشة في الوضع WiDi، فقد يحدث تداخل مؤقت على الشاشة.
لا يمكنني تغيير حجم شاشة الفيديو على جهاز العرض من خلال برنامج WiDi المثبت على الكمبيوتر المحمول.	يتم تمكين قائمة تغيير الحجم في برنامج WiDi مع محوّل WiDi الخارجي المنفصل فقط، نظرًا لعدم توافق المنتج مع المحوّل.
بحثت عن محوّلات WiDi المتوافرة على الكمبيوتر المحمول، ولكنني لم أتمكن من إجراء اتصال.	قد يتأثر محوّلات WiDi بشدة في بيئة الاتصالات اللاسلكية. ولهذا قد يحدث خطأ في الاتصال من وقت لآخر. لذا، يُرجى المحاولة لاحقًا.
يعرض الفيديو المتكامل (1920 × 1080) عالي الدقة حروفًا باهتة.	يعرض WiDi بطبيعته الفيديو بمستوى دقة أقل. لتحسين جودة الوضع، اتصل بالشركة المصنعة للكمبيوتر المحمول للحصول على أحدث إصدار من برنامج التشغيل.

معلومات أخرى

المشاكل	الحلول والتوضيحات
اتصال MHL	
كيف يمكن تغيير حجم MHL؟	يدعم المنتج وضع ملاتمة الشاشة عند استخدام وظيفة MHL فقط.
عملية شحن MHL تبدو بطيئة.	يدعم جهاز العرض أغراض الشحن بشدة 500 مللي أمبير (1.1 MHL). وإذا كان الجهاز المحمول قيد التشغيل، يستغرق وقتًا أطول ليتم شحنه بالكامل نظرًا لاستهلاك البطارية. لذا، من المستحسن إيقاف تشغيل الجهاز المحمول للشحن بسرعة.
توجد مساحة بيضاء على حافة الشاشة.	حتى إذا كانت شاشات أجهزة العرض تمثل 100% من الشاشة ونظرًا لأن بعض الأجهزة المحمولة ترسل صورًا ذات تدرج منخفض، فقد تكون هناك مساحة بيضاء على جهاز العرض. هذا الأمر لا يمثل مشكلة في جهاز العرض، إلا أن هذه المشكلة حدثت بسبب صورة ذات تدرج منخفض تم إرسالها من الجهاز المحمول. (تحدث هذه المشكلة مع أجهزة HCT).
عند تشغيل ملف فيديو، فإن الضغط على الأزرار «و» و«و» و«و» الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد لا يؤثر على الأجهزة المحمولة.	بعض الأجهزة المحمولة لا تدعم ميزة التحكم عن بُعد. فإذا تعذر التحكم في الجهاز المحمول عن طريق جهاز العرض، فإن المشكلة ليست من جهاز العرض، علمًا بأن بعض الألعاب والتطبيقات لا تدعم ميزة التحكم عن بُعد وهذا أيضًا لا يمثل مشكلة بجهاز العرض.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	تحقق من أن الجهاز مزودًا بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط.
	يمكنك توصيل جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية) واحد فقط.
	تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز Anynet+ بشكل سليم.
	قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+.
	تأكد من تعيين (Anynet+ (HDMI-CEC إلى تشغيل من قائمة الإعدادات Anynet+.
	تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز العرض في وضع جهاز العرض.
	تحقق من توافق جهاز التحكم عن بُعد مع Anynet+.
	لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث عن القنوات أو تشغيل وظيفة Smart Hub أو إعداد أو غير ذلك.) في حالة فصل كبل HDMI ثم إعادة توصيله، يُرجى التأكد من البحث عن الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل جهاز العرض ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بجهاز العرض بشكل سليم وتأكد من تعيين (Anynet+ (HDMI-CEC إلى تشغيل. (النظام ← (Anynet+ (HDMI-CEC)
	افتح القائمة أدوات باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد (Anynet+ (HDMI-CEC. ثم حدد القائمة التي تريدها.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	حدد عرض التلفزيون من قائمة Anynet+.
	انتقل إلى شاشة مصدر باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد جهازًا غير Anynet+.
وبالتالي، تظهر الرسالة يتم الآن توصيل جهاز Anynet+ ... على الشاشة.	قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض.
	استخدم جهاز التحكم عن بُعد لإكمال جهاز العرض لتكوين جهاز Anynet+ أو بعد إنهاء التبديل إلى Anynet+.

معلومات أخرى

المشاكل	الحلول والتوضيحات
جهاز Anynet+ لا يعمل. لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة إعداد قيد التقدم. تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا. تأكد مما إذا تم تعيين (HDMI-CEC) Anynet+ إلى تشغيل. (النظام ← (HDMI-CEC) Anynet+) ابحث في أجهزة Anynet+ مرة أخرى. يتطلب جهاز Anynet+ توصيل HDMI. لذا، يجب التأكد من توصيل الجهاز بجهاز العرض عن طريق كبل HDMI. بعض كبلات HDMI قد لا تدعم وظائف Anynet+. إذا قُطع الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، يُرجي تكرار البحث عن الأجهزة. قم بتوصيل الكبل الضوئي بين جهاز العرض والمستقبل.
لا يتم إخراج صوت جهاز العرض من خلال المستقبل.	تعمل وظيفة ARC على تمكين خاصية الإخراج الرقمي للصوت باستخدام منفذ (HDMI IN 2 (MHL / ARC ولا يمكن تشغيلها إلا عند توصيل جهاز العرض بمستقبل صوت يدعم وظيفة ARC.
AllShare Play	قد يتعذر تشغيل هذا الملف بشكل صحيح.
Smart Hub	قد تختلف لغة محتوى التطبيق عن لغة واجهة المستخدم لهذا التطبيق. تعتمد إمكانية تغيير اللغة على موفر الخدمة. تحقق من ذلك عن طريق الاتصال بموفر الخدمة. راجع تعليمات موقع الويب للحصول على معلومات حول موفر خدمة التطبيق.
تتوفر بعض محتويات التطبيقات بالإنجليزية فقط. كيف يمكنني تغيير اللغة؟ بعض خدمات التطبيقات لا تعمل.	إذا تعذر الاتصال بالشبكة، فقد يكون ذلك نتيجة لأن الخدمة محدودة، نظرًا لأن كافة الوظائف باستثناء قائمة الإعدادات تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت. استخدام سوى قائمة الإعدادات فقط.
	✍️ قم بمشاهدة استكشاف الأخطاء وإصلاحها في الفيديو الموجود على موقع www.samsung.com

٩ تتوافر بعض الوظائف والصور المعروضة بهذا الدليل بطرازات محددة فقط.

٩ يمكنك الحفاظ على جهاز العرض بحالته المثالية والترقية إلى البرنامج الثابت الأحدث من موقع Samsung (samsung.com) ← الدعم ← مركز التحميل) على ويب باستخدام USB.

1. لفتح Web Browser، حدد Web Browser من Smart Hub. قد يتم عرض Web Browser بشكل مختلف وفقًا لجهاز الكمبيوتر.
2. لا يتوافق Web Browser مع تطبيق Java.
3. عند محاولة تنزيل ملف، ولكن لا يمكنك حفظه ويتم ظهور رسالة خطأ.
4. قد يتم حظر الوصول إلى بعض مواقع ويب أو إلى مستعرضات ويب يتم تشغيلها بواسطة شركات معينة.
5. قد يتم حظر تشغيل فيديو Flash.
6. لا يتم دعم التجارة الإلكترونية لشراء المنتجات عبر الإنترنت.
7. قد يتسبب تمرير الصفحة ويب التي تسمح بتمرير جزء واحد فقط (وليس الكل) من الصفحة في عدم وضوح الحروف.
8. لا يتم دعم ميزة ActiveX.
9. لا يمكن الوصول إلى بعض الخيارات في الوضع استعراض ارتباط. (للوصول إلى هذه الخيارات، انتقل إلى الوضع استعراض المؤشر).
10. قد تظهر بعض النصوص بصورة تالفة نظرًا لمحدودية عدد من الخطوط المدعومة.
11. قد تتأخر الاستجابة لأمر ما بجهاز التحكم عن بُعد أو عرض الشاشة بشكل مؤقت في الوقت الذي يتم فيه تحميل صفحة الويب.
12. قد يتأخر تحميل صفحة ويب أو يتوقف مع بعض أنظمة التشغيل.
13. لا يتم دعم وظيفة "النسخ واللصق".
14. قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة (مثل تغيير الحجم والألوان)، عند كتابة البريد الإلكتروني أو إرسال الرسائل.
15. عدد الإشارات المرجعية والسجلات التي يمكن حفظها محدود.
16. قد يختلف العدد الأقصى للنوافذ التي يمكن فتحها في وقت واحد وفقًا لحالة التصفح أو طراز جهاز العرض.
17. تتوقف سرعة استعراض الويب على حالات الشبكة.
18. سيتم إلغاء تنشيط ميزة PIP تلقائيًا في حالة تشغيل فيديو في المستعرض. وقد لا يتم بدء تشغيل ملفات الفيديو بعد مقاطعة PIP وعلى هذا فإن ذلك قد يتطلب القيام بتحديث الصفحة.
19. يمكن لبرنامج "متصفح الويب" تشغيل ملفات صوت MP3 فقط.
20. تتوافق وظيفة استيراد الإشارات المرجعية وتصديرها مع ملفات الإشارات المرجعية بتنسيق ملف معين فقط. (التنسيق المتوافق: Netscape-1 (bookmarkfile-1)
21. إذا قمت باستيراد العلامة أو تصديرها، فلن يتم تضمين شجرة المجلد.
22. إذا قمت باستيراد علامة الملف لجهاز الكمبيوتر من جهاز العرض، سيتم حفظ علامة الملف في المجلد "Samsung SmartTV Bookmark".
23. في حالة عدم ضبط الوقت في القائمة (النظام ← الوقت ← الساعة)، فقد لا يتم حفظ معلومات المحفوظات.
24. يتم حفظ مواقع ويب التي تمت زيارتها مرتبة ترتيبًا زمنيًا كما سيتم إزالتها من القائمة وفقًا لأقدم صفحة تم الوصول إليها.
25. قد لا تعمل بعض محتويات الفيديو أو الصوت أثناء تشغيل Flash وذلك تبعًا لترميز الفيديو/الصوت المدعوم.

الترجمة

خارجي

- MPEG-4 timed text (.txt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub و .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

داخلي

- **Xsub**
- المحتوى: AVI
- **SubStation Alpha**
- المحتوى: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**
- المحتوى: MKV
- **SubRip**
- المحتوى: MKV
- **MPEG-4 timed text**
- المحتوى: MP4

قيم دقة الصور المدعومة

ملحق الملف	النوع	الدقة
*.jpg	JPG	8640 × 15360
*.png	PNG	1080 × 1920
*.bmp	BMP	1080 × 1920
*.mpo	MPO	8640 × 15360

معلومات أخرى

تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

ملحق الملف	النوع	الترميز	التعليقات
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع) غير مدعومة. يدعم حتى قناتين
*.ogg	OGG	Vorbis	يدعم حتى قناتين
*.wma	WMA	WMA	يدعم WMA 10 Pro حتى 5.1 قناة. تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.

ترميز الفيديو

ملحق الملف	المحتوى	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (إطار/ث)	معدل البت (ميجابايت/ث)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1 MPEG4 SP/ASP H.264 BP/MP/HP Motion JPEG Window Media Video v9 MPEG2 MPEG1 VP8 VP6	1080 × 1920 480 × 640 1080 × 1920 480 × 640	30 – 6	30 8 30 4	AC3 LPCM ADMPCM (MS و IMA) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core Vorbis

معلومات أخرى

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرس، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو عبر اتصال شبكة، فقد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.
- قد تستغرق القائمة وقتًا أطول في الظهور إذا تجاوز معدل النقل بيانات الفيديو 10 ميجابايت/ث.
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.

وحدة فك تشفير الفيديو

- تدعم حتى H.264، المستوى 4.1.
- لا يتم دعم AVCHD و AP L4 / MP / VC1 SP و RS / ASO / H.264 FMO.
- لجميع أنواع ترميز الفيديو باستثناء MVC و VP8 و VP6:
- أقل من 720×1280 : بحد أقصى 60 إطارًا
- أعلى من 720×1280 : بحد أقصى 30 إطارًا
- لا يتم دعم GMC.
- لا يدعم إلا SVAF لأعلى/أسفل وجنوبًا إلى جنب فقط.
- لا يدعم إلا مواصفات BD MVC فقط.

وحدة فك تشفير الصوت

- تدعم WMA 9, 10 Pro حتى 5.1 قناة ونمط M2 (باستثناء وضع LBR بـ M0).
- تقنية الصوت WMA بدون فقدان غير مدعومة.
- في حالة وجود Vorbis بمحتوى Webm فقط، فإنه يدعم حتى قناتين.

ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

1 (تشغيل/إيقاف تشغيل) (تشغيل/إيقاف تشغيل) نصوص المعلومات: تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

2 (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".

3 (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولتحريك النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. وللعرض العادي، اضغط عليه مرة أخرى.

4 (تثبيت): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائياً. للرجوع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

5 (الأزرار الملونة (أحمر، أخضر، أصفر، أزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

6 (الوضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، يتم التبديل إلى وضع حفظ القائمة. وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر 8 (تخزين).

7 (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.


8 (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.

9 (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.


10 6 (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

11 5 (إظهار): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

12 (إلغاء الأمر): تصغير حجم عرض "نصوص المعلومات" حتى يمكن تبادلها مع قناة البث الحالية.

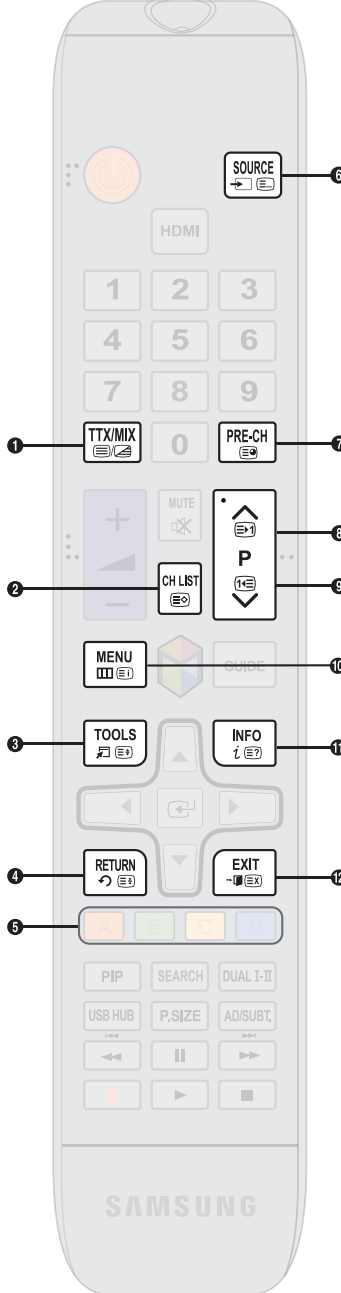


صفحة نصوص المعلومات النموذجية

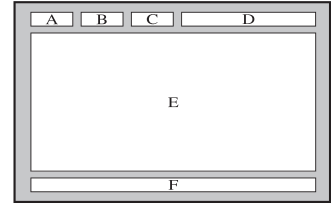

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المحددة.
ب	هوية قناة البث.
ج	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
د	التاريخ والوقت.
هـ	النص.
و	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

ضبط إمالة المنتج

قد يختلف لون وشكل الأجزاء عما هو موضح. المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار بهدف تحسين جودة المنتج.

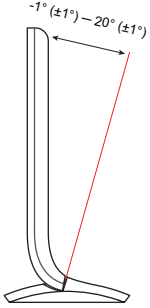


- يمكنك ضبط درجة إمالة المنتج.
- أمسك الجزء السفلي من المنتج واضبط الإمالة بحرص.

لمنع السرقة Kensington قفل أمان

قفل Kensington هو جهاز يمكنك استخدامه لتثبيت جهاز العرض في مكانه عند استخدامه في مكان عام.

قم بلف كبل Kensington حول جسم كبير ثابت وقم بتركيب القفل بفتحة Kensington الموجودة بالجزء الخلفي لجهاز العرض.

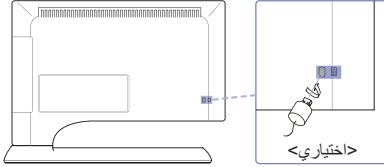

قد يختلف شكل قفل الأمان وطريقة تأمين المنتج عن الطريقة الموضحة أدناه وفقاً للشركة المصنعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم، علماً بأن شركة Samsung لا توفر قفل Kensington.

الرجاء البحث عن الرمز "K" بالجزء الخلفي لجهاز العرض، علماً بأن فتحة Kensington توجد بجوار الرمز "K".

لتأمين المنتج، يُرجى اتباع الخطوات الآتية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
 2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
 3. أدخل أداة القفل في فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
 4. أقفل القفل.
- هذه هي الإرشادات العامة. للإطلاع على الإرشادات الدقيقة، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع القفل.
- يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.
- قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز جهاز العرض.


استخدام "البطاقة CI أو CI+"

لمشاهدة القنوات المشفرة، يجب إدخال "بطاقة CI أو CI+".

- إذا لم يتم إدخال "بطاقة CI أو CI+"، سنقوم بعرض القنوات بعرض الرسالة "قناة مشفرة أو إشارة ضعيفة".
- سيتم عرض المعلومات المقترنة التي تتضمن رقم الهاتف ومعرّف "بطاقة CI أو CI+" و"معرّف المضيف" وغيرها من المعلومات في غضون دقيقتين إلى 3 دقائق. في حالة ظهور رسالة خطأ، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- عند الانتهاء من تكوين معلومات القناة، تظهر الرسالة Updating Completed (اكتمل التحديث)، مما يشير إلى أنه تم تحديث قائمة القناة.


ملاحظة

- يجب الحصول على "بطاقة CI أو CI+" من موفر الخدمة السلكية المحلي.
- عند إزالة "بطاقة CI أو CI+"، قم بسحبها للخارج بعناية فقد تتلف "بطاقة CI أو CI+" في حالة سقوطها.
- قم بإدخال "بطاقة CI أو CI+" بالاتجاه الموضح على البطاقة.
- قد يختلف مكان فتحة COMMON INTERFACE وفقاً للطراز.
- لا يتم دعم "بطاقة CI أو CI+" في بعض الدول والمناطق؛ تحقق من ذلك لدى الموزع المعتمد لديك.
- إذا كانت لديك أية مشاكل، الرجاء الاتصال بموفر الخدمة.
- أدخل "بطاقة CI أو CI+" التي تدعم إعدادات الهوائي الحالي. ستظهر الشاشة مشوشة أو لن تتمكن من رؤيتها.

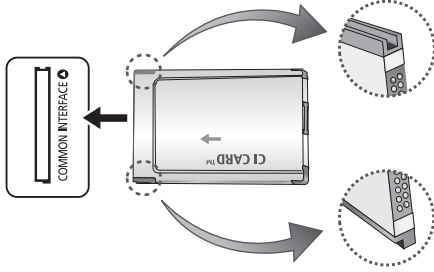

تجميع الكبلات


استخدم "حامل الكبلات" لإخفاء الكبلات خلف الحامل.

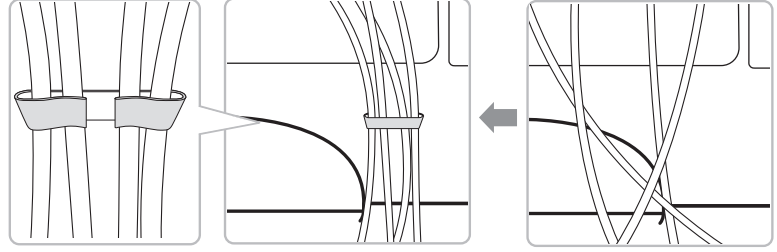


قد يختلف اللون والمظهر وفقاً للمنتج، كما تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار بهدف تحسين الأداء.

التخزين والصيانة

في حالة وضع ملصق على شاشة المنتج، فقد تظل بعض الآثار بعد إزالته. يُرجى تنظيف هذه الآثار قبل مشاهدة المنتج. قد تحدث خدوش لشاشة المنتج أثناء تنظيفها. تأكد من مسح السطح الخارجي والشاشة باستخدام قطعة القماش المرفقة أو قطعة قماش ناعمة لمنع حدوث خدوش.

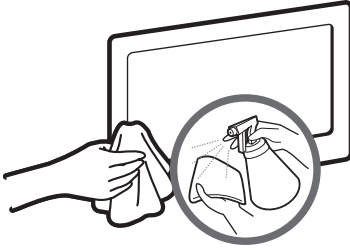

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء. لا تستخدم سائل ملتهب (مثل البنزين أو مخفف الطلاء) أو مسحوق تنظيف.

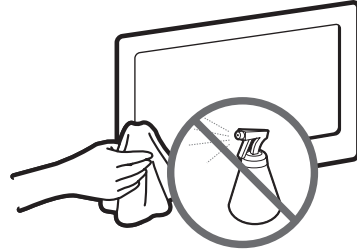

لا ترش الماء مباشرة على المنتج. فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى فشل في التشغيل أو نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

الترخيص

.TheatreSound HD, SRS and  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc
.TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories، علمًا بأن كل من Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories.



Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software.
© DTS, Inc. All Rights Reserved



.DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries
and are used under licence



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج.
تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries



التخلص الصحيح من هذا المنتج (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)

(مطبق في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تنتهج نظم تجميع منفصلة)

تشير هذه العلامة الموجودة على الجهاز أو ملحقاته أو المواد المطبوعة الخاصة به إلى أنه لا ينبغي التخلص من المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل جهاز الشحن وسماعات الرأس وكيبل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة صلاحيته. وتنادي للأضرار البيئية أو الصحية التي قد تترتب على التخلص من المخلفات على نحو خاطئ؛ يرجى فصل المخلفات الخاصة بهذا المنتج عن باقي المخلفات والتخلص منها عن طريق إعادة التصنيع، وذلك لتعزيز من إمكانية إعادة استخدام الموارد بشكل مستدام. وينبغي على أصحاب الاستخدامات المنزلية لهذا المنتج الاتصال بالبائع الذي اشترى منه المنتج أو بمكتب السلطة المحلية للحصول على التفاصيل الخاصة بمكان وكيفية إعادة تصنيع المنتج على نحو آمن لا يضر بالبيئة. أما بالنسبة للمستخدمين في الشركات فيجب عليهم الاتصال بالمورّد ومراجعة بنود عقد الشراء وشروطه. كما ينبغي عدم خلط هذا المنتج مع المخلفات التجارية الأخرى عند التخلص منه.



التخلص الصحيح من البطاريات في هذا المنتج

(مُطبّق في دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى التي تنتهج نظم إعادة تدوير منفصلة للبطاريات)

تشير هذه العلامة الموجودة على البطارية أو الغلاف إلى أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات الموجودة في هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى في نهاية فترة الصلاحية. يدل وجود علامة الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb إلى أن البطارية تحتوي على زئبق أو كاديوم أو رصاص بنسب أعلى من المستوى المرجعي في توجيهات التجارة الإلكترونية 2006/66. وفي حالة عدم التخلص من البطاريات بطريقة مناسبة، فقد تتسبب هذه المواد في حدوث ضرر بصحة الإنسان أو بالبيئة. لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز إعادة استخدام المواد، الرجاء فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي والمجاني لإعادة البطاريات.



المواصفات

الاعتبارات البيئية	التشغيل	درجة الحرارة : من 10 إلى 40 درجة مئوية الرطوبة : من 10 % إلى 80 %، غير مكثف
	التخزين	درجة الحرارة : من 20- إلى 45 درجة مئوية الرطوبة : من 5 % إلى 95 %، غير مكثف
الإمالة		$1^{\circ} - (\pm 1^{\circ}) \sim 20^{\circ} (\pm 1^{\circ})$
نظام التلفزيون		تناظري: B/G و D/K و L و I (حسب تحديد البلد) رقمي: DVB-T/DVB-C
نظام اللون/الفيديو		تناظري: PAL و SECAM و NTSC-4.43 و NTSC-3.58 و PAL60 رقمي: MP@ML و MPEG-2 و MPEG-4 و MP@L3 و H.264/AVC و MP@L4.0 و HP@L4.0
نظام الصوت		HEAAC و DD+ و DD و MPEG1 و NICAM و L و DK و BG
HDMI IN		فيديو: 1080p و 24p و 1080i و 720p و 576p و 480p الصوت: قناتان طوليتان PCM 32 أو 44.1 أو 48 كيلوهرتز، 16 أو 20 أو 24 بت.
اسم الطراز		T27B750
حجم الشاشة (القطري)		24 بوصة (61 سم)
دقة العرض		1080×1920 @ 60 هرتز
الصوت (المخرج)		7 واط × 2
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل	204.0 x 474.0 x 636.0 مم
	الجسم	31.0 x 380.0 x 636.0 مم
الوزن	مع الحامل	6.6 كجم
	الجسم	4.2 كجم

التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

لمعرفة معلومات عن مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.

قد لا تتوفر بعض الطرازات للشراء وفقًا للمنطقة.

في حالة عدم وجود مفتاح لفصل التيار الكهربائي، سيكون استهلاك الطاقة "0" فقط عندما يتم فصل سلك التيار الكهربائي.

لا تعمل وظيفة DPM (عرض إدارة الطاقة) في حالة استخدامها مع التوصيل بمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)** الموجود بهذا المنتج.

SAMSUNG WORLDWIDE اتصل بمركز

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8 www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com